





取扱説明書



このたびは、ダイハツ車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

- ・本書は、ハイゼットカーゴ・ハイゼットデッキバンおよびハイゼットカーゴブラインド仕様車の正しい取り扱いかたや、お手入れの方法などについて説明しているほか、車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、また、万一のときの処置についても記載しています。安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。
- ・特装車にお乗りの方は、本書とともに別冊の取扱説明書を参照くだ さい。

|必読!ドライバーのみなさまへ

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを 守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

| 安全についての表示マーク・その他の表示マーク

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

△警告	警告事項を守らないと、生命にかかわるけが、あるいは重大な けがにつながるおそれがあります。
企注意	注意事項を守らないと、けがや事故、車の破損につながるおそ れがあります。
₾ アドバイス	お車のために守っていただきたい事項です。
オプション/グレード別装備	オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる 項目です。

ご愛車のために


- ●車種によって取り扱い方法が異なる場合は、車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作を行ってください。車両型式、エンジン型式は本書の「ご愛車に関するメモ」にあらかじめ記入しておくと便利です。
- ●保証および点検・整備については、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますのでお読みください。
- む車をゆずられる際は、次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
 - 車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
 - 本書は別冊の「メンテナンス ノート」とともに、いつもお車に保管しておいてください。
 - で不明な点は、で購入先のダイハツサービス工場(営業スタッフ)におたずねください。

ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、ネーム プレートをご覧ください。

ご愛車のメモ	
車名および型式	車名:
	型式:
車台番号	
エンジン型式	KF- 型エンジン
総排気量	658 cc
車体色(番号)	
トランスミッション	マニュアル トランスミッション オートマチック トランスミッション

ネーム プレートは助手席側ドアを開けたところに貼り付けしてあります。

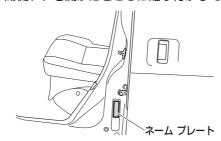


クラッチ スタート システム

マニュアル車には、エンジン始動時の誤操作を防ぐためのクラッチ スタート システム が装備されています。

(クラッチ スタート システム→ 132 ページ)

クラッチ スタート システム

マニュアル車は、クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み 込まないとエンジンがかかりません。

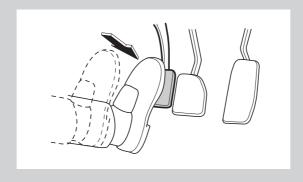


目 次

絵目次	2
必読!ドライバーのみなさまへ	9
走行する前に 10	オートマチック車について25
正119 る前に 10 エンジンをかけるときは 14	オートャデック単にJいて25 お子さまを乗せるときは27
走行しているときは 16	お車を長持ちさせるには31
駐停車するときは19	こんなときは33
安全な燃料給油のために21	27078 C 218
SRSエアバッグについて 23	
安全装備	37
シート 38	SRSエアバッグ64
シート ベルト50	ABS71
お子さま専用シート 55	
車を運転する前に	75
車体各部の開閉 76	
車体各部の調整 102	
車を運転するにあたって	107
メーターのはたらき 108	マニュアル車の運転 136
表示灯、警告灯のはたらき 111	オートマチック車の運転 137
スイッチの使いかた 118	
運転装置の使いかた126	
エンジンのかけかた131	
装備品の使いかた	151
空調152	
オーディオ159	
室内装備品182	
いざというときに	191
工具類 192	
いざというときの処置 197	
車のお手入れ	225
車のお手入れ226	
積雪、寒冷時の取り扱い	241
積雪、寒冷時の取り扱い242	
サービス データ	249
さくいん	255

絵目次

外観

グレードの違い、注文装備も記載しています。

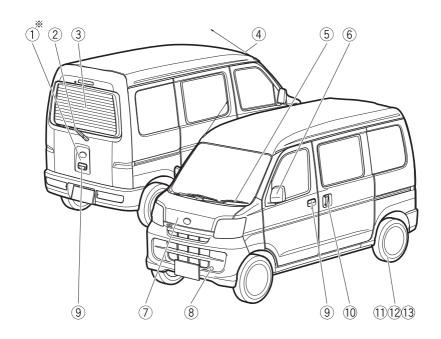


※デッキ バン仕様車の場合は、リヤ ゲートになります。

①バック ドア	85
①リヤ ゲート (デッキ バン仕様車)	90
②リヤ ワイパー	124
③リヤ ウインド デフォッガー	124
④ピラー アンテナ	159
⑤フロント ワイパー	123
⑥ドア ミラー ······	102
⑦ボンネット	91
⑧けん引フック	200
⑨ドアの開閉	80
⑩スライド ドア	82
①タイヤ交換	203
⑫タイヤのローテーション	232
③タイヤ チェーン	244

内装


グレードの違い、注文装備も記載しています。

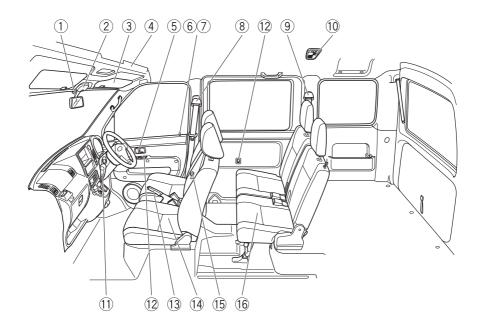

①ルーム ミラー	102
②ルーム ランプ (フロント)	182
③サン バイザー	185
④オーバー ヘッド シェルフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186
⑤ドアの開閉	80
⑥車内からの施錠・解錠	80
⑦パワー ドア ロック	84
⑧シート ベルト (フロント)	52
⑨シート ベルト (リヤ)	52
⑩ルーム ランプ (センター)	182
荷室LEDランプ	182
⑪シフト レバー (マニュアル車)	136
⑪シフト レバー (オートマチック車)	138
⑫パワー ウインド	
③駐車ブレーキ	127
⑭フロント シート	39
⑮フューエル リッド オープナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
⑥リヤ シート	41

インストルメント パネル

グレードの違い、注文装備も記載しています。

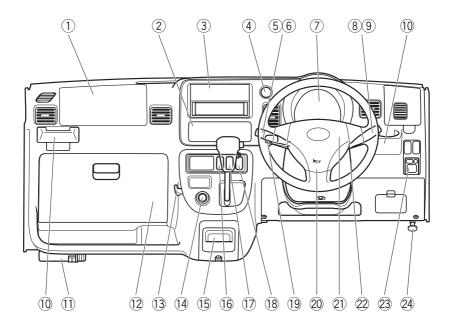

①助手席SRSエアハツク	
②エアコン3オーディオ	- 152
③オーディオ	- 159
④非常点滅灯スイッチ	- 122
⑤フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	- 123
⑥リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	- 124
①メーター	- 108
®ライト スイッチ	- 119
⑨方向指示スイッチ	- 121
⑩カップ ホルダー	- 187
⑪発炎筒	- 198
⑫グローブ ボックス	- 186
⑬ショッピング フック	- 188
⑭シガ ライター	- 184
⑤灰皿	- 184
⑥リヤ ヒーター ファン スイッチ	- 158
⑪リヤ ウインド デフォッガー スイッチ	- 124
⑱ヘッド ランプ マニュアル レベリング スイッチ	- 120
⑩ 4 WD切り替えスイッチ	
②ホーン スイッチ	- 125
②運転席SRSエアバッグ	64
②エンジン スイッチ	- 126
③ドア ミラー スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 103
②ボンネット オープナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91

MEMU

安全のためにぜひ守りましょう



必読!

ドライバーのみなさまへ

で使用の前に、特に守っていただきたいこと、 知っておいていただきたいことをまとめています。

警告に値する項目です
注意に値する項目です

走行する前に 10
エンジンをかけるときは 14
走行しているときは 16
駐停車するときは 19
安全な燃料給油のために 21
SRSエアバッグについて 23
オートマチック車について 25
お子さまを乗せるときは 27
お車を長持ちさせるには 31
こんなときは 33

走行する前に

お出かけの前に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

日常点検などをかかさず行っ てください

安全で快適な運転をしていただくために、 日常点検・定期点検整備を実施すること が法律で義務付けられています。

点検・整備はメンテナンス ノートにした がって実施してください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

各部を正しく調整してくださ い

シート、ミラー類の位置を正しく調整してください。

(シート→ 38 ページ)

(車体各部の調整→ 102 ページ)

シート ベルトはしっかりと着 用してください

走行する前に必ず運転者、同乗者とも全員がシート ベルトを着用してください。 シート ベルトは正しく着用しないと効果 が半減したり、危険な場合があります。 必ず正しい着用方法を身に付けてください。

(正しい着用→ 50 ページ)



妊娠中の方もシート ベルトを 着用してください

妊娠中の方も下記の要領でシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師にご相談のうえ、注意事項を確認してください。

- 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
- 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。



危険物は持ち込まないでくだ さい

車内や荷室内には、ガソリン、灯油、シンナーなどの引火物の入った容器やスプレー缶類を持ち込まないでください。蒸発ガスに引火したり容器が破損すると非常に危険です。



ペダル操作が確実に行える履 き物を着用してください

安全な運転をしていただくために、ペダル操作が確実に行える履き物を着用してください。ペダル操作が確実に行えないと、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。

運転席足元に物を置かないで ください

走行中に空缶などの動きやすい物を足元 に置くと、ブレーキ ペダルの下に挟まり、 ブレーキ操作ができなくなったり、アク セル ペダルが戻らなくなるなどのおそれ があり危険です。



運転席足元を定期的に清掃し てください

フロア マットや床面を定期的に清掃し、 小石やゴミなどがたまらないようにして ください。また、乗車前に靴底に付いた 小石などをよく落とし、なるべく車内に 持ち込まないようにしてください。


足元にたまった小石やゴミなどがペダル操作のさまたげになったり、そのまま使用し続けると摩擦でフロア マットに穴が開き、ペダルが引っかかって思わぬ事故につながるおそれがあります。



フロア マットはダイハツ純正品を使用してください

フロア マットを使用するときは、以下の 項目を必ず守って正しく装着してくださ い。

- この車専用の純正品を使用してください。
- 付属の取付要領書に従って正しく装着 してください。
- ずれないようにフロア マット付属の 専用フックで必ず固定してください。

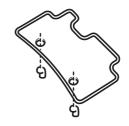

- 重ねて使用しないでください。
- 運転前にフロア マットが正しく固定 されていることを確認してください。
- フックの破損などにより、フロアマットが固定できなくなったときは、すみやかにフロアマットの使用を中止してください。

これらを守らないと、ブレーキ ペダルや アクセル ペダルにフロア マットが引っ かかり、思わぬ事故につながるおそれが あり危険です。



荷物を積み過ぎないでくださ い

- 助手席やリヤ シートに荷物を積み重ねないでください。視界をさまたげたり、ブレーキをかけたときや旋回しているときに荷物が飛び出して体にあたるなどして、思わぬけがや事故につながるおそれがあり危険です。
- 重い荷物を積み過ぎないでください。 車両や走行に悪い影響をおよぼし、思 わぬ事故につながるおそれがあり危険 です。

荷物の積みかたに注意してく ださい

- 重い荷物はかたよりのないように均等 に積んでください。荷物のかたよりが あるとカーブなどで横転するおそれが あり危険です。
- 荷物の荷くずれや落下のないように、ロープなどでしっかり固定してください。

タイヤ空気圧の点検をしてく ださい

タイヤ空気圧の点検は法的に義務付けられています。

タイヤ空気圧はスペア タイヤも含め、最低でも月に1回は点検を行ってください。タイヤ空気圧が極端に低い状態のまま走行すると、偏摩耗や早期摩耗します。また、バースト (破裂) など修理できないような損傷をタイヤにあたえたり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。タイヤの点検については、別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

エンジンをかけるときは

エンジンをかけるときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

車両後方に可燃物がないこと を確認してください

エンジン始動前に、車両後方や排気管の 周りに可燃物(枯草・紙・木材など)が ないか確認してください。可燃物がある と排気管や排気ガスが高温になり、火災 になるおそれがあり危険です。



排気ガスには気を付けてくだ さい

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化 炭素が含まれているため、吸い込むと一 酸化炭素中毒になるおそれがあり危険で す。

換気の悪い場所(車庫など、周囲が閉鎖された場所)でエンジンをかけたままにしないでください。換気が不十分になり、一酸化炭素中毒事故を起こす危険があります。

排気管はときどき点検してください。排気管の異常(腐食による穴や亀裂など)または排気音の異常などに気付いたときは、ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。そのまま走行すると排気ガスが車内に侵入するおそれがあり危険です。

車内に排気ガスが侵入してきたと感じた らすぐに換気をし、車内に新鮮な空気を 入れてください。また、ただちにダイハ ツ サービス工場で点検を受けてください。



マニュアル車の場合に注意していただきたいこと

マニュアル車には、エンジン始動時の誤作動を防ぐためクラッチ スタート システムが装備されています。クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み込まないとエンジンがかかりません。

駐車ブレーキをかけ、シフト レバーをニュートラルにし、クラッチ ペダルをいっぱいまで踏んでからエンジンを始動してください。

(エンジンのかけかた→ 131 ページ)

オートマチック車の場合に注意していただきたいこと

駐車ブレーキをかけた状態でシフト レバーを必ず回レンジにして、ブレーキ ペダルをしっかり踏みエンジンを始動してください。

(エンジンのかけかた→ 134 ページ)

走行しているときは

走行しているときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

走行中はエンジンを止めない でください

走行中にエンジンを止めると、下記のような現象が起こるおそれがあります。

- ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるため、ブレーキの効きが悪くなり、 事故につながるおそれがあり危険です。
- 各警告灯が作用しなくなります。
- "LOCK"の位置ではキーが抜けるお それがあります。万一キーが抜けると ハンドルがロックし、ハンドル操作が できなくなり、事故につながるおそれ があり危険です。
- ハンドル操作が重くなります。
- 触媒装置を損傷するおそれがあります。 万一、車が止まらなくなったときの非常 時は、車両の緊急停止方法にしたがって ください。

(車両を緊急停止するには→ 221 ページ)

下り坂ではエンジン ブレーキを併用してください

フット ブレーキに頼ると、ブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなり、危険です。長い下り坂などではシフト ダウンして、エンジン ブレーキを併用しましょう。

その際には、急激なシフト ダウンを避けてください。タイヤをロックさせ、スリップなどの原因となり、事故につながるおそれがあり危険です。

また、ぬれた路面や、積雪路、凍結路などのスリップしやすい路面では、十分速度を落としてシフト ダウンしてください。

エンジン ブレーキ

エンジン ブレーキとは、走行中アクセル ペダルから足を離したときにかかるブレーキのことです。低速ギヤになるほどよ <効きます。

ハンドルをいっぱいに回した 状態を長く続けないでくださ い

オイル潤滑不良を起こし、パワー ステアリング ポンプを損傷するおそれがあります。

雨、風の強い日には走行に注 意してください

雨や風の強い日は、スピードを控え目にしましょう。特に橋や土手の上、トンネルの出口、山の切通しの部分など、横風の発生しやすい場所では、ハンドルをしっかり持ち、スピードを落として走行してください。

冠水した道路を走行しないで ください

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、 必ずダイハツ サービス工場で点検を受け てください。

水たまりを走行したあとはブレーキの効きを確認してくだ さい

深い水たまりを走行したあとや洗車をしたあとは、ブレーキパッドがしめり、効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキの効き具合が正常かを確かめてください。

効き具合が悪いときは前後の車に十分注意し、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら 低速でしばらく走行し、ブレーキのしめ りを乾かしてください。



スタック(立ち往生)などし たときにはタイヤを高速で回 転させないでください

タイヤのバースト(破裂)、トランスミッションなどの損傷による思わぬ事故につながるおそれがあります。

(スタック(立ち往生) したとき → 197 ページ)



高速道路を走行するときに注 意していただきたいこと

- 燃料、冷却水、エンジン オイルの量、 タイヤの空気圧、摩耗状態などの点検 は特に念入りに行ってください。
- 高速での急ブレーキは特に危険です。 十分な車間距離を取って走行してくだ さい。
- 法定速度を守って走行してください。



クラッチ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

クラッチ ペダルに足をのせたまま走行したり、必要以上に長い時間、半クラッチ操作を行わないでください。クラッチが早く摩耗したり、過熱し思わぬ事故につながるおそれがあります。

正しいシート位置で走行して ください

シートを倒した状態で人を乗せたまま走行しないでください。

また、リヤ シートを折りたたんだ状態で 荷室に人を乗せての走行もしないでくだ さい。急ブレーキをかけたときなど、体 が固定されず大変危険です。

人を乗せて走行するときは必ず通常のシート位置で走行してください。

(シート→ 38 ページ)

ブレーキ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

ハンドルの中からの操作をしないでください

走行中にはハンドルの中に手を入れて、 スイッチなどの操作をしないでください。 ハンドル操作のさまたげになり、万一の ときに大変危険です。

「急」の付く運転はしないで ください

急激なハンドル操作、急発進、急加速、 急ブレーキや急激なエンジン ブレーキな ど「急」の付く運転はさけてください。

後退するときは子供や障害物 に気を付けてください

ルーム ミラー、ドア ミラーなどでは確認しにくい死角があります。安全確認をしながらゆっくり後退してください。

窓から手や顔などを出さないでください

窓から身を乗り出したり、手や顔を絶対 に出さないでください。思わぬけがをするおそれがあります。



駐停車するときは


駐停車するときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたい ことをまとめています。

長時間駐車するときに注意していただきたいこと

エンジンを必ず止めて駐車してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐停車のときは駐車ブレーキ をかけてください

駐停車するときは、必ず駐車ブレーキを かけ、シフト レバーをマニュアル車は 1 速(上り坂)または後退(下り坂)、オ ートマチック車は回レンジに入れます。 坂道で駐車するときは、さらに輪止めを 置いて駐車すると安全です。

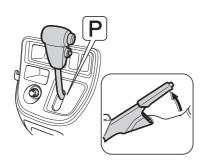

燃えやすい物のそばに車を止めないでください

排気管や排気ガスは高温になり、可燃物 (枯草・紙・木材など) があると、火災 になるおそれがあり危険です。車の後方 に可燃物があるときは、車両後端を 30cm以上離して止めてください。

隙間が少ないと排気ガスによって変色や 変形したり、火災になるおそれがあり危 険です。

また、可燃物(枯草・紙・木材など)の 上で走行したり、車を止めたりしないで ください。

車から離れるときに注意して いただきたいこと

車から離れるときは、エンジンを止め、 駐車ブレーキをかけ、必ずドアを施錠してください。

車が動き出したり、車両盗難、貴重品盗 難のおそれがあります。

また、乳幼児のみを車内に残して車を離れないでください。炎天下での車内の温度は、想像以上に高くなり危険です。



仮眠するときは必ずエンジン を止めてください

エンジンがかかった状態のままで仮眠すると、無意識にシフト レバーを動かしたり、アクセル ペダルを踏み込んだりして、車の不意な発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

また、排気管が損傷していた場合、風通 しの良くない所や、風向きによっては排 気ガスの侵入により、一酸化炭素中毒事 故を起こすおそれがあります。



高速道路で停車するときに注 意していただきたいこと

高速道路で、故障などのためやむを得ず 停車するときは道路の端によせ、必ず停止表示板(停止表示灯)を置いてください。

万一のために停止表示板(停止表示灯) は車に常備しましょう。高速道路では停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で 義務付けられています。



高温になっている場所には触れないでください

- 荷物の積み降ろし時などに、手や足がマフラーに触れないようにしてください。エンジンがかかっているときやエンジン停止直後のマフラーは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。
- タイヤ交換時などに、ディスク ホイールやブレーキ回りに触れないようにしてください。走行後のディスク ホイールやブレーキ回りは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。

ターボ車は走行後にアイドリングを行ってください

高速および登坂走行の直後にエンジンを 止めるときは、停車後、1 分程度アイド リングの状態でエンジンを冷やしてから エンジンを止めてください。

車が雪でおおわれたときに注 意していただきたいこと

雪が積もった場所や降雪時に駐車すると きは、エンジンをかけたままにしないで ください。エンジンをかけた状態で車の 周りに雪が積もると、排気ガスが車内に 侵入して一酸化炭素中毒事故を起こすお それがあり危険です。

安全な燃料給油のために

セルフ ガソリン スタンドなどで、お客様自身で燃料給油する場合に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいこと、特に注意していただきたいことをまとめています。

よくお読みになり、安全に給油を行ってください。

必ず指定燃料をご使用くださ い

必ず、無鉛レギュラー ガソリン、または 無鉛プレミアム ガソリンを使用してくだ さい。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



燃料給油時には、必ず下記の ことをお守りください

燃料は引火しやすいため、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 必ず下記のことをお守りください。

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。



フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。

身体に静電気を帯びていると、放電に よる火花で引火するなどして、やけど のおそれがあり危険です。

必読!ドライバーのみなさまへ 安全な燃料給油のために

- 給油中に再び車内のシートに触れたり、 座ったり、また人や物に触れると再帯 電する場合があります。このようなと きは再び給油機などの金属部分に触れ て静電気除去を行ってください。
- フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
- フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。



- フューエル キャップを少しゆるめた ときに「シュー」という音がする場合 は、それ以上開けずに、その音が止ま るのを確認してからゆっくりと開けて ください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布など でふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した場合は水洗いをおすすめします。付着したままで放置すると、塗装面が劣化するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。

- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油機によっては、早期にオートストップが作動して正常に給油できない場合があります。ガソリンスタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。



- 純正品のフューエル キャップ (指定) 以外は使用しないでください。
- ◆ その他、ガソリン スタンド内に掲示 されている注意事項を守ってください。

燃料の気化ガスを吸わないよ うにしてください

燃料には、人体に有害な発ガン性物質を 含んでいる物もありますので、ご注意く ださい。

SRSエアバッグについて

SRSエアバッグのページも併せてお読みください。

シート ベルトを着用してくだ さい

SRSエアバッグの効果を発揮させるため、 必ずシート ベルトと併用してください。 SRSエアバッグはシート ベルトを補助す るための装置でシート ベルトの代わりで はありません。


いざというとき効果を発揮しないばかり でなく、重大な事故につながるおそれが あります。

修理、分解、取り外しをしないでください

修理、分解、取り外しなどをお客様自身で行わないでください。修理の際は、最寄りのダイハツ サービス工場にご連絡ください。

パッド部、インストルメント パネルにステッカーなどを貼 らないでください


パッド部、インストルメント パネルにス テッカーを貼ったりカバーでおおうと、 いざというときSRSエアバッグが正常に 作動しないおそれがあります。

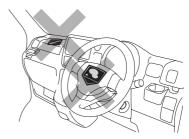

必読!ドライバーのみなさまへ SRSエアバッグについて

インストルメント パネルに物 を置かないでください

インストルメント パネルの上に芳香剤など物を置いたり傘を立てかけたりしないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で飛ばされたり、SRSエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。

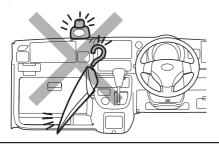

走行中は正しいシート位置に 座ってください

シートの前端に座ったり、ハンドルに近付きすぎたりしないでください。お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたりしないでください。

また、インストルメント パネルにもたれ かからないでください。SRSエアバッグ が膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にベビー シートを取り付けたり、 チャイルド シートを後ろ向きに取り付け ないでください。SRSエアバッグが膨ら んだときの衝撃で重大な傷害を受けるお それがあります。

やむを得ず助手席にチャイルド シートを取り付けるときはSRSエアバッグから体を遠ざけるためにシートを一番後ろの位置にし、必ず前向きに取り付けてください。

なお、取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認ください。

(SRSエアバッグ→ 64 ページ)



オートマチック車について

オートマチック車の運転のページも併せてお読みください。

オートマチック車の特性や操作上で注意していただきたい こと

オートマチック車には、いくつかの特性 があります。思わぬ事故につながるおそれがありますので、正しく理解し、操作 する習慣を身に付けてください。

クリープ現象

エンジンがかかっているとき、シフト レバーが回、Nレンジ以外の位置では、動力がつながった状態になり、アクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと車が動き出します。

停車中は平坦路であっても車が動かない ようにブレーキ ペダルをしっかりと踏み、 必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。

キック ダウン

走行中にアクセル ペダルを踏み込むと、 自動的に低速ギヤに切り替わり、エンジンの回転数が上がり、急加速します。 滑りやすい路面やカーブ走行中では、急 激なアクセル ペダルの操作はさけてください。

エンジンをかける前にペダル の位置を確認してください

ペダルの踏み間違えがないように、右足でアクセル ペダルおよびブレーキ ペダルの位置を確認し、必ずシフト レバーが Pレンジの位置になっていることを確認してください。

ブレーキ ペダルは右足で操作 してください

ブレーキ ペダルはアクセル ペダルと同じ右足で操作する習慣を身に付けてください。



スタートするときはブレーキ ペダルを踏んだままシフト レ バーを操作してください

シフト レバーがどの位置にあるかをシフト レバーまたはメーター内のインジケーターを必ず目で見て確認し、必ず右足でブレーキ ペダルをしっかりと踏んだままシフト レバーを操作してください。また、アクセル ペダルを踏んでのシフトレバー操作はしないでください。

(運転のしかた→ 144 ページ)



走行中はシフト レバーをNレンジの位置に入れないでください

走行中はシフト レバーをNDレンジに入れると、エンジン ブレーキが全く効かず思わぬ事故の原因となります。

また、下り坂などでは必ずシフト ダウン をして、エンジン ブレーキを使ってくだ さい。ブレーキ ペダルを踏み続けること はやめてください。



坂道などで注意していただき たいこと


坂道などでは、シフト レバーを回レンジ、②レンジまたはロレンジに入れたまま惰性で後退したり、回レンジに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなるなど、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあり危険です。

駐停車するときは

駐停車するときは、必ずシフト レバーを 「アレンジの位置にし、しっかりと駐車ブ レーキをかけてください。

また、車が完全に停止するまでシフト レ バーをPIレンジには入れないでください。

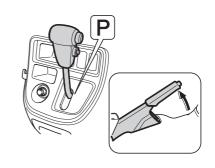

お子さまを乗せるときは

ドアの開閉は、大人が注意しながら操作してください

ドアを閉めるときなど、特にお子さまの 手や足を挟まないよう注意しましょう。 開閉、施錠は大人が行ってください。

(車体各部の開閉→ 76 ページ)



車を離れるときはお子さまも 一緒に離れてください

お子さまのいたずらによる車の発進、火 災など思わぬ事故が起こるおそれがあり 危険です。また、炎天下での車内の温度 は想像以上に高くなり、危険です。 必ずお子さまと一緒に車を離れてくださ い。



お子さまは大人と一緒に後部 座席にお座りください

助手席ではお子さまの動作が気になり、 運転のさまたげになるだけでなく、お子 さまが運転装置に触れて思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

また、万一のとき、お子さまがインスト ルメント パネルに頭をぶつけたり、放り 出されるおそれがあります。



お子さまを荷室に乗せたり、 遊ばせないでください

荷室は、シートの状態にかかわらず人が 乗る構造になっていないため、絶対にお 子さまを乗せないでください。急ブレー キ時などに、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

また、停車中であってもお子さまを荷室 で遊ばせないでください。



必読!ドライバーのみなさまへ お子さまを乗せるときは

お子さまにもシート ベルトを 着用させてください

- あ子さまにも必ずシート ベルトを着 用させてください。急ブレーキ時など 体が固定されず大変危険です。
 - また、お子さまをひざに抱いて走行しないでください。ひざの上でお子さまを抱いていても、衝突したときなど十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような小さなお子さまには、チャイルドシート、ジュニアシートを使用してください。
 通常のシート ベルトでは衝突のとき首などに強い圧迫を受け、けがをするおそれがあり危険です。
 - また、ひとり座りのできない小さなお 子さまはベビー シートを使用してく ださい。
- ベビー シート、チャイルド シート、 ジュニア シートは、お子さまの年齢 や体格に合わせて選んでください。

(チャイルド シート→ 55 ページ)

- ベビー シート、チャイルド シート、 ジュニア シートを取り付けたときは、 確実に取り付けられていることを確認 してください。取り付け要領は、それ ぞれのシートに付属の取扱説明書をよ く読んでください。
- あ子さまを乗せていないときでもベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートは、しっかりとシートに取り付けるか、荷室へ収納してください。

シートから取り外した状態で室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員や物などに当たるなどして思わぬ事故につながるおそれがあります。

シート ベルトでお子さまを遊 ばせないでください

お子さまをシート ベルトで遊ばせないで ください。万一シート ベルトが首に巻き 付いた場合、窒息などの重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、 シート ベルトのバックルも外せない場合 は、はさみなどでシート ベルトを切断し てください。



チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にベビー シートを取り付けたり、 チャイルド シートを後ろ向きに取り付け ないでください。SRSエアバッグが膨ら んだときの衝撃で重大な傷害を受けるお それがあります。

やむを得ず助手席にチャイルド シートを取り付けるときはSRSエアバッグから体を遠ざけるためにシートを一番後ろの位置にし、必ず前向きに取り付けてください。

なお、取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認ください。



パワー ウインドはお子さまに 操作させないでください

パワー ウインドは大変強い力で開閉しますので、開閉するとき、手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 パワー ウインド ON-OFF スイッチを "OFF" にすると、運転席ウインド ガラス以外は開閉できなくなります。お子さまを乗せているときは、パワー ウインド ON-OFF スイッチを "OFF" にしてください。



お子さまが窓から手や顔を出さないように注意しましょう

走行中に限らず、お子さまが窓から手や 顔を出さないように注意しましょう。思 わぬけがをするおそれがあります。



お車を長持ちさせるには

点検整備を行いましょう

車は日頃の管理が大切です。安全、快適 にご使用いただくため、必ず実施してく ださい。

- 日常点検
- 新車時点検
- 定期点検
- 定期交換部品の交換整備

これらの点検整備は法令で定められているものと、ダイハツが推奨するものに基づいています。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 をご覧ください。

海岸地帯、凍結防止剤を散布 した道路を走行したあとは

海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路などを走行したあとは、早めに洗車をしてください。特に車体の下回り、足回りは念入りに洗車してください。洗車をせずに放置すると腐食の原因となります。

腐食が進行すると、ブレーキや燃料、オイル、エアコンなどの配管類からの液漏れ、ガス漏れにつながるおそれがありますので、早めの洗車とともに定期的な点検整備を実施してください。

エンジン冷却水温が低い間は、エンジンに負担のかかる 運転をさけてください

- エンジン冷却水温が低い間は、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をさけた運転でエンジンを暖機させてください。暖機不足の状態で、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をすると、エンジンに悪い影響をあたえたり、触媒装置の損傷の原因になるおそれがあります。
- 暖機は水温表示灯が消灯すれば十分です。

無鉛ガソリンのみ使用してく ださい

必ず、無鉛レギュラー ガソリン、または 無鉛プレミアム ガソリンを使用してくだ さい。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



必読!ドライバーのみなさまへ お車を長持ちさせるには

車の改造や自己流の調整はし ないでください

- 車の性能や機能に適さない部品を装着 したり、自己流のエンジン調整や配線 などを行わないでください。正常な性 能を発揮できなかったり、故障や火災 など思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- ダイハツが国土交通省に届け出をした 部品以外の物を装着すると、違法改造 になることがあります。
- ガラス面に、着色フィルムやステッカーなどを貼り付けないでください。運転のさまたげになり危険です。特にフロント ガラスおよびフロント ドア左右のガラスへの貼り付けは法令で禁止されています。
- タイヤを交換するときは、指定以外の物を装着しないでください。また、ホイール、ホイール取り付けナットを交換するときは、この車専用以外の物を装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。交換するときは、ダイハッサービス工場にご相談ください。
- 無線機やダイハツ純正部品以外の電装品などの取り付け、取り扱い方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。ダイハツ サービス工場にご相談ください。

- バッテリー端子にダイハツ純正部品以外の電装品やアース線を直接つなげないでください。バッテリーあがりや火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- お客様自身でのハンドルの取り外しは しないでください。ハンドルにはSRS エアバッグが内蔵されているため、不 適切に扱うと誤作動につながり、重大 な傷害を受けるおそれがあり危険です。

純正部品を使いましょう

部品を交換する場合は「ダイハツ純正部 品」のご使用をおすすめします。



こんなときは

警告灯が点灯、点滅したとき

警告灯類が異常を知らせたとき、そのまま走行すると危険な場合があります。安全な場所に停車し、正しい処置を行って ください。

(警告灯→ 113 ページ)

オーバー ヒートしたとき

水温警告灯が点滅したときは、オーバーヒートが考えられます。そのときエンジン ルームまたはボンネットから蒸気が出ている場合は、絶対にエンジン ルームまたはボンネットを開けないでください。また、あわててラジエーター キャップを外さないでください。熱湯が吹き出し、やけどをするおそれがあります。

(オーバー ヒートの処置→ 210 ページ)

エンストしたとき

エンストしたときは落ち着いて操作してください。

ブレーキの倍力装置やパワー ステアリング装置が作動しなくなり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりします。この場合、制動力などがなくなったわけではありませんので、通常より力を入れてハンドルやブレーキを操作してください。

パンクしたとき

走行中にパンクやバースト(破裂)をしたときは、ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

(タイヤの交換→ 203 ページ)

床下に強い衝撃を感じたとき

車体の床下に強い衝撃を感じたときは、 すぐに安全な場所に車を停車し、下回り を点検してください。


ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などが見つかった場合はそのまま運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。

いつもと違うとき


地面に油や液の漏れたあとが残っているときや、異臭、異音、振動などに気付いたときは、車に異常のおそれがあります。このようなときは、ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。

車両の火災につながるおそれ があるため、下記の点に注意 をしてください

- 灰皿を使用したあとは、マッチ、タバコの火を確実に消し、必ず閉めてください。火災になるおそれがあり危険です。
- 車内(特にインストルメント パネルの上など)に、ライターなどの発火物や炭酸飲料を置かないでください。車内が高温になり火災や爆発につながるおそれがあり危険です。
- ライターを車内(グローブ ボックス内など)に放置したままにしないでください。荷物を押し込んだときや、シートを動かしたときに、ライターの操作部が誤作動し、火災になるおそれがあり危険です。

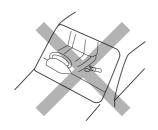

ウインド ガラスには吸盤を付けないでください。また、インストルメントパネルの上に芳香剤などの容器を置かないでください。吸盤や容器がレンズのはたらきをして、火災になるおそれがあり危険です。

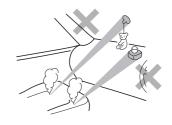

- シルバー色などの金属蒸着フィルムを 曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウ インド ガラスを開けたまま放置しな いでください。ドアやウインド ガラ スを開けたまま放置すると、直射日光 が曲面ガラスの内側に反射し、レンズ のはたらきをして、火災になるおそれ があり危険です。
- エンジン始動前にエンジン ルームに 可燃物の置き忘れがないことを確認し てください。特に長期間使用しなかっ たときは、エンジン ルームに小動物 や鳥類が持ち込んだ小枝などの可燃物 がないことを確認してください。車両 の火災につながるおそれがあり危険で す。

また、走行中にエンジン ルームから こげた臭いがするときは、ただちに安 全な場所に停車し、ダイハツ サービ ス工場にご連絡ください。

こんな点にも注意をしてくだ さい

- 炎天下での駐車は高温になりますので、 メガネなどを車内に放置したり、小物 入れなどに入れたままにしないでくだ さい。炎天下では車内が高温になるた め、レンズやフレーム、耐熱性の低い 物は、変形・ひび割れを起こすことが あります。
- 車内に飲み物をこぼしたり、雨水などがかからないよう注意してください。インストルメントパネルやドア、フロア下などにあるスイッチや電気部品、配線類の故障の原因となったり、車両火災につながるおそれがあり危険です。万一、飲み物、雨水などがかかった場合は、すみやかにダイハツ サービス工場にご相談ください。
- インストルメント パネルの上に物を 置いたまま走行しないでください。運 転者の視界をさまたげたり、発進時や 走行時に動いて思わぬ事故につながる おそれがあります。
- 運転者はハンズ フリー以外の自動車 電話や携帯電話などを走行中に使用し ないでください。思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 運転者は走行中、テレビを見たり、カーナビゲーションを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

- リヤ シートの調整および収納状態から元に戻したときは必ずロックしたことを確認してください。ロックがかかっていない状態での走行は思わぬ事故につながるおそれがあります。
- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一 サイズ、同一メーカー、同一銘柄およ び同一トレッド パターン(溝模様) の物を装着してください。

車止めなどに注意をしてくだ さい

下記のような場合には、スポイラー、大型バンパーなどを損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 凹凸やわだちのある道路の走行
- <ぼみ(穴)のある場所の通過

MEMO



安全装備

車を運転するうえで乗員の安全を保護するための 装備について説明しています。

■ シート	■ ABS
正しい運転姿勢38 フロント シート39 リヤ シート41 フラット シート49	ABS(EBD機能付)71
■ シート ベルト 正しい着用 50 3 点式ELRシート ベルト 52 プリテンショナー&フォース リミッター機構付 シート ベルト 54	
■ お子さま専用シート	
チャイルド シート 55 チャイルド シートの選びかた 57 チャイルド シートの固定のしかた 60	
■ SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ64 SRSエアバッグ警告灯70 SRSエアバッグ コンピューター 70	

安全装備シート

シート

正しい運転姿勢

安全な運転操作を行うため、正しい運転 姿勢が取れるように、下記のことに注意 してシートを調整してください。

- ペダル類が十分に踏み込めること
- 背もたれから背中を離すことなく、ハンドル操作ができること
- シート ベルトが正しく着用できること
- ヘッド レスト中央の高さが耳の後方 になること



⚠警告

- 走行中は運転席シートの調整を絶対に しないでください。シートが突然動き、運転を誤り思わぬ事故につながる おそれがあります。
- シートを必要以上に倒して走行しない でください。シート ベルトの性能が 発揮されません。正しい運転姿勢を取 りましょう。
- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい姿勢が取れないばかりか、衝突したときシートベルトなどの拘束保護装置の効果が十分に発揮されず重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

(シート ベルト→ 50 ページ)

∕∖注意

- シートを調整するときは同乗者や荷物 に当てないように注意してください。 同乗者がけがをしたり、荷物をこわし たりするおそれがあります。
- シートの調整は、指や手を挟まないように十分に注意して行ってください。
- シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。指や手を挟みけがをするおそれがあります。

フロント シート

シート スライド調整


▼ 調整を行う前に

⚠警告

スライド調整は必ず運転前に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。

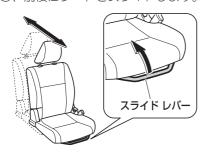

リクライニング調整

▼ 調整を行う前に

⚠警告

 リクライニング調整は必ず運転前に行い、調整後は背もたれを軽くゆすり、 背もたれが確実に固定されたことを確認してください。背もたれが固定されていないと走行中に背もたれが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

リクライニング レバーを引き上げながら 背もたれの角度を調整します。



∕∖注意

- リクライニング レバーを引き上げる ときは背もたれにあまり力をかけない でください。背もたれに強い力がかか っていると急に背もたれが倒れ、けが をするおそれがあります。
- ▼ 背もたれを元に戻すときは

⚠注意

背もたれが急に戻るおそれがあります ので、必ず背もたれを手で押さえなが ら操作してください。

ヘッド レストの調整

オプション/グレード別装備

▼ 調整を行う前に

⚠警告


- ヘッド レストを外した状態で走行しないでください。衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。走行前に必ず取り付け、ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

▼ 調整方法

そのまま持ち上げて調整します。

下げるときはストッパーを押しながら「カチッ」という音がする位置で固定してください。

取り外すときはストッパーを押しながら 引き抜きます。

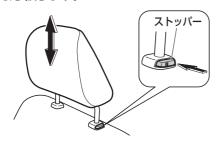


助手席前倒し機構

オプション/グレード別装備

○背もたれを前に倒すとき

- スライド レバーを引き、シートを一 番後ろまでスライドさせます。
- 2. リクライニング レバーを矢印の方向 に動かしながら、背もたれを前に倒します。

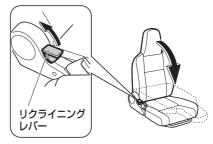

∕∖注意

 助手席を前倒しした状態で、荷物を積むときは、鋭利な物が助手席の背もたれに当たらないようにしてください。 背もたれの表皮が傷付くおそれがあります。

○背もたれを元に戻すとき

- 3. そのまま背もたれを引き上げます。
- 4. スライド レバーを操作し、シート位 置を調整します。



リヤ シート

オプション/グレード別装備

⚠注意

- 荷室には人を乗せないでください。人が乗る構造になっていないため、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 荷物はフロント シートの背もたれより高く積まないでください。後方視界のさまたげになるだけでなく、急ブレーキ時などに前方に荷物が投げ出されるおそれがあります。

ヘッド レストの取り外し

オプション/グレード別装備

▼ 操作を行う前に


⚠警告

- リヤ シートに人を乗せるときは、ヘッド レストを外したまま、または下げた状態のまま走行しないでください。衝突時などに、首に大きな衝撃が加わり、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ヘッド レストは必ず上げた状態で使用してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

▼ 操作方法

取り外すときは、ストッパーを押しなが ら引き抜きます。

取り付けるときは、「カチッ」という音 がする位置で固定してください。

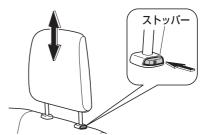



リヤ シートを格納するとき

▼ 操作を行う前に

⚠警告

走行中はシートの操作を行わないでください。ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

△注意

- シートを操作するとき、または元に戻すときは、手や足などを挟まないように注意してください。また、壊れやすい物がないことを確認してください。
- 背もたれを前に倒すときは、背もたれが急に倒れるおそれがあります。必ず 背もたれを手で押さえながら操作して ください。
- 倒した背もたれの上、または荷室に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。

○分割乗用タイプ


オプション/グレード別装備

♪ アドバイス

リヤ シートは左右独立して格納する ことができます。

▼ 操作方法

- リヤ シートのヘッド レストを外します。
- 2. ハンドルを引き、背もたれを前に倒します。

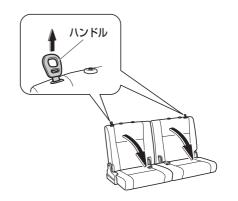


∕∖注意

リヤ シートの背もたれを前に倒した ときは、背もたれが確実に固定されて いることを確認してください。

♪ アドバイス


- 背もたれが起きた状態などでハンドル の操作力が重いときは、背もたれを軽 く前方に押しながら操作してください。
- シート ベルトのバックルを抜き取ります。

ち上げ、前方へ移動させて後席足元 に格納します。

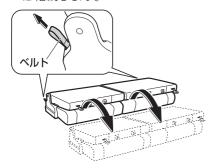


△注意

- 格納するときは、必ずベルトを持って 操作してください。
- 5. マットの下にシート ベルトのバック ルを収納します。

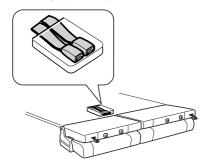


4. ベルトを引きながらシートを少し持 6. ヘッド レストをデッキ サイド ポケ ットに収納します。

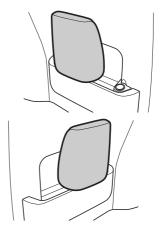

▼ 元に戻すときは


 シートを①いったん斜め前へ引き上げ、脚を立てたあと、②後方に回転 移動させ真上からロックします。

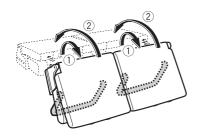

⚠注意

- シートを元に戻すときは、確実にシートをロックさせてください。シートが固定されていないと走行中にシートが動き、思わぬけがをするおそれがあります。
- 2. 収納したシート ベルトのバックルを 取り出し、背もたれとシート クッションの間に通します。

3. ハンドルを引き、背もたれを「カチッ」と音がするまで起こします。

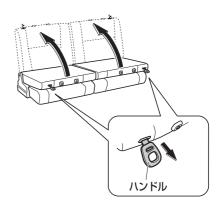


△注意

● リヤ シートの背もたれを起こしたあとは、背もたれが確実に固定されていることを確認してください。背もたれが固定されていないと、走行中に背もたれが動き思わぬけがをするおそれがあります。

▶ アドバイス

- 背もたれを起こす際、ハンドルの操作 力が重いときは、背もたれを軽く下方 に押さえながら操作してください。
- 4. シート ベルトのバックルがねじれないように、バックルの表側を上向きにしてシート クッションの上に置きます。

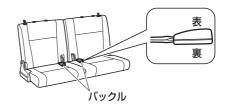

5. ヘッド レストを取り付けます。

○ベンチ タイプ

オプション/グレード別装備


デッキ バン仕様車以外

▼ 操作方法

- フロント シートを前方いっぱいまで スライドさせます。
- 2. リヤ シート背もたれのシート バック ストッパー バンドを外します。




3. 背もたれを前に倒します。

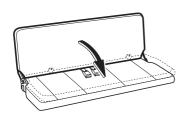

4. シート ベルトのバックルを背もたれ とシート クッションの間から抜き取 ります。 5. シートを前方へ回転させます。



6. シート ベルトのバックルをマットの 下に収納します。

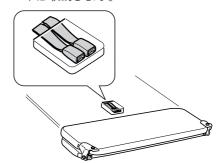

安全装備シート


▼ 元に戻すときは

逆の手順で行ってください。

⚠注意

- リヤ シートの背もたれを元に戻した ときは、必ずシート バック ストッパ ー バンドで背もたれを固定してくだ さい。背もたれが固定されていない と、走行中に背もたれが動き思わぬけ がをするおそれがあります。
- シート バック ストッパー バンドを とめるときは、通し位置を確認してく ださい。通し位置を間違えると、シート ベルトが正しく装着できなくなり ます。


シート バック ストッパー バンドは 下図のように、シート ベルト① (前側) とシート ベルト② (後ろ側) の間を通してフックにかけてください。

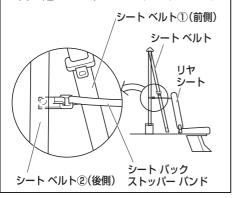


デッキ バン仕様車

▼ 操作方法

1. ベルトを引きながら、背もたれを前 に倒します。

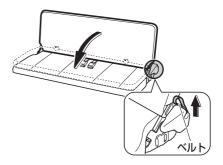


- 2. シート ベルトのバックルを背もたれ とシート クッションの間から抜き取 ります。
- 3. シート後ろ側のベルトを引きながら シートを持ち上げてロックを解除し、 シートを前方へ回転させます。

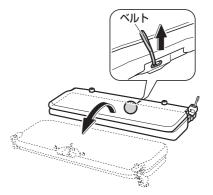

⚠注意

● 格納するときは、必ずベルトを持って 操作してください。 4. バックルを車両後方フロアのバンド で固定します。

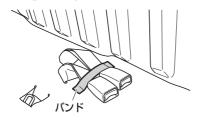


▼ 元に戻すときは

⚠注意

リヤ シートを戻す前に、フロアのシート固定部に異物が入っていないことを確認してください。異物が入っていると、ロックができなかったり、ロック機構が損傷したりするおそれがあります。



 ベルトを引きながらシートを持ち上 げて、シートを後方へ回転させ、真 上からロックします。

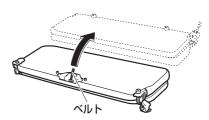

⚠注意


- 元に戻すときは、必ずベルトを持って 操作してください。
- シートは、確実にロックさせてください。シートが固定されていないと走行中にシートが動き、思わぬけがをするおそれがあります。



2. 固定したシート ベルトのバックルを 取り出し、背もたれとシート クッションの間に通します。




3. 背もたれを「カチッ」と音がするま で起こします。

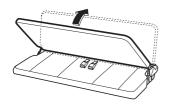

⚠注意

● シートの背もたれを起こしたあとは、 背もたれが確実に固定されていること を確認してください。背もたれが固定 されていないと走行中に背もたれが動 き、思わぬけがをするおそれがありま す。 4. シート ベルトのバックルがねじれないように、バックルの表側を上向きにしてシート クッションの上に置きます。

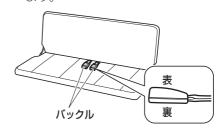

フラット シート

フル フラットにするとき

クルーズ仕様車

▼ 操作を行う前に

⚠警告


走行中はシートの操作を行わないでください。ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

⚠注意


- フル フラットにした状態で人を乗せたまま走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。
- フル フラットにした状態で、シート の上を動き回ったりしないでください。
- シートの上を移動するときは、足を踏み外すおそれがあり危険です。シートの中央を踏んでゆっくり移動してください。
- フル フラット状態は安全な場所に車 を止めて休息するときに使用してくだ さい。

▼ 操作方法

1. リヤ シートのハンドルを引き、背も たれを床と水平になるまで倒します。

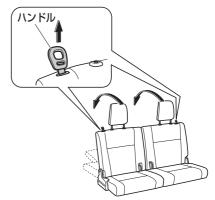

- フロント シートのヘッド レストを 外します。
- 3. フロント シートを前方へスライドさ せます。
- クロント シートの背もたれをリヤ シートと同じ高さになるまで倒します。

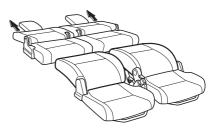

▼ 元に戻すときは

逆の手順で操作してください。

♪ アドバイス

リヤ シートの背もたれを元に戻すと き、ハンドルは矢印の方向に引いてく ださい。

安全装備シート ベルト

シート ベルト

正しい着用

運転者は車を運転する前に、下記のことに注意してシート ベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。

シート ベルトの使用方法を十分に理解し、 正しい取り扱いかたを身に付けてください。



- シートを調整し、上体を起こし深く腰かけて座ること
- シート ベルトにねじれがないこと
- シート ベルトが肩に十分かかっていること、また必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させること

⚠警告

- シート ベルトの着用は腹部をさけ、 必ず腰骨の位置にしてください。衝突 したときなどに腹部に強い圧迫を受 け、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- シート ベルトの肩にかかる部分を脇の下に通して着用しないでください。
 シート ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに体が前方に投げ出されるおそれがあります。
- シート ベルトの経路をさまたげる荷物の積みかたはしないでください。衝突したときなどに効果が十分発揮されません。



● お子さまにも必ずシート ベルトを着 用させるか、チャイルド シートを使 用してください。

ひざの上でお子さまを抱いていると、 衝突時などにお子さまを支えることが できず、お子さまへの重大な傷害につ ながるおそれがあります。



小警告

- シート ベルトは、それを着用するの に十分な大人の体格を持った人用に設 計されています。
 - 1 人で座ることのできない乳幼児の場 合はベビー シート (別売) を使用し てください。
 - シート ベルトが首やあごに当たった り、腰骨にかからないような体の小さ なお子さまの場合は、チャイルド シ ートやジュニア シート(別売)を使 用してください。

(チャイルド シート→ 55 ページ) (チャイルド シートの固定のしかた → 60 ページ)

- 妊娠中の方もシート ベルトを着用し てください。ただし、万一のとき腹部 などに強い圧迫を受けるおそれがあり ますので、シート ベルトの着用につ いては、医師に相談のうえ、注意事項 を確認してください。
 - 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低 い位置、お腹の膨らみの下に密着させ て着用してください。腰ベルトが腰骨 からずれていると、衝突したときなど に腹部に強い圧迫を受け、けがをする おそれがあります。
 - 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。

҈警告

シート ベルトは1人用です。2人以上 で 1 本のシート ベルトを使用しない でください。衝突時にシート ベルト が正常に動かず、けがをするおそれが あります。



- シートの背もたれを必要以上に倒して 走行しないでください。衝突時に体が シート ベルトの下にもぐり、ベルト が腰骨にかからず腹部にかかることに なり、シート ベルトによりけがをす るおそれがあります。
- ハンドルやメーターに必要以上に近付 いて運転しないでください。衝突した ときなどシート ベルトの効果が発揮 されません。
- シート ベルト使用時、洗濯ばさみや クリップなどでたるみをつけないでく ださい。衝突時など効果を発揮しなく なります。

安全装備シート ベルト

҈警告

- シート ベルトが汚れた場合は中性洗 剤を使用してください。ベンジンなど の有機溶剤を使用すると、シート ベ ルトの性能が落ち、十分な効果を発揮 できません。同様にシート ベルトの 脱色や染色もやめてください。
- シート ベルトを着用した状態で万一 事故にあった場合は、ダイハツ サー ビス工場でシート ベルトー式を交換 してください。シート ベルト自体が 損傷している場合があり、性能を十分 発揮できないおそれがあります。
- 常にシート ベルトにほつれや、擦り切れなどの異常がないかを点検してください。異常がある状態で使用をすると衝突時に正常にはたらかず、性能を十分発揮できないおそれがありますので、ダイハツ サービス工場で交換してください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。また、シートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突時に十分な効果を発揮できないおそれがあります。



3 点式ELRシート ベルト

オプション/グレード別装備

長さ調整の必要はありません。通常は体の動きに合わせて伸縮しますが、緊急時にはロックし、体を固定します。


⚠注意

ベンチ タイプ リヤ シート

(デッキ バン仕様車を除く) の場合

シート ベルトを使用する前に、シート バック ストッパー バンドの通し 位置を確認してください。通し位置を 間違えると、シート ベルトが正しく 装着できなくなります。


シート バック ストッパー バンドは 下図のように、シート ベルト① (前側) とシート ベルト② (後ろ側) の間を通してフックにかけてください。

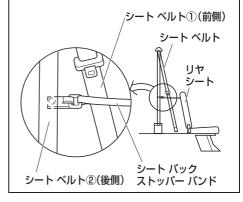

シート ベルト

▼ 着用するとき

- 1. 正しい運転姿勢が取れる位置にシートを調整します。
- 2. プレートをつかんでゆっくり引き出し、ベルトがねじれていないことを確認したのち、バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

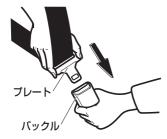

⚠警告

肩部ベルトは、脇の下に通して着用しないでください。ベルトが十分肩にかかっていないと十分な効果を発揮しません。

⚠注意

プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。

♪ アドバイス

ベルトがロックし引き出せない場合は、ベルトをゆるめてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、もう一度ゆっくり引き出してください。

3. 腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにし、肩部ベ ルトを引いて腰部に密着させます。



▼ 外すとき

バックルのボタンを押します。ベルトは 自動的に収納されますので、ねじれや引 っかかりなどがないかを確認しながら、 ベルトやプレートに手を添えてゆっくり 戻します。



プリテンショナー& フォース リミッター機構付 シート ベルト

フロント シート

⚠警告

- プリテンショナー&フォース リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り 外さないでください。また、分解、改造もしないでください。
- 下記のような場合は必ずダイハツ サービス工場にご相談ください。お客様自身で行うと、プリテンショナー機構が思いがけなく作動するおそれがあるほか、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 車両前部を修理するとき
 - ・無線機を取り付けるとき
 - 廃車にするとき

プリテンショナー機構

前方からの強い衝撃を受けるとプリテンショナー機構が作動し、シート ベルトを瞬時に引き込み、上体をシートにしっかりと固定してシート ベルトやSRSエアバッグの効果をいっそう高めます。

⚠注意

プリテンショナー機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのダイハツ サービス工場で交換してください。

アドバイス

プリテンショナー機構はシート ベルトを着用していなくても前方からの強い衝撃を受けると作動します。

フォース リミッター機構

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

∕∖注意

フォース リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのダイハツ サービス工場で交換してください。

お子さま専用シート

お子さま専用シート

チャイルド シート

シート ベルトを正しく着用できない小さ なお子さまを乗せるときは、チャイルド シートをご使用ください。

チャイルド シートは、シート ベルトで 固定します。

(チャイルド シートの固定のしかた \rightarrow 60 ページ)

チャイルド シートの固定方法、および取り扱い方法は、各チャイルド シートに付属の取扱説明書をお読みください。

♪ アドバイス

- 満6歳未満のお子さまは、チャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。
- 車の仕様やお子さまの年齢、体格に合 わせて適切なチャイルド シートを選 んでください。
- 体が十分大きく、チャイルドシートが不必要なお子さまは、リヤシートに乗せてシートベルトを着用させてください。

チャイルド シートについて

ここでは、ベビー シート、チャイルド シート、ジュニア シートの総称として、「チャイルド シート」と呼んでいます。

(チャイルド シートの種類→ 56 ページ)

チャイルド シートの 質量グループについて

ECE R44*の基準に適合するチャイルドシートは、お子さまの体重により、5 種類の質量グループに分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループ I	9∼18kg
グループⅡ	15~25kg
グループⅢ	22~36kg

^{*} チャイルド シートに関する国際的な安全基準です。



チャイルド シートの種類

○ベビー シート 質量グループ 0、0+に相当します。



○チャイルド シート 質量グループ0⁺、Ⅰに相当します。



○ジュニア シート 質量グループⅡ、Ⅲに相当します。



(チャイルド シートの質量グループ について→ 55 ページ)

チャイルド シートの選びかた

次の適合性一覧表から、各シート位置でどのチャイルド シートが使用できるかを選択してください。

▶ アドバイス

● お子さまに適切なチャイルド シートについては、チャイルド シート製造業者、また は販売業者にご相談ください。

シート ベルトで取り付けるチャイルド シート適合性一覧表

分割乗用タイプ リヤ シート装着車

デッキ バン仕様車

	座席位置		
質量グループ	フロント シート	リヤ シート	
	助手席	左右席	
0(10kgまで)	×	U	
0 ⁺ (13kgまで)	×	U	
I (9∼18kg)	UF	U	
II (15~25kg)	UF	U	
III (22~36kg)	UF	U	

●記号の説明

U :この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのチャイルドシートが取り付け可能です。

UF:この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向き チャイルドシートが取り付け可能です。

× :チャイルド シートを取り付けることはできません。

表に記載されていないチャイルド シートを使用する場合は、チャイルド シート製造業者または販売業者にご相談ください。

ベンチ タイプ リヤ シート装着車 (デッキ バン仕様車以外)

	座席位置		
質量グループ	フロント シート	リヤ シート	
	助手席	左右席	
0(10kgまで)	×	×	
0 ⁺ (13kgまで)	×	×	
I (9∼18kg)	UF	×	
II (15∼25kg)	UF	×	
III(22~36kg)	UF	×	

●記号の説明


UF:この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向き チャイルドシートが取り付け可能です。

× :チャイルド シートを取り付けることはできません。

表に記載されていないチャイルド シートを使用する場合は、チャイルド シート製造業者 または販売業者にご相談ください。

♪ アドバイス

- チャイルド シートを購入される際は、質量グループに一致したものを選択してください。
- ECE R44 に適合している「U」と「UF」のチャイルド シートには、下記の認可ラベルが表示されています。
 - カテゴリーの「UNIVERSAL」は、汎用(ユニバーサル)チャイルドシートの認可であることを表します。

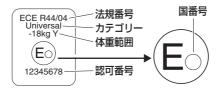

安全装備 お子さま専用シート

ISO* FIX対応チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカーで 取り付けるチャイルド シート適合性一覧表

この車には、ISO FIX対応チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカーが装備 されていないため、ISO FIX対応チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカー によるチャイルド シートの取り付けはできません。

航星ガル →	4. ノブ佐知	固定具	車両ISO FIX位置
質量グループ	サイズ等級		リヤ シート左右席
キャリコット	F	ISO/L1	×
	G	ISO/L2	×
0(10kgまで)	E	ISO/R1	×
0 ⁺ (13kgまで)	E	ISO/R1	×
	D	ISO/R2	×
	С	ISO/R3	×
I (9∼18kg)	D	ISO/R2	×
	С	ISO/R3	×
	В	ISO/F2	×
	B1	ISO/F2X	×
	A	ISO/F3	×
II (15~25kg)		_	×
III(22~36kg)		_	×

●記号の説明

× :ISO FIX対応チャイルド シートを取り付けることはできません。

^{*} International Organization for Standardization (国際標準化機構) の略

安全装備 お子さま専用シート

チャイルド シートの固定の しかた

小警告

- 急ブレーキや事故の際、効果的にお子さまを保護するために、必ずお子さまの年齢や体の大きさに合ったシートベルト、またはチャイルドシートを使用してください。
 - また、お子さまをひざの上で抱いて走 行しないでください。衝突したときな どに、十分に支えることができず、お 子さまが重大な傷害を受けるおそれが あり危険です。
- チャイルド シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みの上、確実に取り付けて使用方法をお守りください。使用方法を誤ったり、確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ジュニア シートを使用しているときは、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すとともに肩から落ちないようにしてください。お守りいただかないと、急ブレーキや衝突時などにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

⚠警告

- お子さまをシート ベルトで遊ばせないでください。万一シート ベルトが首に巻き付いた場合、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
 - 誤ってそのような状態になってしまい、シート ベルトのバックルも外せない場合は、はさみなどでシート ベルトを切断してください。
- チャイルド シートを取り付けたときは、チャイルド シートを軽くゆすり、確実に固定されているか確認してください。また、シートの調整をしないでください。
- チャイルド シートはお子さまを乗せていないときでも、確実にシートを固定しておいてください。また、ラゲージルームに収納するときも、容易に動かないように収納してください。ブレーキをかけたときなどに人や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

<u>安全装備</u> お子さま専用シート



小警告

● 助手席にベビー シートを取り付けた り、チャイルド シートを後ろ向きに 取り付けないでください。 ベビー シ ート、チャイルド シートの背面が、 SRSエアバッグに近すぎるため、SRS エアバッグが膨らんだときの強い衝撃 で重大な傷害を受けるおそれがあり危 険です。



◆ やむを得ず助手席にチャイルド シー トを取り付けるときはSRSエアバッグ から体を遠ざけるためにシートを一番 後ろの位置にし、必ず前向きに取り付 けてください。

なお、取り付け可否については、必ず チャイルド シートの適用条件をご確 認ください。



⚠注意

- 標準装備のシート ベルトは大人用で す。肩ベルトに首がかかるような小さ なお子さまにはシート ベルトの着用 はさけ、チャイルド シートの使用を おすすめします。取り付けはチャイル ド シートに付属の取扱説明書をよく 読んで、確実に取り付けてください。
- シート ベルトに損傷をあたえないよ う、取り付けにあたっては十分注意し てください。

▶ アドバイス

チャイルド シートをリヤ シートに取り付け たときは

● 運転席とチャイルド シートが干渉 し、正しい運転姿勢が確保できない場 合は、リヤ シートの助手席側に取り 付けてください。

(正しい運転姿勢→ 38 ページ)

チャイルド シートを使用しないときは


● チャイルド シートを長時間使用しな い場合は、ラゲージ ルームに収納 し、しっかりと固定しておくか、車両 から外して保管してください。シート に取り付けたままにしておくと、シー トが変色したり、型くずれするおそれ があります。

お子さま専用シート

シート ベルトによる固定*

▼ 取り付けかた

- 1. チャイルド シートをリヤ シートに 置きます。
- ヘッド レスト装着車は、ヘッド レス トにチャイルド シートが干渉する場 合、ヘッド レストを「カチッ」とい う音がする位置まで引き上げるか、取 り外してデッキ サイド ポケットに収 納します。

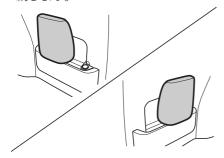

2. シート ベルトのプレートをつかんで ゆっくり引き出し、ベルトがねじれ ていないことを確認してから、チャ イルドシートの中に通します。




* 固定のしかたは代表例です。 また、イラストは説明のための物であり、実 際のチャイルド シートの形状とは異なりま す。

3. バックルの中にプレートを「カチ ツ」と音がするまで差し込みます。

⚠注意

- プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでくださ (1)
- 4. チャイルド シートにシート ベルト の固定装置が付いていない場合は、 ロッキング クリップを使用して固定 します。

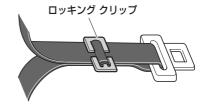

アドバイス

● ロッキング クリップの取り付けは、 チャイルド シートに付属の取扱説明 書をよく読んで、確実に取り付けてく ださい。

また、ロッキング クリップの購入に ついては、ダイハツ サービス工場に ご相談ください。

5. チャイルド シートを軽くゆすり、確 実に固定されていることを確認して ください。

⚠注意

● チャイルド シートを固定したあと、 シート ベルトでチャイルド シートが ロックされていることを必ず確認して ください。万一のとき効果を発揮しな いおそれがあります。

お子さま専用シート

♪ アドバイス

助手席にチャイルド シートを取り付けるときは

- やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助手席シートを以下のように調整し、必ず前向きにチャイルドシートを取り付けてください。
 - シートを後方いっぱいまでスライドさせる
 - 背もたれを直立状態にする


SRSエアバッグ

SRS*エアバッグ

SRSエアバッグは、車両前方からの強い 衝撃により、センサーが一定以上の衝撃 (重大な危害がおよぶような強い衝撃) を感知すると瞬時に膨らみます。


運転席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、運転者の頭や胸などへの衝撃を やわらげる装置です。

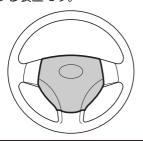

助手席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、助手席同乗者の頭や胸などへの 衝撃をやわらげる装置です。

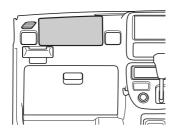

⚠警告

- シート ベルトは必ず着用してください。SRSエアバッグはシート ベルトを 補助するための装置で、シート ベルトの代わりではありません。
- シート ベルトを正しく着用してください。シート ベルトを着用していないと、急ブレーキなどで放り出されると同時にSRSエアバッグが膨らんだ場合、強い衝撃を受け危険です。

(正しい着用→ 50 ページ)

- シートを正しい位置に調整してください。シートを正しい位置に調整しないと、SRSエアバッグの効果を発揮させることができず、衝突したときなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 正しい姿勢でシートに座ってください。正しい姿勢で座らないとSRSエアバッグの効果を発揮させることができません。また、運転席SRSエアバッグはハンドルに近付きすぎると、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドル、インストルメント パネルは、絶対に取り外したり、分解しないでください。また、強い衝撃もあたえないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。

^{*} Supplemental Restraint System(サプリメンタ ル レストレイント システム)の略で、乗員 保護補助装置の意味です。

⚠警告

- SRSエアバッグは、絶対に改造や分解 をしないでください。
- SRSエアバッグが膨らんだあとに、その構成部品に触れないでください。非常に熱くなっているのでやけどをするおそれがあります。
- 助手席SRSエアバッグについては必ず 下記の注意事項をお守りください。
 - シートの前端に座ったり、インストルメント パネルにもたれかかったりしないでください。また、お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。

助手席SRSエアバッグは瞬時に車室内 に大きく膨らみますので、SRSエアバ ッグが膨らんだときの強い衝撃で重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。



小警告

- お子さまはリヤ シートに座らせて、 必ずシート ベルトを着用させてくだ さい。
- シート ベルトを正しく着用できない 小さなお子さまは、ベビー シート、 チャイルド シート、ジュニア シート などをリヤ シートに装着して使用し てください。
- 助手席にベビー シートを取り付けたり、チャイルド シートを後ろ向きに取り付けないでください。ベビー シート、チャイルド シートの背面が、SRSエアバッグに近すぎるため、SRSエアバッグが膨らんだときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



安全装備 SRSエアバッグ


⚠警告

やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付けるときはSRSエアバッグから体を遠ざけるためにシートを一番後ろの位置にし、必ず前向きに取り付けてください。

なお、取り付け可否については、必ず チャイルド シートの適用条件をご確 認ください。



- SRSエアバッグの展開部にステッカーを貼ったり、カバーを付けないでください。いざというときにパッド部が開かずSRSエアバッグが作動しないおそれがあります。
- インストルメント パネルの上にジュースや物を置かないでください。SRS エアバッグが膨らむときの衝撃でけがをするおそれがあります。

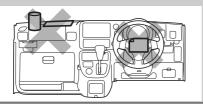

⚠警告

- ステアリング パッド、インストルメント パネルの上などSRSエアバッグ展開部は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。
 - SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- SRSエアバッグの効力を十分に発揮させるため、下記の事項を必ず守ってください。
 - サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
 - 車両前部にグリル ガードなどを装着 する場合は、最寄りのダイハツ サー ビス工場にご相談ください。
- 無線機の電波などは、SRSエアバッグを作動させるコンピューターに悪影響をあたえるおそれがありますので、無線機などを取り付けるときは、ダイハッサービス工場にご相談ください。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

⚠注意

• SRSエアバッグが作動すると作動音と ともに白い煙のようなガスが発生しま すが、火災ではありません。このガス を吸うと、喘息などの呼吸器系を患っ た経緯のある方は、呼吸が苦しくなる ことがあります。

この場合は、乗員が車外に出ても安全 であることを確認して、車外に出てく ださい。なお、車外に出ることができ ない場合は、窓やドアを開けて新鮮な 空気を入れてください。

また、SRSエアバッグ作動時の残留物 (カスなど)が目や皮膚に付着したと きは、できるだけ早く水で洗い流して ください。皮膚の弱い方は、まれに皮 膚を刺激する場合があります。

- 衝突時などに助手席SRSエアバッグが 膨らむことによって、車両のフロント ウインド ガラスが破損することがあ ります。
- SRSエアバッグは一度作動すると再使用できません。必ずダイハツ サービス工場で交換してください。

△注意

- 下記のような場合は必ずダイハツ サービス工場にご相談ください。 お客様自身で行うと、SRSエアバッグ が思いがけなく作動し、故障や思わぬ 事故につながるおそれがあります。
 - ハンドルを取り外すとき
 - 車両前部を修理するとき
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは 必ずダイハツ サービス工場にご相談 ください。SRSエアバッグが思いかけ ず作動し、けがをするおそれがあります。
- SRSエアバッグが収納されているパット部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずダイハツサービス工場で交換してください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

作動する場合

SRSエアバッグは車両前方からフロントバンパーに強い衝撃を受けたとき作動します。また、同時にプリテンショナー機構も作動します。

走行中に路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときは、まれにSRSエアバッグが作動することがあります。

● 高速で縁石などに衝突したとき

縁石など



• 深い穴や溝に落ち込んだとき

深い穴や溝



● ジャンプして地面に衝突したとき



作動しない場合

下記のように前方からの衝撃が弱い場合 や、衝撃が車体により十分吸収された場 合など、車両の損傷が大きくても作動し ないことがあります。


• コンクリートの壁に約 20km/h以下の 速度で正面衝突したとき







前方約30°以上の角度でコンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき

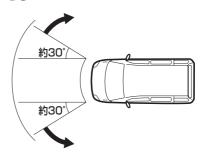

● SRSエアバッグ警告灯点灯時



大型トラックの後部荷台下にもぐり込んだとき



下記のようなときも作動しないことがあ り効果を発揮しません。

• 側面や後方から衝撃を受けたとき



● 車両が横転、転覆したとき



下記のようなときは、SRSエアバッグが 作動しません。

■エンジン スイッチが "LOCK"、"ACC"の位置のときに衝突したとき



SRSエアバッグ警告灯

メーター内に警告されます。



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ
 (SRSエアバッグ→ 64 ページ)
- プリテンショナー機構(プリテンショナー機構→ 54 ページ)


△注意

点灯した場合

車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにダイハツ サービ ス工場で点検を受けてください。

SRSエアバッグ コンピューター

SRSエアバッグを制御する装置です。

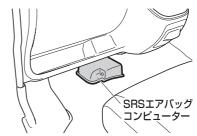

⚠注意

SRSエアバッグ コンピューターは、絶対に取り外したり、分解しないでください。

SRSエアバッグが誤って展開したり、 いざというときに作動しないおそれが あります。

- SRSエアバッグ コンピューターには、 水、ジュースなどをかけないように注 意してください。
 - 万一こぼしたときは、ただちにふき取ってください。
- SRSエアバッグ コンピューターおよび その近くを強くたたいたり、蹴ったり しないでください。
- SRSエアバッグが一度作動すると再使用できません。ダイハツサービス工場で交換してください。

ABS

ABS* (EBD機能付)

オプション/グレード別装備

急制動時や滑りやすい路面における制動時には、車輪がロックして方向安定性と操舵能力が低下することがあります。 ABSは、このような状況下に発生する車輪ロックを防止して操舵能力を確保しようとする装置です。

▼ EBD

Electronic Brake force Distribution (電子制動力配分制御)の略で、車両の走行状態や積載状態に応じて最適な制動力配分を行う機能です。積載時のブレーキの効きを確保することができます。

△注意

- ABSを過信しないでください。ABSが 作動した状態でも車両の方向安定性や 操舵性の確保には限界があり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 下記の場合などにはABSの付いていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあり、事故につながるおそれがあります。速度を控えて十分に車間距離を取ってください。
- ジャリ道、新雪路を走行しているとき
- タイヤ チェーンを装着しているとき
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき
- 凹凸道などの悪路を走行しているとき
- タイヤ空気圧が適正空気圧より高いと きに荒れた路面を走行したとき

♪ アドバイス

- 低速(約 10km/h以下)では、ABSは 作動せず、普通のブレーキと同じ作動 になります。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると、メーター内のABS警告灯が点 灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン始動後にABS警告灯が数秒間 点灯しても、その後、消灯すれば異常 ではありません。ただし、同じ現象が 再度発生した場合は、ダイハツ サー ビス工場で点検を受けてください。
- エンジン始動時や始動後の発進直後に エンジン ルームからモーターなどの 音が聞こえることがあります。これ は、システムの作動をチェックしてい るときの音で、異常ではありません。

^{*}ABSは、Anti-lock Brake System(アンチロック ブレーキ システム)の略です。



♪ アドバイス

- 走行中にABS警告灯が点灯した場合、 通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、ダイハツ サービス工場で 点検を受けてください。
- ABSの作動中および作動後は、ブレーキペダルが奥に入り込むことがあります。また、ABSが正常に作動しているときは、ブレーキペダルを踏むとペダルがこきざみに動き「カタカタ」と作動音がすることがありますが、システムの異常ではありません。
- 雨の日にマンホールのふた、橋の継ぎ 目などの滑りやすい場所でブレーキ ペダルを踏むとABSが作動しやすくな ります。
- 急ブレーキ時は、ブレーキ ペダルを 強く踏み続けてください。ブレーキ ペダルをゆるめるとABSが効果を発揮 できません。
- 急ブレーキ時にポンピング ブレーキ* はしないでください。ポンピング ブ レーキをすると制動距離が長くなります。

^{*} ブレーキ ペダルを数回に分けてこきざみに 踏むブレーキのかけかた

MEMO

MEMO



車を運転する前に

車を運転する前に必要な各部の開閉、調整、点検 について説明しています。

■ 車体各部の開閉

+	76
キーレス エントリー	77
ドアの開閉	80
スライド ドア	82
パワー ドア ロック	84
キー抜き忘れ警告ブザー	85
バック ドア	85
リヤ ゲート	90
ボンネット	91
エンジン ルームの開閉	93
フューエル リッド	96
パワー ウインド	98
ドア ウインド1	01

■ 車体各部の調整

$\mathcal{W}-\mathcal{U}$	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	フー	 	 102
ドア	ミラ-		 	 102




車体各部の開閉

+-

キーはエンジンの始動や停止のほかに、 ドアの施錠、解錠など車を操作するため になくてはならない物です。大切に管理 してください。

○キーレス エントリー装着車以外

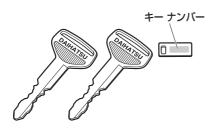

○キーレス エントリー装着車



アドバイス

- ◆ キーは 2 枚用意しています。2 枚の内 1 枚は、いざというときのために予備 として使用してください。
- リモコンは 4 個まで設定することができます。

キー ナンバー プレートについて

- お客様以外にキー ナンバーがわからないように、キーではなくプレートにキー ナンバーを打刻してあります。
- キー ナンバー プレートを車両以外の 場所に大切に保管してください。
 万一、キーを紛失したときに、キー ナンバーをダイハツ サービス工場に ご連絡いただければ、純正キーを作る ことができます。

航空機に乗るときは

● 航空機にリモコン(キーレス エントリー)を持ち込む場合は、航空機内で "LOCK"、 "UNLOCK"のボタンを 押さないでください。また、かばんな どに保管する場合でも、簡単にボタン が押されないように保管してください。ボタンが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすお それがあります。



キーレス エントリー

オプション/グレード別装備

ドアの施錠、解錠をリモコンで行うこと ができます。

▼ 操作方法

ドアが施錠された状態で、リモコンの "UNLOCK"ボタンを押すと、インジケーターが1回点滅し、すべてのドアは解 錠されます。

"LOCK"ボタンを押すとインジケーターが 1回点滅し、すべてのドアは施錠されます。



♪ アドバイス

- "UNLOCK"ボタンを押し、ドアロックが解錠されたあと、ドアの開閉を行わなかった場合は約30秒後、自動的にすべてのドアが施錠されます。(自動ロック機能)
- リモコンと車両中心の距離が約 3m以 上離れているときは正確に作動しない ことがあります。また、近くにTV塔や 発電所、放送局があるなど周囲の状況 によっても正確に作動しないことがあ ります。
- キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれている場合、またはい ずれかのドアが開いている場合は作動 しません。
- リモコンには精密な電子部品が組み込まれています。故障の原因となりますので下記のことをお守りください。
 - 直射日光や高温下に放置しないでください。
 - 落とすなどして、強い衝撃や圧力を加 えないでください。
 - 水にぬらしたり、ゴミ、ほこりなどが 入らないようにしてください。
- 車を離れるときは、ドア ハンドルを 引き、確実にドアが施錠されていることを確認してください。
- リモコンの電池寿命は、1 日 10 回乗 降時で約2年です。

電池の消耗について

 ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場合、またはインジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。早めに電池を交換してください。

(リモコンの電池交換→ 78 ページ)

作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明により、キーレス エントリーの作動完了を確認することが できます。

▼ 確認方法

ドアの施錠、解錠と連動して非常点滅灯と室内照明(スイッチがDOOR位置のとき)が下表の通り作動します。(アンサー バック)

これにより、キーレス エントリーの作動 完了を確認してください。

作動	部位	アンサーバック
LOCK時	非常点滅灯	1回点滅
	室内照明	減光し、その後消灯
UNLOCK時	非常点滅灯	2回点滅
	室内照明	約15秒間点灯

リモコンの電池交換

- ◆ インジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。
- 電池は、お客様自身で交換できますが、 破損などのおそれがあるため、ダイハ ツ サービス工場での交換をおすすめ します。
- ▼ 使用電池について 使用電池は「CR1616 (3V)」です。


▼ 交換方法

- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、くぼみに入る程度の薄刃の ⊖ドライバーなどを用意します。
- 2 用意したΘドライバーなどをくぼみ に差し込み、リモコンのカバーを外 します。






3. モジュールの裏側のカバーを外します。

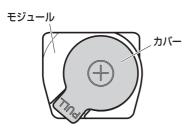

4. 矢印の方向にスライドさせて、電池 を取り出し、新しい電池と交換します。

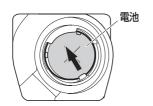

△注意

取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

アドバイス


新しい電池は⊕極を上側にして取り付けます。

▼ 交換したあと

- カバーとモジュール、およびリモコンのカバーを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケーターが点滅することを確認します。

アドバイス

 カバーをはめ込むときは、突起部から はめ込み、全体を均等に押さえてくだ さい。カバーが確実にはめ込まれてい ないと、水、ほこりなどが入り、故障 の原因になるおそれがあります。

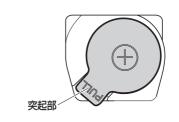



ドアの開閉

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- ドアの開閉は確実に行ってください。 ドアが確実に閉まっていないと、走行 中にドアが開き、思わぬ事故につながったり、運転者や同乗者、または荷物 が車から投げ出されるおそれがあります。
- 走行中は絶対にドアを開けないでくだ さい。思わぬ事故につながるおそれが あります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を十分確認してください。いきなり開けると後続車にぶつかるおそれがあり危険です。風が強いときは特に注意してドアを開けてください。
- 車から離れるときは、法的にも義務付けられていますので、必ずエンジンを止め施錠してください。無人で車が動き出したり、車両盗難のおそれがあります。
- お子さまに各ドアの開閉をさせたり、 いたずらをさせないでください。思わ ぬ事故につながるおそれがあります。
- ドアを閉めるとき指などを挟まないように注意してください。

▶ アドバイス

● ドアを施錠している場合でも、車を離れるときは貴重品などは車の中に置いたままにしないでください。


車外からの施錠、解錠

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと施錠され、後ろ 側に回すと解錠されます。



車内からの施錠、解錠

プッシュ ボタンを押し下げると施錠できます。 プッシュ ボタンを引き上げると解錠できインナー ハンドルを引くとドアが開きます。

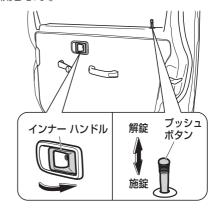



車外からキーを使わない施錠


♪ アドバイス

- キーを車内に置き忘れないようにして ください。不注意によりキーを車内に 閉じ込めてしまう場合があります。
- キーを使用せずにドアを施錠するとき にキーを手に持っていることを確認し てからドアを閉める習慣を身に付けれ ば、車内にキーを閉じ込めてしまうこ とを防止できます。

○フロント ドア

▼ 操作方法

プッシュ ボタンを押し下げ、アウター ハンドルを引いたままドアを閉めて施錠 します。

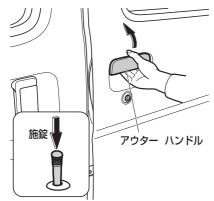

○スライド ドア

▼ 操作方法

プッシュ ボタンを押し下げ、ドアを閉めて施錠します。

キー閉じ込み防止機能

キーレス エントリー装着車

キーを車内に残したまま、施錠することを防ぐ機能です。

エンジン スイッチにキーが差し込まれているときに作動します。

- ▼ キー閉じ込み防止機能が作動するとき 以下の操作をするとキー閉じ込み防止機 能が作動して、すべてのドアが解錠され ます。
- 車内の運転席ドアのプッシュ ボタン を施錠方向に押し下げ、運転席アウタ ー ハンドルを引いたままドアを閉め たとき
- すべてのドアが施錠されている状態で、 エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置のときに、運転席以外 のドアのプッシュ ボタンを車内から 解錠し、ドアを開けて閉めたとき

アドバイス

● 必ずキーを携帯していることを確認してから施錠してください。

スライド ドア

⚠警告

走行する前は

 スライド ドアが確実に閉まっている ことを確認してください。半開のまま 走行すると、ドアが全開または全閉方 向に動き、手足や顔を挟んだり、車内 の方が車外に放り出されるなど、思わ ぬ事故につながるおそれがあり危険で す。


ドアを開閉するときは

お子さまにはスライド ドアの開閉操作をさせないでください。不意にドアが動き出したり、閉めるときに手・頭・首などを挟んだりするおそれがあり危険です。



⚠警告

- スライド ドアを開閉するときは、下 記のことをお守りください。ドアで 手・頭・首を挟むなど、思わぬけがを するおそれがあり危険です。
 - スライド ドア周辺の安全を十分確認 してください。
 - 周りに人がいるときは、動かすことを 知らせる「声かけ」をしてください。
 - ドア ハンドルをしっかりと持ち、スライド ドアのふちやその周辺に手をかけずに開閉してください。
- スライド ドアのレール、アーム、およびピラー部には手足をかけないでください。

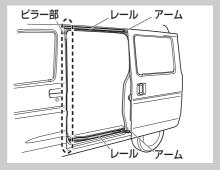


- スライド ドアのウインド ガラスを開けたまま開閉するときは、ウインドから手足や顔を出さないでください。
- スライド ドアは必ず全開(ストッパーがかかり、固定される位置)にしてください。開け方が不完全で固定されていないと、不意に動き出すことがあり危険です。
- スライド ドアを閉めるときは指など を挟まないよう、十分に注意してくだ さい。



⚠警告

傾斜地では

- 傾斜地でスライド ドアを開閉するときは、下記のことをお守りください。 ドアが不意に動き出すことがあり、 手・頭・首を挟むなど、思わぬけがをするおそれがあり危険です。
 - スライド ドアは必ず全開(ストッパーがかかり、固定される位置)にしてください。
 - スライド ドアを開けたままにしないでください。

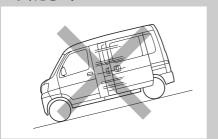

- 乗り降りの途中でドア ハンドルを操 作しないでください。
- スライド ドアの開閉スピードが速く なりますので、注意してください。

△注意

デッキ バン仕様車

 スライド ドアを開ける時は、ドアが 荷台の積み荷に干渉しないように注意 してください。

スライド ドアの損傷や故障の原因になるおそれがあります。

車外からの施錠、解錠

プッシュ ボタンを押し下げ、ドアを閉めて施錠します。



ブラインド仕様車

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両後ろ側に回すと施錠され、前 側に回すと解錠されます。




♪ アドバイス

● キー挿入口は、左スライド ドアにあ ります。



車内からの施錠、解錠

プッシュ ボタンを押し下げると施錠できます。 プッシュ ボタンを引き上げると解錠できドア ハンドルを引くとドアが開きます。

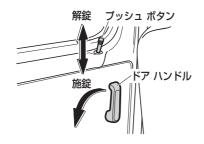

スライド ドアの開閉

- 開けるときは、車内、または車外のドア/ハンドルを引いて、スライドドアを車両後方に操作します。
- 閉めるときは、車内、または車外のドア ハンドルを引いて、ストッパーを解除させてから、スライド ドアを車両前方に操作します。



パワー ドア ロック

運転席ドアのプッシュ ボタンを操作する と、連動して助手席ドア・左右スライドドア・バック ドア (デッキバン仕様車を除く) が施錠、解錠されます。





キー抜き忘れ警告ブザー

エンジン スイッチにキーが差し込まれているとき "LOCK" または "ACC" の位置でいずれかのドアを開けるとブザー(断続音)が鳴り、キーの抜き忘れを警告します。

バック ドア

デッキバン仕様車を除く

▼ 操作を行う前に

⚠警告

走行するときは

- 走行中はバック ドアを閉じてください。開けたまま走行すると、ドアが車外のものに当たったり、荷物が道路に落下したりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
 - また排気ガスが車内に侵入し、一酸化 炭素中毒になるおそれがあり危険で す。
- 走行前はバックドアを軽くゆすり、 ドアが確実に閉まっていることを確認 してください。走行中に突然ドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 荷室には絶対に人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



⚠警告

お子さまを乗せているときは

お子さまにはバックドアの開閉をさせないでください。不意にドアが動いたり、閉めるときに頭をぶつけたり、首や手を挟んだりするおそれがあります。



荷室でお子さまを遊ばせないでください。誤って閉じ込められた場合、熱射病などになるおそれがあります。

⚠警告


バック ドアを開閉するときは

- バック ドアの開閉や荷物の出し入れ をするときは、下記のことをお守りく ださい。ドアで頭をぶつけたり、首や 手を挟むなど、思わぬけがをするおそ れがあり危険です。
- ・バック ドア周辺の安全を十分確認し てください。
- 周りに人がいるときは、動かすことを 知らせる「声かけ」をしてください。
- バック ドアのふちやその周辺に手を かけずに開閉してください。
- バック ドアは必ず全開で静止させて ください。開け方が不十分だと、ドア が不意に閉まるおそれがあります。
- バック ドアを閉めるときは自分や周 りの人の指などを挟まないよう、十分 に注意してください。
- 強風時の開閉には注意してください。風にあおられて、ドアが勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。



⚠警告

● 傾斜地での開閉には注意してください。平坦な場所よりもバック ドアが 開閉しにくかったり、急にドアが閉じ たり開いたりするおそれがあります。 ドアを開けたときは必ず全開で静止し ていることを確認してください。

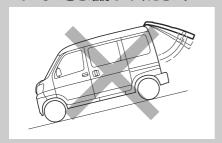


- バック ドアを開ける前に、ドアに貼りついた雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでドアが閉まるおそれがあります。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れ をするときは、排気管の後方に立たな いでください。排気熱でやけどをする おそれがあります。
- バック ドアを支えているダンパー ス テーを持ってドアを閉めたり、ぶら下 がったりしないでください。手を挟ん だり、ステーが破損したりするおそれ があります。
- バック ドアにダイハツ純正用品以外のアクセサリーを取り付けないでください。ドアの重量が極端に重くなると、開けた時にステーが支えきれなくなり、不意にドアが閉まるおそれがあります。

△注意

ダンパー ステーについて

- バック ドアには、ドアを支えるため のダンパー ステーが取り付けられて います。ステーの破損や作動不良を防 ぐため、下記のことをお守りくださ い。
- ステーに手をかけたり、横方向の力を 加えたりしないでください。
- ビニール片、ステッカー、粘着材などの異物をロッド部(メッキの棒部)に付着させないでください。

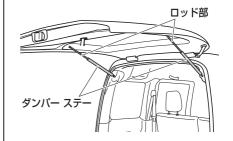

繊維などの付着を防ぐため、ロッド部 を軍手などで触らないでください。




△注意

ストライカー バーについて

● バック ドアを閉めるときはストライカー バーに異物がかみ込まないようにしてください。

バーが破損し、バック ドアが閉まら なくなるおそれがあります。

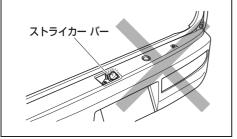

車外からの施錠、解錠

▼ 施錠方法

キーを差し込み、右に回すと施錠します。



▼ 解錠方法

キーを差し込み、左に回すと解錠します。



車内からの施錠、解錠

○バック ドア連動パワー ドア ロック

オプション/グレード別装備

運転席ドアのプッシュ ボタンを操作する と、連動してバック ドアが施錠、解錠されます。このとき助手席ドア、スライドドアも同時に施錠、解錠されます。

▼ 施錠方法

運転席ドアのプッシュ ボタンを押し込む と施錠できます。

▼ 解錠方法

運転席ドアのプッシュ ボタンを引き上げ ると解錠できます。



バック ドアの開閉

▼ 開けるとき

解錠したあとでアウター ハンドルを引い て、バック ドアをゆっくりといっぱいま で持ち上げます。



▼ 閉めるとき

バック ドア ストラップ バンド無し車

- バック ドアを途中までゆっくりと下げます。
- バックドアを上から手で押さえつけるように閉めます。
- 3. 半ドアでないことを確認します。

バック ドア ストラップ バンド付き車

バック ドア ストラップ バンドを持ってバック ドアを途中までゆっくりと下げます。



⚠注意

- バック ドア ストラップ バンドを使ってバック ドアを最後まで閉じようとしないでください。手や腕を挟み、けがをするおそれがあります。
- バンドから手を離して、バック ドア を上から手で押さえつけるように閉 めます。
- 3. 半ドアでないことを確認します。


リヤ ゲート

デッキ バン仕様車

大きく下側に開くゲートで、積み降ろし の作業を容易にし、背の高い荷物を積む ことができます。

▼ 開けかた

ハンドルを引き、必ず手をそえて矢印の 方向にゲートを下げます。

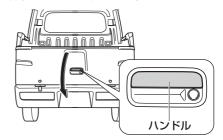

⚠注意


- ゲートを開けて駐停車するときは、車 両後方に停止表示板(停止表示灯)を 置いてください。ゲートを開いている と非常点滅灯などが見えなくなるた め、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- ◆ ゲートを開くときは、必ず手をそえて 行ってください。手放しで行うと、ゲートを損傷するおそれがあります。
- ゲートを開けた状態で、ゲートの上に 荷物を積んだり、後ろから押さないで ください。ヒンジやゲートが損傷する おそれがあります。
- 荷台の積み荷は、スライド ドアが開いた際にドアと干渉しないことを確認してください。

スライド ドアの損傷や故障の原因になるおそれがあります。



▼ 閉めかた

ハンドルを持ちながら、ゲートを上げて 閉めます。

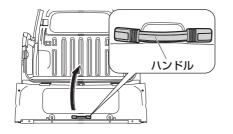

ボンネット

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- ボンネット内は大変高温になっている ことがあるため、下記のことをお守り ください。
- やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
- 点検したあとは、ボンネット内に工具 や布を置き忘れていないことを確認し てください。点検や清掃に使用した工 具や布などをボンネット内に置き忘れ ていると、故障の原因となったり、車 両火災につながるおそれがあり危険で す。

①注意


- ボンネットを閉めたあとは、ボンネットが確実にロックしたことを確認してください。ボンネットが確実に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあり大変危険です。
- ボンネットを開けているとき風にあおられるとステーが外れボンネットが不意に閉まるおそれがあります。特に風の強い日はご注意ください。
- お子さまにボンネットの開閉はさせないでください。ボンネットは大変重く、開閉中うっかり手を離すと思わぬけがにつながるおそれがあります。




開けかた

▼ 操作手順

 インストルメント パネル右下のオー プナーを手前に引くと、ボンネット 前部が少し浮き上がります。

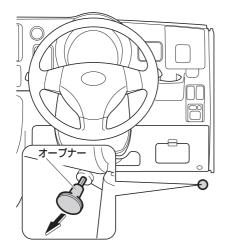


2. ボンネット前部中央にあるキャッチフックのレバーを矢印の方向に引き上げ、もう一方の手でボンネットを持ち上げます。

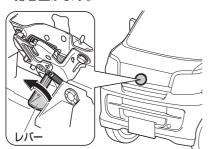

⚠注意

エンジン回転中や停止直後は、レバー が熱くなっていることがあります。や けどや思わぬ事故につながるおそれが ありますので、レバーを持つ前に必ず 確認してください。 ボンネットをステーで確実に支えます。

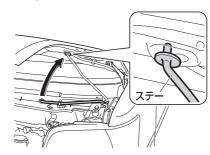

⚠注意

- エンジン回転中や停止直後は、ステー が熱くなっていることがあります。や けどや思わぬ事故につながるおそれが ありますので、ステーを持つ前に必ず 確認してください。
- ステーを確実に固定穴に差し込んでく ださい。ステーが外れると大変危険で す。

♪ アドバイス


ワイパーを起こしたままでボンネット を開けると、ワイパーがボンネットに 当たり傷付くことがあります。



閉めかた

▼ 操作手順

ボンネットを片手で支えて、ステーを元の位置へ戻します。

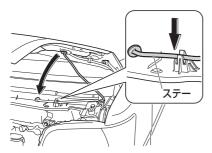

2. ボンネットを静かに下げ、手で押さ えるようにして閉めます。

♪ アドバイス

● ボンネットを閉めるとき、手で強く押さえすぎないでください。

エンジン ルームの開閉

⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
- やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
- ・点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。

⚠注意

- エンジン ルームを閉めたあとは、前側のキャッチが確実にロックしたことを確かめてください。ロックが確実にされていないと、急ブレーキ時などにシートが動き、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまにエンジン ルームの開閉を させないでください。開閉中うっかり 手を離すと大きなけがにつながるおそ れがあります。

▼ 操作を行う前に


エンジン ルームの開閉を行う前に、リヤシートを乗車できる状態に戻してください。




開けかた

▼ 操作方法


 フロント シートのスライド レバー を引き、一番後ろまでスライドさせ ます。

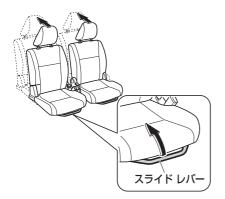


2. リクライニング レバーを矢印の方向 に動かし、背もたれを前に倒します。

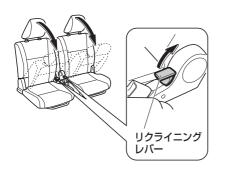

3. シート前部のキャッチにあるレバー を動かし(@の位置から®の位置)、 ロックを解除します。

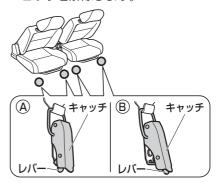

4. シート前部のキャッチを引き上げます。

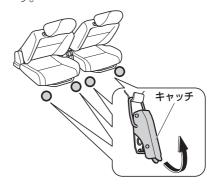



5. シートを持ち上げリヤ シート側に倒します。



△注意

- シートは、持ち上げた状態では不安定です。作業をするときは、シートが倒れてこないように十分注意しながら行ってください。
- シートを持ち上げた状態でドアを閉めないでください。ドアの内側にあたるおそれがあります。


閉めかた

⚠注意

シートを動かすときは、手などを挟まないように注意してください。


▼ 操作方法

- 1. フロント シートを車両前側に起こします。
- 2. シート前部のキャッチをロックします。

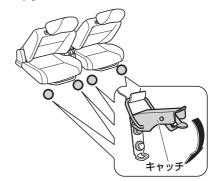

アドバイス

◆ キャッチをロックするときは、レバー が押し込まれ、確実にロックしたこと を確認してください。

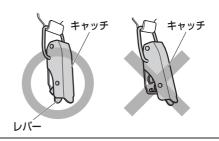

- 3. 背もたれを引き起こします。
- 4. スライド レバーを操作し、シート位 置を調整します。

フューエル リッド

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- 燃料は引火しやすいため、下記のことを守らないと火災につながり、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがあり 危険です。
 - エンジンは必ず止めてください。
 - 車のドア、窓は閉めてください。
 - タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。
 - ・フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。身体に静電気を帯びている と、放電による火花が引火するなどし て、やけどのおそれがあります。
 - フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
 - 給油中に再び車内のシートに触れたり、座ったり、また人や物に触れると再帯電する場合があります。このようなときは再び給油機などの金属部分に触れて静電気除去を行ってください。
 - ・フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。

⚠警告

- フューエル キャップを少しゆるめた時に「シュー」という音がする場合は、それ以上開けずに、その音が止まるのを確認してからゆっくりと開けてください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布きれ などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した場合は水洗いをおすすめします。付着したままで放置すると、塗装面が劣化するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。
- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油機によっては、早期にオートストップが作動して正常に給油できない場合があります。ガソリンスタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- ・給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。
- ダイハツ純正フューエル キャップ (指定)以外は使用しないでください。燃料漏れなどを起こすおそれがあり危険です。
- その他ガソリン スタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料には、人体に有害な発ガン性物質を含んでいる物もありますので、燃料の気化ガスを吸わないようにご注意ください。



⚠注意

- 指定燃料は無鉛レギュラー ガソリン、または無鉛プレミアム ガソリンです。
 - 給油時に、指定されている燃料である ことを確認してください。
 - 指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま利用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。

フューエル リッドの位置

車体右側前部にあります。

♪ アドバイス

◆メーター内にフューエル リッドの車 両取り付け方向を示しています。



フューエル リッドの開閉

▼ 開けるとき

運転席右下にあるオープナーを矢印の方向に動かします。



▼ 閉めるとき

リッドを押して閉めます。



フューエル キャップの開閉

▼ 開けるとき

左に回して外します。



▼ 給油するとき

外したフューエル キャップをフューエル リッドの裏側にかけておくことができま す。



▼ 閉めるとき

「カチッ」という音が一度するまで、右 に回して閉めます。

パワー ウインド

オプション/グレード別装備

スイッチ操作により運転席、助手席、後 席のウインドの開閉ができます。

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- パワー ウインドは大変強い力で開閉 しますので、開閉するときは、ほかの 人の手・腕・頭・首などを挟んだり巻 き込んだりしないよう注意してください。重大な傷害を受けるおそれがあり 危険です。
- お子さまにパワー ウインドの操作を させないでください。開閉するとき、 手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込 んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。お子さまを乗せているときは、パワー ウインドON-OFF スイッチを "OFF" にしてください。




♪ アドバイス

- スライド ドアが開いている状態では、スライド ドアのウインド ガラスを開閉することはできません。
- 運転席スイッチとほかのスイッチを同時に逆方向へ動かさないでください。 故障の原因となるおそれがあります。
- ウインドを完全に開閉した状態でスイッチを押し続けると故障の原因となりますので、操作完了後はすぐに手を離してください。
- パワー ウインドの開閉はなるべくエンジン回転中に行ってください。エンジン停止時に行うと、バッテリーあがりの原因になります。
- ガラスが凍りついて固着したような状態でウインドスイッチの "開"または "閉"を連続操作しないでください。故障の原因となります。

運転席ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。

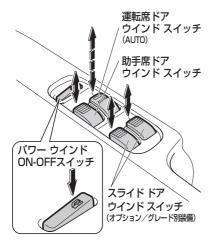

○運転席ドア ウインド スイッチ (AUTO)

スイッチを軽く押し下げている間ウイン

▼ 操作方法

ド ガラスは開き、軽く引き上げている間 ウインド ガラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。 「カチッ」と音がするまで押し下げる、 または引き上げるとウインド ガラスは自 動的に全開、全閉します。途中で止める ときは、軽く逆方向にスイッチを操作し

○助手席ドア ウインド スイッチ

▼ 操作方法

ます。

スイッチを押し下げている間ウインド ガラスは開き、引き上げている間ウインドガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

○スライド ドア ウインド スイッチ オプション/グレード別装備

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインド ガラスは開き、引き上げている間ウインドガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

○パワー ウインドON-OFF スイッチ

▼ 操作方法

スイッチの右側(マークの付いている 方)を押すと"OFF"になり、運転席ウ インド ガラス以外は操作できなくなりま す。

スイッチの左側(マークのない方)を押 すと解除されます。


助手席ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインド ガラスは開き、引き上げている間ウインド ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

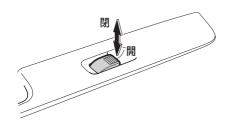

スライド ドア側スイッチ

オプション/グレード別装備

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。

▼ 操作方法

スイッチの上側を押している間ウインド ガラスは閉まり、スイッチの下側を押し ている間ウインド ガラスは開きます。 手を離すとその位置で止まります。



▶ アドバイス

スライド ドアのウインド ガラスは全 開になりません。



ドア ウインド

オプション/グレード別装備

ハンドルを回してウインド ガラスの開閉を行うことができます。

▼ 開けるとき

ハンドルを左に回すと、開きます。

▼ 閉めるとき

ハンドルを右に回すと、閉まります。

前席用




後席用



♪ アドバイス

- 開閉方向は車両の左側と右側で逆になります。
- スライド ドアのウインド ガラスは全 開になりません。

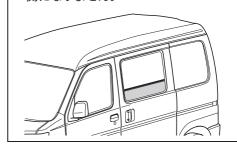

車体各部の調整

ルーム ミラー

▼ 操作を行う前に

△注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ▼ 調整のしかた

ルーム ミラー全体を動かして角度を調整します。



ドア ミラー

▼ 操作を行う前に

①注意

- ミラーの操作を行う際は、ドアとミラーの間に手を挟まないように注意してください。
- ミラーを倒したまま走行しないでください。ミラーによる後方確認ができず事故につながるおそれがあります。

車を運転する前に車体各部の調整




手動式

オプション/グレード別装備

ミラーの格納、角度調整を手で行います。


▼ 格納のしかた

ミラーは後方に倒して格納することができます。走行するときは必ず元に戻してください。

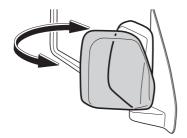

▼ 調整のしかた

ドア ミラー全体を動かして角度を調整します。

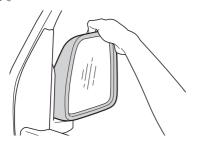

△注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。

雷動格納式

オプション/グレード別装備

ミラーの格納、角度調整をスイッチの操 作で行うことができます。

エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のときに使用できます。

▼ 格納のしかた


ミラー格納スイッチを押すと、ミラーを 格納することができます。もう一度押す と元に戻ります。走行するときは、必ず 元に戻してください。



車を運転する前に 車体各部の調整

▼ 調整のしかた

- 1. 左右切り替えスイッチを調整する側 に合わせます。
- 2. 調整スイッチで、ミラーの角度を調 整します。

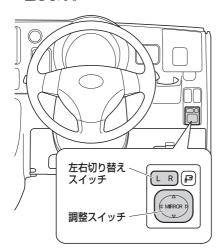

△注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。

♪ アドバイス

● 調整するとき以外は、左右切り替えス イッチを中立(中央)の位置に合わせ ておいてください。

MEMO



車を運転するにあたって

車を運転するうえでの各部のはたらき、装置の使いかた、運転の方法について説明しています。

■ メーターのはたらき	■ 運転装置の使いかた
メーター108	
■ 表示灯、警告灯のはたらき 表示灯111	ターボ車 128 4 WD車 129
警告灯 113	■ エンジンのかけかた
■ スイッチの使いかた	マニュアル車 131
スイッチの名称 118 ライト スイッチ 119 ヘッド ランプ マニュアル	オートマチック車 134 ■ マニュアル車の運転
レベリング スイッチ 120 方向指示スイッチ 121	マニュアル トランスミッション 136
非常点滅灯スイッチ122 ワイパー・ウォッシャー スイッチ 122 リヤ ウインド デフォッガー スイッチ124 ホーン スイッチ125	■ オートマチック車の運転 オートマチック トランスミッション 137 シフト レバーの操作 139 運転のしかた 144




メーターのはたらき


メーター

グレードの違い、オプションも含まれています。

タコ メーターなし車

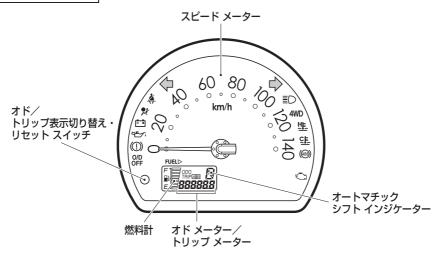

タコ メーター付き車

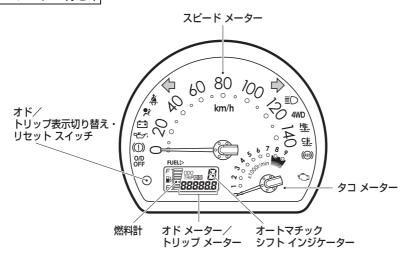

○メーター照明

車幅灯に連動して点灯・消灯します。



スピード メーター

走行速度をkm/hで示します。

タコ メーター

オプション/グレード別装備

1分間当たりのエンジン回転数を示します。

△注意

● 指針が赤色表示域(エンジンが許容回 転数を超える範囲)に入らないよう運 転してください。赤色表示域に入る と、エンジンが損傷するおそれがあり ます。

燃料計

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、燃料残量を表示します。

燃料残量が約 6ℓ以下になると、一番下の 目盛りが点滅します。

(燃料残量警告灯→ 116 ページ)

⚠注意

燃料計の一番下の目盛りと燃料残量警告灯が 点滅した場合

● ただちに燃料を補給してください。 燃料切れを起こすと、突然走行不能と なり危険です。



オド メーター/ トリップ メーター

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、表示されます。

○オド メーター (積算距離計) 走行した総距離を表示します。

〇トリップ メーター (区間距離計) リセットした地点からの走行距離を表示 します。

トリップ メーターは、同時に2つの区間 の走行距離を表示することができます。

- ○オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチ
- ▼表示を切り替えるには スイッチを押すごとに、表示が切り替わ ります。

積算距離計 ODO + トリップメーターB TRIP B

▼トリップ メーター表示をリセットするには リセットするトリップ メーター (Aまた はB) を表示させ、スイッチを押し続け ると、表示が"0.0"になります。

♪ アドバイス

● エンジン スイッチが "ACC" または "LOCK"の位置のときでも、スイッチを押すと、約 5 分間、オド メーター/トリップ メーターと燃料計が表示されます。

このとき、表示を切り替えることはできますが、トリップ メーターをリセットすることはできません。

● 表示される内容は、エンジン スイッチを "ACC" または "LOCK" の位置にする直前の状態のものです。

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき



表示灯、警告灯のはたらき

表示灯

車両のさまざまな状態をメーター内に表 示します。

⚠注意

- 表示灯によっては、点灯(または点 滅)したまま走行すると、思わぬ事故 を引き起こしたり、車両が損傷するお それがあります。
 - この場合、それぞれの表示灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- 点灯操作を行っても、表示灯が点灯し ないときは、ダイハツ サービス工場 で点検を受けてください。

方向指示表示灯、非常点滅表示灯





○方向指示表示灯

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 方向指示灯を点滅させると、同時に点滅 します。

○非常点滅表示灯

エンジン スイッチの位置に関係なく、非 常点滅灯を点滅させると、同時に点滅し ます。

▶ アドバイス

点滅時間が異常に速くなった場合

● 方向指示灯(非常点滅灯)の電球切れ が考えられます。すべての方向指示灯 が点滅するか確認してください。



ヘッド ランプ上向き表示灯



エンジン スイッチの位置に関係なく、ヘッド ランプを上向きの状態にすると点灯します。

水温表示灯



エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が低いときに点灯しま す。

▼エンジンが暖まっている場合 エンジン スイッチを"ON"の位置にすると点灯し、数秒後に消灯します。

△注意

エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

暖機を十分続けていても点灯したままの場合

● 水温センサー等の異常が考えられます。


ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

▶ アドバイス

エンジン冷却水温が異常に高くなった ときは、水温警告灯が点滅します。 (水温警告灯→ 116 ページ)

オートマチック シフト インジケーター

オートマチック車

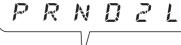



エンジン スイッチが "ON" の位置のと き作動します。使用中のシフト レバーの 位置が表示されます。

▼ R レンジの場合

インジケーターが点滅し、ブザー (断続音) が鳴ります。

車外の人には音は聞こえませんのでご注 意ください。 (車外の人に対する警告音 ではありません)

▼ ® しンジ以外の場合 インジケーターが点灯します。

表示灯、警告灯のはたらき



O/D OFF表示灯

4 速オートマチック車

O/D OFF

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 オーバー ドライブを "OFF"の状態にす ると点灯します。

> (オーバー ドライブ スイッチ → 141 ページ)

4WDインジケーター

パート タイム 4 WD車

エンジン スイッチが "ON" の位置で、 4 WD走行の状態にすると点灯します。 (4WD切り替えスイッチ→ 129 ページ)

4WD

警告灯

さまざまなシステムの異常や、安全運転 に関わる項目をメーター内に警告します。 **小注意**

- 警告灯が点灯(または点滅)したまま 走行すると、思わぬ事故を引き起こし たり、車両が損傷するおそれがあります。
 - この場合、それぞれの警告灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に しても警告灯が点灯(または点滅) し ないときは、ダイハツ サービス工場 で点検を受けてください。

エンジン警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン電子制御システムに異常があると点灯、または点滅します。

⚠注意

点灯・点滅した場合

◆ ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。



車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

油圧警告灯

- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン内部を 潤滑しているエンジン オイルの圧力 に異常があると点灯します。

⚠注意

点灯した場合

● そのまま走行すると、エンジンが故障 するおそれがあります。 ただちにダイハツ サービス工場にご 連絡ください。

▶ アドバイス

● 油圧警告灯は、オイル量を示すもので はありません。オイル量の点検は、オ イル レベル ゲージで行ってくださ い。(オイル量の点検方法は、別冊の 「メンテナンス ノート」参照)

充電警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、充電系統に異常 (ベルトののび、損傷など) があると 点灯します。

⚠注意

点灯した場合

● ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

表示灯、警告灯のはたらき



ブレーキ警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動して、 駐車プレーキを完全に解除すると消灯 します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記の場合に点灯します。

▼ 点灯理由

- 駐車ブレーキが完全に解除されていないとき
- ブレーキ液の液量が不足しているとき
- EBD制御(ABS装着車)に異常がある とき

▼ 駐車ブレーキが解除されている場合 ABS装着車

エンジン スイッチを "ON" の位置にすると点灯し、数秒後に消灯します。

ABS装着車を除く

エンジン スイッチを "ON" の位置にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。

⚠注意

制動時、常に異音(キーキー音など) が発生するときは、ブレーキ パッド の摩耗が考えられます。

ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

エンジン回転中、駐車ブレーキを解除して

も、点灯したまま消灯しない場合

ブレーキ液量の不足が考えられます。 この場合、ブレーキの効きが悪くなっ ているおそれがあります。

効きが悪いときは、ブレーキ ペダル を強く踏み、ただちに安全な場所に停車して、ダイハツ サービス工場にご 連絡ください。

ABS警告灯と同時に点灯した場合 (ABS装着車)

強めのブレーキの際に車両が不安定に なるおそれがあります。

ただちに安全な場所に停車して、ダイ ハツ サービス工場にご連絡ください。



車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

水温警告灯

- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 エンジン冷却水温が異常に高くなると 点滅します。

⚠注意

点滅した場合

● エンジン冷却水温の異常な上昇による オーバー ヒートが考えられます。 ただちに安全な場所に停車して、処置 を行ってください。

> (オーバー ヒートの処置 → 210 ページ)

シート ベルト未装着警告灯

運転席



- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 運転席側シート ベルトを装着してい ないと点灯します。
- シート ベルトを着用すると消灯しま す。

燃料残量警告灯



エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、燃料残量が約 6ℓ以下になると、燃料 計の一番下の目盛りと燃料残量警告灯が 点滅します。

(燃料計→ 109 ページ)

⚠注意

点灯した場合

● ただちに燃料を補給してください。 燃料切れを起こすと、突然走行不能と なり危険です。

♪ アドバイス

● 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 料が移動するため、早めに点滅するこ とがあります。

表示灯、警告灯のはたらき



ABS警告灯

ABS装着車



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 ABSに異常があると点灯します。

⚠注意

点灯した場合

通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、ダイハツサービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ警告灯と同時に点灯した場合

 ABSに異常があるだけでなく、強めの ブレーキの際に車両が不安定になるお それがあります。

ただちに安全な場所に停車して、ダイ ハツ サービス工場にご連絡ください。

№ アドバイス

● エンジン始動後に警告灯が数秒間点灯 しても、その後、消灯すれば異常では ありません。ただし、同じ現象が再度 発生した場合は、ダイハツ サービス 工場で点検を受けてください。

SRSエアバッグ警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ

(SRSエアバッグ→ 64 ページ)

プリテンショナー機構(プリテンショナー機構→ 54 ページ)

⚠注意

点灯した場合


車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにダイハツ サービ ス工場で点検を受けてください。



スイッチの使いかた

スイッチの名称

グレードの違い、オプションも含まれています。

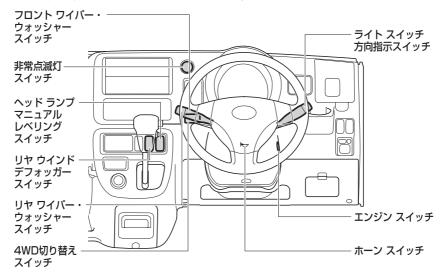

車を運転するにあたって スイッチの使いかた




ライト スイッチ

ライトの点灯

▼ 操作方法

スイッチを回すと、下表のライト類が点 灯します。

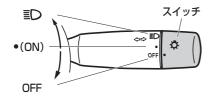

ライト スイッチ位置	前照灯	車幅灯・番号灯・ 尾灯・計器照明灯
OFF	_	_
● (ON)	_	点灯
≣D	点灯	点灯

⚠注意

エンジンを停止した状態で長時間ライト類を点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

ライトの消灯


▼ 操作方法

スイッチを"OFF"の位置にします。

ヘッド ランプの切り替え

▼ 操作方法

ライト スイッチが "**■D** " の位置のときレバーを押すと、前照灯が上向き(ハイ ビーム)になり、戻すと下向き(ロービーム)になります。

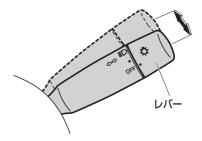


△注意

- 対向車のあるときや市街地走行のときは、対向車や通行人の迷惑となり危険ですので前照灯を下向きにして走行してください。
- ▼ 一時的に使用する場合

♪ アドバイス

前照灯が上向きのときは使用できません。

レバーを手前に引いている間、前照灯が 上向きに点灯します。

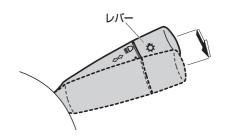



ライト消し忘れ警告ブザー

ライトを点灯したままで、エンジン スイッチからキーを抜き、いずれかのドアを開けると、ブザー(連続音)が鳴りライトの消し忘れを知らせます。

ヘッド ランプ マニュアル レベリング スイッチ

ヘッド ランプが点灯しているときに使用できます。

乗員数や積載量によって車両の姿勢が変化し、ヘッド ランプの光軸(光の照らす方向)が上に向いた場合、ダイヤルを回すことで光軸を下向きに調整することができます。

通常はダイヤルを"0" (光軸が一番上向きの位置)で使用します。

▼ 操作方法

ダイヤルを回転させると、ヘッド ランプ の光軸が上下に変わります。

ダイヤルの数字が大きいほど下向きになります。





♪ アドバイス

● 乗員数などに応じて、下表を目安にダイヤルを調整してください。

デッキ バン仕様車を除く

乗車や荷室の	ダイヤル位置		
積載状況	4A/T車	4A/T車以外	
運転席のみ乗車時	0	0	
運転席のみ乗車で 荷室満載時	2.5	3	

デッキ バン仕様車


乗車や荷室の	ダイヤル位置		
積載状況	4A/T車	M/T車	
運転席のみ乗車時	0	0	
運転席のみ乗車で 荷室満載時	2.5	2	

- 乗員や荷物を降ろしたあとは、ダイヤルを"0"に戻してください。
- 車検などで光軸の調整をするときは、 ダイヤルを"0"にしてから行ってく ださい。

方向指示スイッチ

▼ 操作方法

レバーを①の位置まで上下に操作すると、 方向指示灯およびメーター内の方向指示 表示灯が点滅します。レバーはハンドル を戻すと自動的に戻ります。車線変更な どのときには、レバーを②の位置まで軽 く上下に押すと点滅し、手を離すと消灯 します。

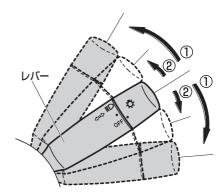

♪ アドバイス

- ハンドルの切れ角が小さいと、レバー が自動的に戻らないときがあります。手で戻してください。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向 指示灯の電球切れが考えられます。す べての方向指示灯が点滅するか確認し てください。




車を運転するにあたって スイッチの使いかた

非常点滅灯スイッチ

▼ 操作方法

スイッチを押すと左右の方向指示灯が点 滅します。もう一度押すと元に戻ります。

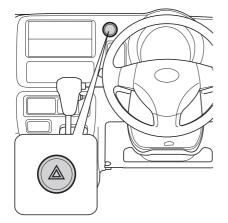

△注意

- 故障などの非常時に、やむを得ず路上 駐車するとき以外はむやみに使用しな いでください。
- 使用後はスイッチを確実に戻してくだ さい。スイッチを戻さないと方向指示 灯がはたらきません。
- エンジンを止めた状態で長時間使用し ないでください。バッテリーあがりの 原因となります。

ワイパー・ウォッシャー スイッチ

⚠注意

- 空ぶきはガラス面に傷を付けますの で、ウォッシャー液を噴射させてから ワイパーを作動させてください。
- フロント ワイパー アームを起こすと きは、必ず運転席側のワイパー アー ムから起こしてください。また、もと に戻すときは助手席側のワイパー ア ームから戻してください。
- 寒冷時、または長時間ワイパーを使用 しなかったときは、ワイパー ゴムが ガラスに張り付いていないことを確認 してください。張り付いたまま作動さ せるとワイパー モーターが損傷し、 故障の原因になります。
- 積雪などの障害物によりワイパーが途 中で止まってしまうときは、障害物を 取り除いてからワイパーを作動させて ください。無理に作動させるとワイパ - モーターに負担がかかり故障の原 因となります。
- ウォッシャー液を連続して 20 秒以上 噴射させないでください。またウォッ シャー液が出ないときはウォッシャー スイッチを作動させないでください。 モーターに負担がかかり故障の原因と なります。
- 寒冷時は、ガラスが暖まるまで、ウォ ッシャー液を吹き付けないでくださ い。吹き付けられた液が凍結し、視界 をさまたげることがありますので、先 にガラス面を暖めてください。

車を運転するにあたってスイッチの使いかた




フロント

エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のとき使用できます。

○ワイパーの使いかた

レバーを下げると、ワイパーが作動します。

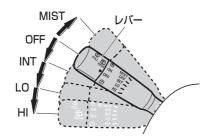

MIST	一時作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

♪ アドバイス

- MIST(一時作動)はレバーを"OFF" から押し上げている間、ワイパーが低速作動します。手を離すと"OFF"に戻ります。
- 寒冷地仕様車のワイパーは、雪がたまったときにワイパーの反転位置を切り替える機構になっています。この機構の作動中に「コン、コン」という音が発生しますが、異常ではありません。

○ウォッシャー液の噴射

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。



♪ アドバイス

● フロント ウォッシャーを作動させる と連動してフロント ワイパーが低速 作動します。



車を運転するにあたってスイッチの使いかた


リヤ

オプション/グレード別装備

エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のとき使用できます。

○ワイパーの使いかた


ツマミを"ON"の位置に回すと、リヤワイパーが作動します。

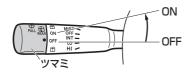

○ウォッシャー液の噴射

リヤ ワイパー作動中にウォッシャー液を噴射させるときは、ツマミを"ON"の位置から上側の"ウォッシャー液噴射位置"に回します。

また、ツマミを"OFF"の位置から下側の"ウォッシャー液噴射位置"に回しても噴射します。

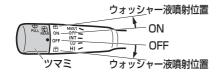

リヤ ウインド デフォッガー スイッチ

オプション/グレード別装備

リヤ ウインド ガラスの曇りを取るとき に使用します。

▼ 操作方法

スイッチを押すと作動表示灯が点灯し、 リヤ ウインド ガラスが暖められ曇りが 取れます。作動を停止するときは、スイ ッチをもう一度押してください。作動表 示灯も消灯します。



アドバイス

- エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。
- リヤ ウインド ガラス内面を清掃する ときは、電熱線を傷付けないでください。

ホーン スイッチ

ハンドルの №マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

♪ アドバイス

■ 緊急時、非常時以外は、むやみに使用 しないでください。

運転装置の使いかた

エンジン スイッチ


⚠警告

走行中は、エンジン スイッチにさわらないでください。誤って操作し、エンジンが停止すると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

エンジンをかけるときやオーディオを聞くときなどに使用します。

⚠注意

 エンジンを止めた状態で、キーを "ON" または "ACC" の位置にした まま長時間放置しないでください。バ ッテリーあがりの原因になります。

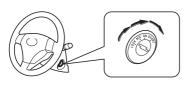

LOCK	キーを抜き差しする位置です。キーを抜くとハンドルがロックされます。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディ オが聞ける位置です。
ON	エンジン回転中の位置です。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。

アドバイス

◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。

ハンドル ロックを解除するには

◆ キーが "LOCK" から "ACC" の位置 に軽く回らないときは、ハンドルを左 右に動かしながらキーを回してください。

車を運転するにあたって運転装置の使いかた



キー インター ロック

オートマチック車

誤操作防止のため、シフト レバーが回レンジ以外のときに、エンジン スイッチが "LOCK"の位置まで回らないようにする 装置です。

▼ 操作方法

エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK"の位置にするときは、シフトレバーをPDレンジにしてから行います。

∕∖注意

 ● Pレンジ以外では、キーは "LOCK" 位置まで回すことができないため、キーを抜くことができません。

駐車ブレーキ

⚠注意

 走行するときは、駐車ブレーキを完全 に解除してください。また、ブレーキ 警告灯が消灯していることを必ず確認 してください。


駐車ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキが熱を持ち、ブレーキの効きが悪くなったり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ かけるとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 ボタンを押さずにレバーをいっぱいま で引き Fげます。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

▼ 解除するとき

- ◆ 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 レバーを軽く引き上げながらボタンを 押し、レバーを確実に戻します。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。

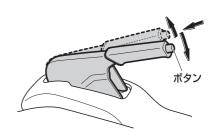



♪ アドバイス

安全のために、レバーを引き上げないと解除できない機構になっています。
 駐車ブレーキが解除できないときは、レバーを確実に引き上げてから操作してください。

坂道に駐車するとき

▼ 操作方法

坂道に駐車するときは、駐車ブレーキを かけるとともに、シフト レバーをマニュ アル車は 1 速(上り坂)または同(下り 坂)に、オートマチック車は回レンジに 入れます。さらに輪止めもしてください。

ターボ車

オプション/グレード別装備

∕∖注意

- エンジン始動直後(エンジンが冷えているとき)は、エンジンの急激な空ぶかし、または急加速をしないでください。
- エンジン回転数がタコメーターの赤 色表示域(エンジン許容回転数以上) に入らないように運転してください。
- 定期的なオイル交換、オイル フィルターの交換を必ず行ってください。

高速走行、登坂走行直後にエンジンを停止するときは、必ず約 1 分程度アイドリング状態にしてからエンジンを止めてください。

運転状態	アイドリング時間
一般走行後	_
高速走行後、登坂走行後	約1分

車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



4 WD車

オプション/グレード別装備

△注意

- 4WD車はどのような所でも走れる万能車ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転に心がけてください。
 - また、オフロード走行や、ラリー走行を目的とした車ではありません。タイヤがはまり込むような深い砂地、海水、水たまりなどに乗り入れないでください。やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。渡河などの水中走行をすると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。 万一、水中に浸かってしまったときは、必ずダイハツ サービス工場で点検を受けてください。
- 4WD車は雪道や水たまりなどの滑りやすい路面ですぐれた走行性能を発揮しますが、極端な急ブレーキ、急ハンドルはさけて、十分に余裕を持って走行してください。

パート タイム 4 WDシステム

○ 4 WD切り替えスイッチ

天候、路面状況に応じて、4WD切り替え スイッチを操作することにより、2WD走 行と4WD走行に切り替えることができま す。

4 WD走行のときはメーター内の 4 WD表示灯が点灯します。

▼ 操作方法

スイッチを押すごとに 2 WDと 4 WDに切り替わります。

スイッチは、停車中または走行中(80 km/h以下)でアクセル ペダルを戻し、直進 状態で操作します。

2 WD	一般道路、高速道路の走行に使 用します。
4 WD	雪道、砂地や不整地、急坂路等の滑 りやすい路面の走行に使用します。



⚠注意

4WDで乾燥した舗装路および高速道路を走行すると、駆動系に無理な力がかかり駆動装置が損傷するおそれがあります。



▶ アドバイス

- 乾燥した舗装路の走行は必ず2WDで 走行してください。乾燥した舗装路の 4WD走行は、タイヤの早期摩耗につ ながったり、燃料消費量が多くなるこ とがあります。
- スイッチは連続操作しないでください。また、操作するときは、アクセルペダルを戻して行ってください。(切り替わりにくい場合は、その状態でアクセルペダルを軽く踏み込んでください)
- 低温時に、4WDに切り替わりにくい ときは、停車してスイッチを操作して ください。
- 車輪がスリップしているときは、4 WD切り替えスイッチを操作しないでください。

○急なカーブを曲がるとき

4WDで走行中に旋回をすると、ブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイト コーナー ブレーキング現象といいます。

これは、旋回するとき前後輪に回転差が 生じるために発生する 4WD車特有の現象 で、異常ではありません。

このとき、ハンドル操作が重くなります。 **介注意**

 4WDでの急旋回は、タイト コーナー ブレーキング現象により、思わぬ事故 につながるおそれがありますので避け てください。

アドバイス

● タイト コーナー ブレーキング現象 は、2WDに切り替えることで解消する ことができます。

4WD車のタイヤ交換

4 WD車は 4 つのタイヤに駆動力がかかるため、タイヤの状態が車の性能に大き <影響します。

タイヤの状態には細心の注意をしてタイヤの点検は忘れずに行ってください。

⚠注意

- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤ交換をするときは、4 輪とも同 ーサイズ、同一メーカー、同一銘柄、 および同一トレッド パターン (溝模 様) のタイヤを装着してください。

▶ アドバイス

- タイヤ空気圧の点検は最低でも月に1 回行ってください。タイヤの空気圧が 前輪と後輪で大きく異なるときは、車 の性能が十分に発揮できません。(タ イヤの指定空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています。)
- タイヤのローテーションは 5,000kmご とに行ってください。タイヤ間で摩耗 差があると車の性能が十分に発揮でき ません。
- タイヤ チェーンは必ず後輪に装着してください。



エンジンのかけかた

マニュアル車

エンジン始動の準備

▼ 操作方法

- 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー がニュートラルの位置にあることを 確認します。
- 2. ペダル類が確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるようにシートの位置 を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で、クラッチ ペダルを左 足で踏み位置を確認します。



エンジンをかけるとき

▼ 操作方法

- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
- 3. ブレーキ ペダルとクラッチ ペダル を踏んだまま、エンジン スイッチを "START"の位置まで回します。
- 4. 始動後、クラッチ ペダルから足を離します。

⚠注意

エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

♪ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐため、エンジンスイッチを連続して10秒以上 "START"の位置にしないでください。
- エンジンの始動性を良くするためにライト、リヤウインドデフォッガー、 ヒーターファンなどのスイッチは "OFF"にしてください。
- 外気温が-20℃以下のとき、エンジンスイッチを "START"の位置にしてからエンジンを始動させるまでの時間が長くなります。確実に始動させるには、かかったと思っても、さらに3秒程度、手を離さず "START"の位置で保持してください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯するのを確認してください。(ただしブレーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。



○クラッチ スタート システム

エンジン始動時の誤操作を防ぐために、 クラッチ ペダルをいっぱいまで踏み込ま ないと、エンジンがかからないようにな っています。

○スターター コントロール システム

寒冷地仕様車

スターター コントロール システムはエンジン寒冷時の始動操作を補助するシステムです。

エンジン冷却水温が 15℃以下のとき、エンジンが始動するまでの間、自動的にスターターを回す時間を延長します。エンジン スイッチを "START" の位置で保持する必要はありません。

♪ アドバイス

- スターター コントロール システム作動中にエンジン始動を中止したいときは、エンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターター コントロール システム作動中に 始動操作を中断することがあります。
- エンジン冷却水温が 15℃以上のとき は、スターターを回す時間は延長され ません。
- 外気温が 15℃以下でも、エンジン冷却 水温が 15℃以上のときは、スターター を回す時間が延長されませんので、エ ンジンが始動するまで、エンジン ス イッチを "START" の位置で保持して ください。

エンジンを止めるとき

▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。

⚠注意

● ターボ車は、高速および登坂走行の直 後にエンジンを止めるときは、必ずア イドリングを 1 分程度行ってくださ い。



車を運転するにあたってエンジンのかけかた

オートマチック車

エンジン始動の準備

▼ 操作方法

- 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー が回レンジの位置にあることを確認 します。
- 2. ペダル類が確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるようにシートの位置 を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で踏み位置を確認します。



エンジンをかけるとき

▼ 操作方法

- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置ま で回します。

⚠注意

- エンジン始動時は、必ず運転席に座ってエンジンをかけてください。窓越しからエンジンをかけると車が急に動き出すおそれがあり危険です。
- エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

♪ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐため、エンジンスイッチを連続して10秒以上 "START"の位置にしないでください。
- エンジンの始動性を良くするためにライト、リヤウインドデフォッガー、 ヒーターファンなどのスイッチは "OFF"にしてください。
- 外気温が-20℃以下のとき、エンジンスイッチを "START" の位置にしてからエンジンを始動させるまでの時間が長くなります。確実に始動させるには、かかったと思っても、さらに3秒程度、手を離さず "START" の位置で保持してください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯するのを確認してください。(ただしブレーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。



○スターター コントロール システム

寒冷地仕様車

スターター コントロール システムはエンジン寒冷時の始動操作を補助するシステムです。

エンジン冷却水温が 15℃以下のとき、エンジンが始動するまでの間、自動的にスターターを回す時間を延長します。エンジン スイッチを "START"の位置で保持する必要はありません。

♪ アドバイス

- スターター コントロール システム作動中にエンジン始動を中止したいときは、エンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターター コントロール システム作動中に 始動操作を中断することがあります。
- エンジン冷却水温が 15℃以上のとき は、スターターを回す時間は延長され ません。
- 外気温が 15℃以下でも、エンジン冷却水温が 15℃以上のときは、スターターを回す時間が延長されませんので、エンジンが始動するまで、エンジン スイッチを "START"の位置で保持してください。

エンジンを止めるとき

▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。

△注意

ターボ車は、高速および登坂走行の直 後にエンジンを止めるときは、必ずア イドリングを 1 分程度行ってくださ い。


マニュアル車の運転

マニュアル トランスミッション

シフト レバー

シフト位置を変更するときは、クラッチ ペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操 作します。



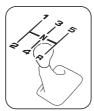

♪ アドバイス

- 同(後退)には、車が完全に停止して からシフト位置を変更してください。 トランスミッションに負担がかかり、 故障の原因となります。
- 5 速からR(後退)には、直接シフト 位置を変更できません。一度ニュート ラルにしてから、R(後退)にシフト 位置を変更してください。

各シフト位置での上限速度

⚠注意

- エンジンの回転があがりすぎないよう に、上限速度を守って走行してくださ い。エンジンが損傷するおそれがあり ます。
- 特にシフト ダウンを行うときは、上 限速度を超えることのないように十分 速度を落としてください。

各シフト位置での上限速度は下表を参考 にしてください。

(km/h)

					(1411)
シフト位置	1速	2速	3速	4速	5速
ターボ車以外	25	40	65	105	-
ターボ車	25	40	60	100	_

オートマチック車の運転

オートマチック トランスミッション

オートマチック車は、ギヤ チェンジやク ラッチ ペダルの操作から解放され、運転 は大変楽になりますが、いくつかの特性 があります。オートマチック車の運転の 基本を理解し、正しく操作する習慣を身 に付けてください。

オートマチック車の特性

○クリープ現象

エンジンがかかっているとき、シフト レ バーがP、Nレンジ以外の位置で、動力 がつながった状態になりアクセル ペダル を踏まなくてもゆっくりと動き出す現象 のことをいいます。

⚠注意

● エンジン始動直後やエアコン作動時な ど、自動的にエンジンの回転が上がり (アイドル アップ)、クリープ現象 が強くなります。その際、ブレーキ ペダルの踏みごたえに変化がでること がありますので、ブレーキ ペダルは しっかりと踏んでください。

♪ アドバイス

- 停車中は、平坦路であっても車が動か ないように、ブレーキ ペダルをしっ かりと踏み、必要に応じて駐車ブレー キをかけてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずにブレーキ操作のみで速度を調整 するとスムーズに行えます。



○キック ダウン

走行中にアクセル ペダルを踏み込むと、 自動的に低速ギヤに切り替わり、エンジ ンの回転数が上昇して急加速させること ができます。これをキック ダウンといい ます。

⚠注意

● 滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はさけ てください。車がスリップするおそれ があります。

▶ アドバイス

● 追い越し時の急加速や高速道路での合 流が楽に行えます。

シフト レバー

シフト レバーの操作は確実に行ってくだ さい。

○シフト ロック装置

誤操作防止のため、シフト ロック装置が 付いています。

▼シフト □ック解除方法

シフト ロックを解除する場合は、エンジ ン スイッチを"ON"または"ACC"の 位置にし、ブレーキ ペダルを踏むとシフ トレバーの操作ができます。



アドバイス

- シフト レバーはブレーキ ペダルを踏 みながらでないと、アレンジからほか のレンジへは動きません。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 では、ブレーキ ペダルを踏んでもシ フト レバーは アレンジからほかのレ ンジへは動きません。
- 先にシフト レバー ボタンを押した状 態で、ブレーキ ペダルを踏むと、シ フト レバーが動かない場合がありま す。一度ボタンから手を離し、ブレー キ ペダルを先に踏んでから操作して ください。

車を運転するにあたって

オートマチック車の運転



各シフト位置での上限速度

△注意

- エンジンの回転があがりすぎないよう に、上限速度を守って走行してくださ い。エンジンが損傷するおそれがあり ます。
- ◆ 特にシフト ダウンを行うときは、上 限速度を超えることのないように十分 速度を落としてください。

各シフト位置での上限速度は下表を参考 にしてください。

4 速オートマチック車

(km/h)

シフト位置 L			D		
		L	2	O/D OFF	O/D ON
ターボ車以外	2WD	35	65	95	
以外	4WD	30	60	90	1
ターボ車		40	70	110	_

3 速オートマチック車

(km/h)

シフト位置	L	2	D
2WD	35	65	_
4WD	30	60	_

シフト レバーの操作

インパネ センター シフト式 4 速オートマチック トランスミッション

シフト レバー部には、シフト レバーを 動かすときに使用するシフト レバー ボ タンが装着されています。



▼ 操作をする前に

≜等

● PレンジからRレンジへシフト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、シフト レバー ボタンを押して動かしてください。




車を運転するにあたって オートマチック車の運転

○各位置のはたらき

Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動す るとき、およびキーを抜くときの 位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れ てください)
N レンジ	一時停止などで動力を伝えない 位置
ロレンジ	通常の走行をする位置 [前進] (1速から4速*まで自動的に変速 されます)
2レンジ	下り坂走行するときの位置[前進] (エンジン ブレーキが必要なとき の位置)
Lレンジ	急な下り坂走行するときの位置 [前進] (強いエンジン ブレーキが必要なと きの位置)

*オーバードライブがOFFのときは3速

○シフト レバーの動かしかた

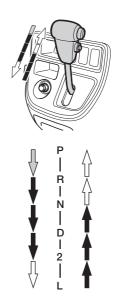

- ブレーキ ペダルを踏みながら ↓ シフト レバー ボタンを押して 動かします。
- **△ □ シフト レバー ボタンを押して □ ◇ 動かします**。
- そのまま動かします。

車を運転するにあたって

オートマチック車の運転



⚠警告

- ●の操作は誤作動を防ぐため、シフトレバー ボタンを押さずに動かしてください。常にシフトレバー ボタンを押して操作していると、P・R・Lレンジに思いがけず入ることがあり、その場合、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 走行中にNレンジに入れないでください。エンジン ブレーキが全く効かず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 車が完全に止まらないうちに回レンジに入れないでください。また、前進走行中に同レンジ、および後退走行中に □・②・□レンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損害をあたえると共に、車がコントロールを失い思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

○オーバー ドライブ スイッチ

通常走行時はスイッチを押して"ON"の 状態にしておいてください。4速オート マチック トランスミッションとしてはた らき、燃費性能と静粛性を高めます。

オーバー ドライブ スイッチをもう一度 押して "OFF" の状態にすると3速オートマチック トランスミッションとしては たらきます。この場合は、メーター内の O/D OFF表示灯が点灯します。

4速オートマチック トランスミッション に戻すときは、スイッチを"ON"の状態 にしてください。



ON	4速オートマチック
OFF	3速オートマチック

アドバイス

● 長い坂道を走行するときは、オーバー ドライブ スイッチを押して "OFF"の 状態にしてください。

下り坂ではエンジン ブレーキの効き が良くなり、上り坂では変速回数の少 ないなめらかな走行ができます。



車を運転するにあたって オートマチック車の運転

インパネ センター シフト式 3速オートマチック トランスミッション

シフト レバー部には、シフト レバーを 動かすときに使用するシフト レバー ボ タンが装着されています。



▼ 操作をする前に

⚠警告

● PレンジからRレンジへシフト レバ ーを動かすときは、突然車が動き出し 思わぬ事故につながるおそれがありま すので、ブレーキ ペダルを踏みなが ら、シフト レバー ボタンを押して動 かしてください。

○各位置のはたらき

Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動す るとき、およびキーを抜くときの 位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れて ください)
N _{レンジ}	一時停止などで動力を伝えない位 置
ロレンジ	通常の走行をする位置[前進] (1速から3速まで自動的に変速 されます)
2レンジ	下り坂走行するときの位置[前進] (エンジン ブレーキが必要なとき の位置)
Lレンジ	急な下り坂走行するときの位置 [前進] (強いエンジン ブレーキが必要なと きの位置)


車を運転するにあたって

オートマチック車の運転



○シフト レバーの動かしかた



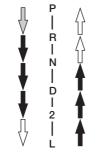

ブレーキ ペダルを踏みながら シフト レバー ボタンを押して 動かします。

△ □ シフト レバー ボタンを押して □ ◇ 動かします。

⚠警告

- ◆の操作は誤作動を防ぐため、シフトレバー ボタンを押さずに動かしてください。常にシフトレバー ボタンを押して操作していると、P・R・Lレンジに思いがけず入ることがあり、その場合、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 走行中にNレンジに入れないでください。エンジン ブレーキが全く効かず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 車が完全に止まらないうちに回レンジに入れないでください。また、前進走行中に回レンジ、および後退走行中に回・②・□レンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損害をあたえると共に、車がコントロールを失い思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

車を運転するにあたって オートマチック車の運転

運転のしかた

エンジン始動前

▼ 操作を行う前に

アクセル ペダルおよびブレーキ ペダル の位置を右足で確認します。



⚠注意

● 踏み誤りを防ぐため、ブレーキ ペダ ルは右足で踏む習慣を身に付けてくだ さい。左足でのブレーキ操作は思わぬ 事故につながるおそれがあります。

エンジン始動時

▼ 操作手順

- 1. 駐車ブレーキがかかっていることを 確認します。
- 2. シフト レバーがPレンジにあること を確認します。
- 3. ブレーキ ペダルをしっかりと踏みま す。
- 4. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジンスイッチを"START"の位置に します。



車を運転するにあたって

オートマチック車の運転



発進時

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- PレンジからRレンジへシフト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、シフト レバー ボタンを押して動かしてください。
- アクセル ペダルを踏んだままシフト レバーの操作をしないでください。急 発進して思わぬ事故の原因になります。

▼ 操作手順


- ブレーキ ペダルを右足で踏んだまま シフト レバーを前進であれば回レン ジに、状況に応じて②、ロレンジに、 また後退のときはBレンジに入れます。
- 2. 駐車ブレーキを戻したあと、徐々に ブレーキ ペダルから足を離し、アク セル ペダルをゆっくりと踏み込み発 進します。

⚠注意

- シフト レバーがどの位置にあるかを シフト レバー部またはメーター内の インジケーターで確認してください。
- オートマチック車は、シフト レバーがP、Nレンジ以外の位置にあると、 アクセル ペダルを踏まなくても動こうとする特性を持っています。(クリープ現象)
- 始動直後およびエアコン使用時は、自動的にエンジン回転が高くなり(アイドルアップ)、動こうとする力が強くなります。発進時にシフトレバー操作をするときはしっかりとブレーキペダルを踏んでください。
- マニュアル車は発進のスピードを半クラッチ操作とアクセル操作を併用して調整しますが、オートマチック車ではアクセル操作のみで行いますので、アクセル操作は特に慎重に行ってください。
- 切り返しなどで□レンジから□レンジ ジ、□レンジから□レンジと何度もシ フトレバー操作をするときは、その つどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってくだ さい。

トランスミッションに負担がかかり故障の原因となります。また必ずシフト位置も確認してください。

- 急発進を防ぐためにPレンジからRレンジ、NレンジからDレンジ、NレンジからRレンジにシフトレバー操作をするときもブレーキペダルをしっかり踏んでから行ってください。
- 坂道発進時などアクセル ペダルとブレーキ ペダルを同時に踏んで発進しないでください。故障の原因となります。

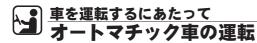

♪ アドバイス

▼ 坂道発進をする場合

- 駐車ブレーキがしっかりかかっていることを確認しながら、シフトレバーを回レンジに入れます。
- 2. 右足でアクセル ペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認してから、駐車ブレーキを解除し、発進します。

走行時

▼ 操作手順

- 1. 通常は

 回レンジで

 走行します。
- 2. 急加速が必要な場合は、アクセル ペダルを踏み込むとギヤは自動的に低速ギヤに切り替わります。(キックダウン)
- 3. 長い下り坂や急な下り坂など、強い エンジン ブレーキを必要とする場合 は、路面状態やスピードに応じて② またはロレンジに切り替えます。

҈警告

 ◆ 坂道などでは、シフト レバーを□、 ②レンジまたは□レンジに入れたまま 惰性で後退したり、同レンジに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあります。

車を運転するにあたって

オートマチック車の運転



△注意

- 走行中はNレンジに入れないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故の原因になります。
- 走行中にPレンジ、また前進走行中に Rレンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損傷をあたえる原因となります。
- ◆上り坂などでスピードを保つために、 アクセル ペダルを踏み込んでいく と、意に反してキック ダウンし、急 にエンジン回転数が高くなることがあ りますので、急激なアクセル ペダル の操作はしないでください。
- 滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はやめ てください。キック ダウンにより回 転が高くなり急加速をするため、スリ ップをしたり、カーブを曲がりきれず に思わぬ事故につながるおそれがあり ます。
- 各レンジでの速度は、必ず上限速度を 守ってください。

(各シフト位置での上限速度 → 139 ページ)

 長い下り坂や急な下り坂を□レンジの まま走行するとスピードが出すぎてし まうことがあります。

このようなときに、フット ブレーキ を使いすぎるとブレーキの効きが悪く なるおそれがあります。

シフト ダウンしてエンジン ブレーキ を併用してください。また、より強い エンジン ブレーキが必要な場合は、

□レンジに入れてください。

⚠注意

 ブレーキ ペダルに足をのせたまま走 行しないでください。ブレーキ部品が 早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、 効きが悪くなるおそれがあります。

トアドバイス

- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずに、ブレーキ操作のみで速度を調 整するとスムーズに行えます。
- 上り坂でスピードを保つためにアクセル ペダルを踏み込んでいくと、意に 反してキック ダウンし、急にエンジン回転が上がることがあります。 このようなときは、あらかじめ②レンジにしておくと、エンジン回転数の変化が少なく、なめらかな走行ができます。

車を運転するにあたって オートマチック車の運転

一時停止時

▼ 操作手順

- 1. シフト レバーは走行位置のままでブ レーキ ペダルをしっかりと踏み続け ます。
- 2. 停車が長びくときは、ブレーキ ペダ ルを踏んだままで駐車ブレーキをか け、シフト レバーをNNレンジに入れ ます。
- 3. 発進するときは、シフト レバーの位 置を確認したあと、アクセル ペダル をゆっくりと踏み込みます。

⚠注意

- 上り坂での停車はクリープ現象で前へ 進もうとする力よりも車が後退しよう とする力の方が大きくなり、車が後退 することがあります。ブレーキ ペダ ルを踏み、駐車ブレーキをかけてくだ さい。
- 平坦路であっても、停車が長びくとき は、必ず駐車ブレーキをかけてくださ (1)
- エアコン作動中は自動的にエンジン回 転が高くなり、急にクリープ現象が強 くなりますので、特にしっかりとブレ ーキ ペダルを踏んでください。

後退時

▼ 操作方法

車が完全に止まってからも、ブレーキ ペ ダルをしっかりと踏み続け、シフト レバ ーを周レンジに入れます。

⚠注意

- 後退するときは体をひねった姿勢とな るため、ペダルの操作がしにくくなり ます。ブレーキ操作が確実にできるよ う注意してください。
- 少し後退したあとなどはRIレンジに入 れたことを忘れてしまうことがありま す。後退したあとはすぐNVレンジに戻 すよう習慣付けましょう。
- 切り返しなどで

 回レンジから

 同レン ジ、同レンジから回レンジと何度もシ フト レバー操作をするときは、その つどブレーキ ペダルをしっかり踏 み、完全に車を止めてから行ってくだ さい。また、シフト位置も忘れずに確 認してください。

♪ アドバイス

シフト レバーをRレンジに入れると 警告ブザーが鳴り、運転者にシフト レバーが同レンジにあることを知らせ ます。警告ブザーは車外の人には聞こ えませんのでご注意ください。

車を運転するにあたって オートマチック車の運転



駐車時

▼ 操作手順

- 1. 車を完全に止めます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだままで駐車 ブレーキをかけ、シフト レバーを回 レンジに入れます。
- 3. エンジン スイッチを "LOCK" の位 置まで回してキーを抜きます。

⚠注意

- 必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エンジンをかけたままで車から離れな いでください。
- 車から離れるときはエンジン スイッ チを "LOCK" の位置にしてキーを抜 いてください。バッテリーあがりの原 因となります。
- 戸レンジでは車輪が固定されます。駐 車するときは必ずPレンジにあること を確認してください。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジ に入れないでください。トランスミッ ションに負担がかかり故障の原因とな ります。
- キー インター ロック装置により、シ フト レバーが アレンジ以外のとき は、エンジン スイッチを "LOCK" の 位置まで回すことができません。

(キー インター ロック→ 127 ページ)

MEMO



装備品の使いかた

車の装備品の使いかたについて説明しています。

■ 空調

エアコン	
Uto F-9	158

■ オーディオ

ピラー アンテナ	159
オーディオの取り扱い	159
オーディオ インデックス	163
AM/FMラジオ	164
1 DIN CD•AM/FM付ステレオ	170

■ 室内装備品

室内照明182
シガ ライター 184
灰皿184
サン バイザー185
グローブ ボックス 186
オーバー ヘッド シェルフ 186
カップ ホルダー 187
ショッピング フック 188
アシスト グリップ 189
乗降グリップ189


空調

エアコン


室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

▼ 吹き出し口の位置

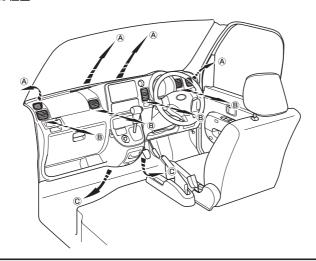

エアコン コントロール パネル

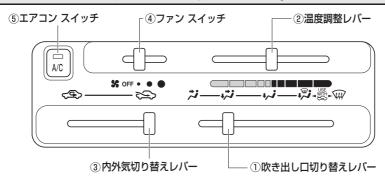

○各レバー/スイッチの使いかた ①吹き出し口切り替えレバー イラストの方向へ風が出てきます。風量

は吹き出し口によって異なります。

			-		
レバー位置	*;	; ;;	₩;	***	W
吹き出し口	B	B ©	© (A)	(A) (C)	A

)は特に風量の少ないものを示します。

▼ 操作方法

レバーを左右に動かして、切り替えます。 **小警告**

ガラスの曇りを防止するために

● 湿度が高いときにエアコンを低い温度 で作動させている場合は、吹き出し口 を⇨、または⇔に切り替えないでくだ さい。

外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあ ります。

アドバイス



- このマークはガラスが曇ったときに使 用する以、分の位置で、"外気導入" を使用していただくためのものです。 "内気循環"にすると曇りが取れにく くなる場合があります。
- "外気導入"への切り替えは、内外気 切り替えレバーで操作してください。
- このマークの位置でもレバーは止まり ますが、この位置での使用はおすすめ できません。レバーはお、お、が、い、 ♡、 ♥の位置に合わせて使用してくだ さい。


装備品の使いかた 空調

②温度調整レバー

風の吹き出し温度を調整します。

▼ 操作方法

レバーを左右に動かして、調整します。

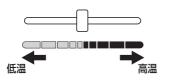

③内外気切り替えレバー

内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。

内気循環	E	外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気が汚れているときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いととの冷房効果を高めたいときにお使いください。
外気導入	\Re	外気を導入している状態です。通常はこの位置で お使いください。

▼ 操作方法

レバーを左右に動かして切り替えます。

△注意

- "内気循環"を長時間使用しないでください。ガラスが曇りやすくなります。通常は、"外気導入"を使用してください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでください。
- ①のレバーが・ジ、ジまたは卵のとき "内気循環"にしないでください。ガラスが曇りやすくなります。

アドバイス

エアコン使用中に、室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。

エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。

④ファン スイッチ

吹き出し口からの風の強さを切り替えます。

スイッチにより3段階の切り替えができます。



▼ 操作方法

スイッチを動かして操作します。

⑤エアコン スイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。



▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、作動表示灯が 点灯します。

もう一度押すとエアコンが停止し、作動 表示灯が消灯します。



▶ アドバイス

● 停車時の冷房効果を向上させるために、エンジン アイドリング回転を少し高くするアイドル アップ装置が付いています。アイドル アップ装置作動中の発進、停止時の運転操作に注意してください。

特にオートマチック車で冷房中、一時 停止する場合はブレーキ ペダルをし っかり踏んでください。

(オートマチック車の運転→ 137 ページ)


外気温が 0℃近くまで下がると、エアコンの除湿機能が作動しない場合があります。

風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。

▼ 操作方法

ツマミを動かして調整します。

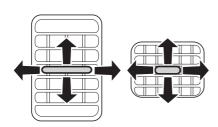

▶ アドバイス


冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。

エアコン/ヒーターの使いかた

代表的な使用例におけるレバー、スイッチのセット位置を説明します。

○通常の冷房

室内を冷やしたいときに使用します。

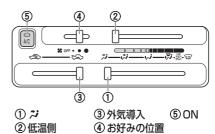

♪ アドバイス

急速に冷房したいときは

● ②のレバーを最低温に、③のレバーを "内気循環"に、⑤のスイッチを作動 させてください。ただし "内気循環" で長時間使用すると車内の空気が汚れ ます。換気のためときどき "外気導 入"にしてください。冷えてきたら② のレバーを高温側に動かし、お好みの 温度に調整してください。


車内の温度が高いときは

● 駐車のあと車内の温度が高いときは、 窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。



○通常の暖房

室内を暖めたいときに使用します。

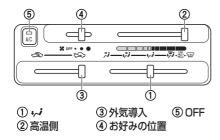


▶ アドバイス

急速に暖房したいときは

● ②のレバーを最高温に、③のレバーを "内気循環"にしてください。ただし "内気循環"で長時間使用すると、ガラスが曇りやすくなりますので一時的 にご使用ください。暖かくなってきた ら②のレバーを低温側に動かし、お好みの温度に調整してください。

○ガラスの曇りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。

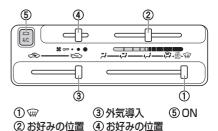

҈警告

ガラスの曇りを防止するために

②のレバーを最低温に操作しないでく ださい。冷風がガラスに当たるとガラ スの外側が曇ることがあります。

アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エアコンの除湿機能が作動しない場合があります。
- ①のレバーを夢にすると、曇り取りと 同時に足元にも送風されます。

外気が汚れているときは

● 一時的に③のレバーを"内気循環"に してください。


より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
 - ④のレバーを操作して、風量を増す
 - ②のレバーを操作して、設定温度を上げる

装備品の使いかた



○除湿暖房するとき(曇り止め) 雨の日など湿気が多く、ガラスが曇りや すいときに使用します。

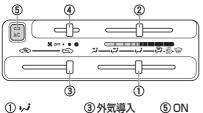


- ②お好みの位置 ④お好みの位置

♪ アドバイス

● 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。

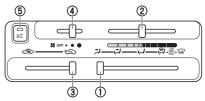

- 1) 7
- ③ 外気導入
- ⑤ OFF
- ②お好みの位置 ④お好みの位置


リヤ ヒーター

オプション/グレード別装備

ファン スイッチ


ファン スイッチはインストルメント パネル中央部にあります。

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、ファン スイッチを押すと、作動表示灯が点灯し、ファンが作動します。

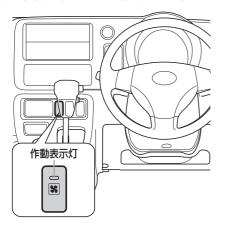

レバーの位置

後席足元のコントロール レバーで吹き出 し温度を調整します。

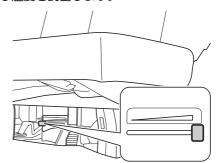



オーディオ

ピラー アンテナ

ラジオを受信するときは、アンテナをいっぱいまで伸ばしてください。

▼ 使用方法

使用するときは、アンテナの先を持っていっぱいに引き出します。収納するときは、アンテナの根元を持って少しずつ収納してください。



△注意

- 走行中に引き出し、収納などの操作を しないでください。運転のさまたげに なるほか車外の物に当たったり、急ブ レーキをかけたときけがをするおそれ があり危険です。
- ▼ 下記のようなときは、アンテナを収納 してください。破損したり、変形した りする場合があります。
 - 自動洗車機使用時
 - ・ボデー カバーをかけるとき
 - 立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるとき
 - ・ 降雪時に長時間駐車するとき

オーディオの取り扱い

オプション/グレード別装備

△注意

- 運転中は、車外の音が聞こえる程度の 音量でお楽しみください。大きな音量 を出すと車外の音が聞こえず、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 走行中にオーディオの操作をしないでください。運転のさまたげになり、思わぬ事故につながります。

♪ アドバイス


- オーディオを聞いているとき、室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ(雑音)が入ることがあります。
- エンジン停止時は、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリー あがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
- ラジオの受信は、電波の強さが変化したり、電車・信号機などの障害物の影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- 水分や高温・多湿・ほこり・ゴミを嫌いますので、車内清掃や換気に十分注意してください。
- オーディオ本体のお手入れは、乾いた 柔らかい布でふいてください。損傷の 原因となるおそれがある固い布や、ベ ンジン・シンナー・アルコールなどは 絶対に使用しないでください。また、 汚れがひどい場合には、柔らかい布を 水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取ってください。
- 車内の温度に気を付けてください。極寒や酷暑のとき、特に夏期は車内の温度が大変高くなり、故障の原因となるおそれがありますので、車内の換気に注意し、適温で使用してください。

CDプレーヤーの取り扱い

♪ アドバイス

挿入口には、指定されているCD以外の物を入れたり、ドライバーなどの金属物や磁石などを近付けないでください。故障の原因となります。

また、CDに磁石などを絶対に近付けないでください。

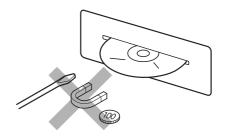

- CDが挿入された状態でエンジンを始動すると、「カチッ」・「ウイーン」などという音が数回しますが、これは再生準備のための作動音で、故障ではありません。
- CDを挿入して数秒すると、セットされずに戻ってくることがあります。この場合は、CDの異常が考えられますので、CDに異常がないかを確認してください。
- 取り出しボタンを押しても、CDが挿入 されたまま取り出せないときは、プレ ーヤーの保護のため、機能が停止する ことがあります。この場合、ダイハツ サービス工場にご相談ください。



▶ アドバイス

- 車を降りるときは、必ずCDをオーディ オ本体から取り出し、ケースに入れ て、高温にならない場所に保管してく ださい。
- CDを直射日光に長時間当てたり、挿入口に残した状態のまま長時間放置しないでください。また、高温・多湿な場所(インストルメント パネルの上やシートの上など)に長時間放置しないでください。CDがひずみ、使用できなくなるおそれがあります。

従来のオーディオ レコードと同様に プラスチック製ですので、そりの原因 となります。

そり防止のため、必ずケースに入れ、 直射日光の当たらない場所に保管して ください。

CDの取り扱い

♪ アドバイス

CDを持つときは、信号面に触らないようにしてください。両端を挟むようにして持つか、中央の穴と端を挟んで持ってください。



● CDは内部で高速回転しますので、異常なCD(ハート型など異形のCD 、ヒビが入ったCDや大きくそったCD)は使用しないでください。



- 記録部分に透明または半透明部分があるCDは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。
- ラベル面(印刷面)にも紙やシールなどを貼り付けたり、傷などを付けないようにしてください。
- CDに指紋やホコリが付いた場合でも、 CDに記録された信号には直接影響しませんが、汚れにより、信号記録面から の反射光の明るさが低減して音質が低下したり、音飛びを起こすことがあります。



♪ アドバイス

- CDが汚れたときは、柔らかい布でCD の内周から外周方向へ軽くふいてくだ さい。
- レコード スプレー・帯電防止剤などは使用できません。またベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品をかけると、表面が侵されることがありますので使用しないでください。



- 8cmCDを挿入口に残した状態のまま走 行しないでください。走行中の振動に より、CDが落下することがあります。
- 振動の激しい悪路を走行すると、音飛びを起こすことがあります。
- 真冬の車内は極度に冷えています。この状態で、ヒーターを入れてすぐに使用すると、CDや光学部品(プリズムやレンズなど)が曇って、正常に再生されないことがあります。

CDが曇っているときは、柔らかい布で ふいてください。

光学部品が曇っているときは、1時間 ほど放置しておけば自然に曇りが取 れ、正常に再生されます。


オーディオ インデックス

AM/FMラジオ

(音量調整→ 164 ページ)

(ラジオの受信→ 165 ページ)

(時刻の調整→ 168 ページ)

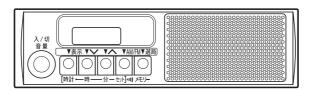


1 DIN CD·AM/FM付ステレオ

(音量・音質調整→ 170 ページ)

(ラジオの受信→ 172 ページ)


(CDの再生→ 176 ページ)

(時刻の調整→ 180 ページ)

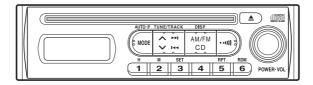

AM/FMラジオ

オプション/グレード別装備

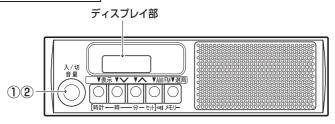

- ① 電源スイッチ
- ② 音量調整ツマミ

音量調整

①電源スイッチ

電源の "ON" • "OFF" ができます。



▼ 電源を入れるには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときに電源が入っていた場合は、自動的に電源が入ります。

"ON"と"OFF"に切り替わります。

2. 電源スイッチを押します。 スイッチを押すごとに、電源が ②音量調整ツマミ

音量を調整することができます。




▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回 すと小さくなります。



ラジオの受信

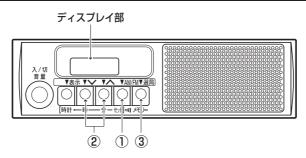

- ① ラジオ ボタン
- ③ プリセット ボタン
- ② チューニング ボタン

○ラジオの受信

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前 回 、エン ジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにラジオを受信していた場合は、自動的にラジオが受信されます。

AM・FMボタン、チューニング ボタン、またはプリセット ボタンを押して、希望の周波数を選択します。

①ラジオ ボタン

AM・FMの切り替えをすることができます。また、交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を受信することができます。



▼ AM・FM放送を受信するには

ボタンを押します。

ラジオを聞いているときに、ボタンを押すと、「AM→FM」の順に切り替わります。

ディスプレイ部に、選択したバンドが表示されます。

アドバイス

オーディオの電源が入っていて、時計が表示されているときは、ボタンを押すと、オーディオモードの表示に切り替わります。ラジオを受信するとき(AM・FMを切り替えるとき)は、もう1度ボタンを押してください。

▼ 交通情報を受信するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

もう一度ボタンを押すと、解除されます。 **アドバイス**

- 交通情報を行われていない地域では受信できません。
- 交通情報ボタンで受信できる周波数は 1620kHzのみです。ほかの周波数の交 通情報放送局をこのボタンで受信する ことはできません。

②チューニング ボタン

放送局の周波数を選択することができます。



▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択します。

- 周波数を高い方に選択するにはへ側のボタン、低い方に選択するにはく側のボタンを押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

- 周波数を高い方に選択するにはへ側の ボタン、低い方に選択するにはく側の ボタンを押します。
- 放送が受信されると、自動的に止まります。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

▶ アドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表示されている周波数に一番近い周波数を自動で選択します。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行った場合、受信できる周波数があっても、自動的に止まらないことがあります。この場合、手動選択を行ってください。



③プリセット ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、プリセット ボタンでそ の周波数を選択することができます。



♪ アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- 6 局まで周波数を記憶させることができます。

AM放送の場合

 プリセット ボタンを押すたびに「A01 → A02 → A03 → A04 → A05 → A06 → A01」とチャンネルが変わり、記憶された周波数が数秒表示されたあと、時計が表示されます。

FM放送の場合

 プリセット ボタンを押すたびに「F01 →F02→F03→F04→F05→F06→F01」 とチャンネルが変わり、記憶された周 波数が数秒表示されたあと、時計が表 示されます。

▼ 周波数を記憶させるには

- 1. 記憶させるチャンネルを選択します。
- 2. 記憶させる周波数を選択します。
- 3. プリセット ボタンを「ピッ」と音が するまで押し続けます。

▼記憶させた周波数を呼び出すには プリセット ボタンを押すたびに、記憶されている周波数が選択されます。

アドバイス

 プリセット ボタンの記憶は、直前に プリセット ボタンで選択したチャン ネルに記憶されます。 記憶させるチャンネルを選んだあとの 選局はチューニング ボタンで行って ください。


○プリセット ボタンに記憶させた周 波数

♪ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、記憶させた周波数は消去され、初期設定の状態に戻ることがあります。この場合は、再度記憶させてください。



時刻の調整

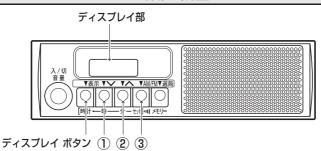

- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON" ・ "OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- オーディオの操作を行う(またはディスプレイ ボタンを押す)と、オーディオ モードの表示になりますが、約6秒後に時計表示に戻ります。

○時刻の調整

時刻を表示させているとき、ディスプレイ ボタンを押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

▶ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

① "時"調整ボタン

時計の"時"表示を調整することができます。



▼ "時"表示を調整するには

ディスプレイ ボタンを押したまま"時" 調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が1つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。



② "分"調整ボタン時計の"分"表示を調整することができます。



- ▼ "分"表示を調整するには ディスプレイ ボタンを押しながら、
- ティスフレイ ホタンを押しなから、 "分"調整ボタンを押します。
- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。


③時刻合わせボタン 時報などに合わせて、"分"表示を 「:00」にすることができます。



- ▼ "分"表示を「:00」にするには ディスプレイ ボタンを押しながら、時刻 合わせボタンを押します。
- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字は変わりません。 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示は数字が1つ増えます。 例えば、10:45 は11:00 になります。

1 DIN CD·AM/FM付ステレオ

オプション/グレード別装備

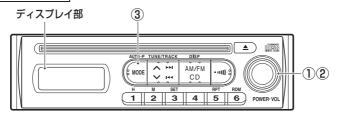

- ① 電源スイッチ
- ② 音量調整ツマミ
- ③ モード ボタン

音量・音質調整

①電源スイッチ

電源の "ON" • "OFF" ができます。



▼ 電源を入れるには


 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときに電源が 入っていた場合は、自動的に電源が 入ります。

2. スイッチを押します。 スイッチを押すごとに、電源が "ON"と"OFF"に切り替わります。

②音量調整ツマミ

音量を調整することができます。

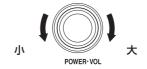

▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回 すと小さくなります。



③モード ボタン

各種機能のモードを切り替えることがで きます。



▼ モードを切り替えるには

ボタンを押すごとに、「FAD→BAL→ BAS→TRE→VOL」の順に切り替わりま す。

▼ 各種機能を調整するには

- 1. モード ボタンを押して、調整するモードを選択します。
- 2. 音量調整ツマミを回します。

○調整モードと調整レベル

モードボタン	調 整モード	前 音 量 バランス	左 音 量 バランス	低 音	高音	音 量
ボタン	モード 表 示	FAD	BAL	BAS	TRE	VOL
	調 整 レベル 範 囲	F8	R8	+7	+7	35
音量調整 ツマミの 操作	右に 回す	前側大	右側大	3 5	Á	音量大
	左に 回す	後側大	左側大	Я:	5	音量小


♪ アドバイス

● 何も操作を行わないと、約 5 秒後に元 の表示に戻ります。

リヤ スピーカーなし車

● リヤ スピーカーが装着されていない ため、前後音量バランス "FAD" 調整 を「R8」にすると、音が出なくなりま す。

ラジオの受信

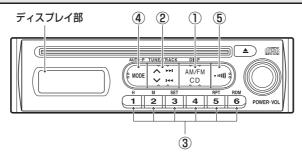

- ① AM・FMボタン
- ② チューニング ボタン
- ③ プリセット ボタン
- ④ オート プリセット ボタン
- ⑤ 交通情報ボタン

○ラジオの受信

エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにラジオを受信していた場合は、自動的にラジオが受信されます。

- 2. AM・FMボタンの上側を押して、AM またはFM放送を選択します。
- チューニング ボタン、またはプリセット ボタンを押して、希望の周波数を選択します。

①AM • FMボタン

ラジオを受信することと、AM・FMの切り替えをすることができます。



▼ ラジオを受信するには

ボタンの上側を押します。

ラジオを聞いているときに、ボタンを押すと、「AM→FM」の順に切り替わります。

● ディスプレイ部に、選択したバンドが表示されます。

アドバイス

オーディオの電源が入っていて、時計が表示されているときは、ボタンを押すと、オーディオモードの表示に切り替わります。ラジオを受信するとき (AM・FMを切り替えるとき)は、もう1度ボタンを押してください。



②チューニング ボタン

放送局の周波数を選択することができます。



▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択します。

- 周波数を高い方に選択するにはボタンの上側、低い方に選択するにはボタンの下側を押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

- 周波数を高い方に選択するにはボタンの上側、低い方に選択するにはボタンの下側を押します。
- 放送が受信されると、自動的に止まります。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

♪ アドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表示されている周波数に一番近い周波数が自動で選択されます。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行った場合、受信できる周波数があっても、自動的に止まらないことがあります。この場合、手動選択を行ってください。

③プリセット ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、ワンタッチでその周波 数を選択することができます。

1 2	3	4	5	6
-----	---	---	---	---

♪ アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- ◆ AM・FM各 6 局まで周波数を記憶させることができます。

▼ 周波数を記憶させるには

- 1. 記憶させる周波数を選択します。
- 記憶させるプリセット ボタンを「ピットと音がするまで押し続けます。

▼ 記憶させた周波数を呼び出すには ボタンを押します。

そのボタンに記憶させた周波数が選択 されます。



④オート プリセット ボタン 自動で受信可能な周波数を、プリセット ボタンに記憶させることができます。 旅先などで放送局の周波数がわからない ときなどに便利です。



- ▼ 自動で周波数を記憶させるには
- ボタンを「ピッ」と音がするまで押し 続けます。
- 記憶操作が終了すると、「ピー」と音がして、記憶した中で一番低い周波数が受信されます。
- ▼ 記憶させた周波数を呼び出すには プリセット ボタンを押します。
- そのボタンに記憶させた周波数が選択 されます。

♪ アドバイス

- ◆オート プリセット ボタンを押すごと に、現在受信状態の良い周波数が低い 順に 6 局まで、プリセット ボタンに 記憶されます。
 - なお、オート プリセットをする前に 記憶させていた周波数は消去されま す。
- 地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で記憶されないことがあります。
 その場合、オート プリセットをする前に記憶させていた放送局がプリセットボタンに記憶されたままになります。
- 同じ放送局からの受信でも、チューニング ボタンで選択し、記憶させた周波数とオート プリセット ボタンで記憶させた周波数は一致しないことがあります。
- オート プリセット ボタンによる記憶 操作を同じ場所で繰り返しても、受信 状態によっては、操作ごとに記憶され る周波数が異なることがあります。



⑤交通情報ボタン

交通情報放送を行っている地域で、あら かじめ記憶されている交通情報放送局を 受信することができます。



▼ 交通情報を受信するには

ボタンを押します。

もう一度ボタンを押すか、ほかのモード のボタン(AM・FMボタン、CDボタン) を押すと、解除されます。

アドバイス

- 初期設定の状態では 1620kHzが記憶されています。
- 交通情報が行われていない地域では受信できません。
- 交通情報ボタンを押して、交通情報を 受信しているときは、チューニング ボタン・プリセット ボタン・オート プリセット ボタンを押しても、周波 数を選択できません。
- ▼ 記憶されている周波数を変更するには
- 1. 記憶させる周波数を受信します。
- 2. 交通情報ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

アドバイス


● 交通情報は、AM放送の周波数のみ記憶させることができます。

○プリセット ボタン・交通情報ボタンに記憶させた周波数

▶ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、記憶させた周波数は消去され、初期設定の状態に戻ることがあります。この場合は、再度記憶させてください。

CDの再生

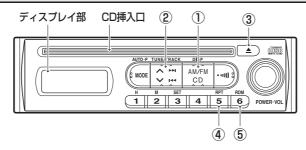

- ① CDボタン
- ② トラック ボタン
- ③ CD取り出しボタン
- ④ リピート ボタン
- ⑤ ランダム ボタン

CDプレーヤーの使いかたについては、「オーディオの取り扱い」のページも併せてお読みください。

▶ アドバイス

● 下記のマークが付いているディスクを使用してください。







- CD TEXTは表示されませんが、再生は可能です。
- 音楽用CD-R (CD-Recordable) ・CD-RW (CD-ReWritable) に記録された音楽用データ を再生できます。

ただし、特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。

- ディスクの状態(録音環境・データ内容)により再生できない場合があります。
- MP3・WMA・AAC方式で記録されたディスクには対応していません。
- CD-ROM・コピー プロテクト機能付ディスクには対応していません。
- 8cmCDを使用するときは、アダプターを使用しないでください。
- Dual Discには対応していません。Dual Discを使用すると、機器の故障の原因になるおそれがあります。



○CDの再生

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにCDを 再生していた場合は、自動的にCDが 再生されます。

2. CDを挿入します。

CDはラベル面を上にして挿入します。 CDが挿入されているときは、CDボタンを押すと再生されます。



①CDボタン CDを再生することができます。



▼ CDを再生するには

CDが挿入された状態で、ボタンの下側を押します。

②トラック ボタン

曲の早送り・早戻しと、希望の曲の頭出 しをすることができます。



▼ 早送り・早戻しをするには

ボタンを押し続けます。

- 早送りをするにはボタンの上側、早戻しをするにはボタンの下側を押します。
- ボタンを押している間、早送り(また は早戻し)され、希望の位置で手を離 すと、その位置から再生されます。

▼ 頭出しをするには

ボタンを曲数分だけ押して、希望の曲を 選択します。

曲を進めるにはボタンの上側、曲を戻すにはボタンの下側を押します。

曲の再生中に

- ボタンの上側を押すと、次の曲が再生 されます。
- ボタンの下側を押すと、その曲の始め に戻ります。このとき、もう一度ボタ ンを押すと、前の曲が再生されます。

装備品の使いかた オーディオ

③CD取り出しボタン CDを取り出すことができます。



▼ CDを取り出すには

ボタンを押します。

- CDが取り出されると、CDが再生される前の状態に戻ります。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置でも、CDを取り出すことができます。

④リピート ボタン

選択されている曲を繰り返して(リピート)再生することができます。

RPT 5

▼ リピート再生をするには

ボタンを押すごとに、リピート再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RPT"が表示されます。
- "OFF" にするまで、何度でも同じ曲 が再生されます。

⑤ランダム ボタン

無作為に曲を選択して(ランダム)再生 することができます。



▼ ランダム再生をするには

ボタンを押すごとに、ランダム再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RDM"が表示されます。
- "OFF" にするまで、何度でもランダムに曲が再生されます。

装備品の使いかた オーディオ



○CDプレーヤーの機能


♪ アドバイス

- プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは、自動的にプレーヤーの機能が停止し、CDが再生されているときは、CDが押し出されます。
- ディスプレイ部に "ER-1" の表示が出 たときは、CD取り出しボタンを押して ください。
- CDプレーヤーの内部温度が基準以上の 高温になると、半導体レーザー部の劣 化を保護するため、自動的に再生が停 止されます。

このとき、ディスプレイ部に "---H" が表示され、温度の上昇を知らせます。

この状態のときは、温度が下がるまでお待ちください。

時刻の調整

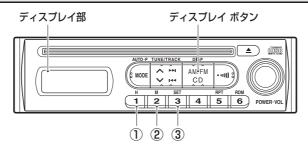

- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON"・"OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- オーディオの操作を行う(またはディスプレイ ボタンの上側を押す)と、オーディオ モードの表示になりますが、約5秒後に時計表示に戻ります。

○時刻の調整

時刻を表示させているとき、ディスプレイ ボタンの上側を押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

① "時"調整ボタン 時計の"時"表示を調整する

時計の"時"表示を調整することができます。



▼ "時"表示を調整するには

ディスプレイ ボタンの上側を押しながら、 "時"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が1つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

装備品の使いかた オーディオ



② "分"調整ボタン 時計の"分"表示を調整することができ ます。

③時刻合わせボタン 時報などに合わせて、"分"表示を 「:00」にすることができます。

▼ "分"表示を調整するには

ディスプレイ ボタンの上側を押しながら、 "分"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。
- ▼ "分"表示を「:00」にするには ディスプレイ ボタンの上側を押しながら、 時刻合わせボタンを押します。
- "分"表示が「30」未満の数字のとき は、"時"表示の数字が変わりません。 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のとき は、"時"表示の数字が1つ増えます。 例えば、10:45 は 11:00 になります。

室内装備品

室内照明

ルーム ランプ

スイッチの位置によって、点灯、消灯の 切り替えができます。

- ▼ スイッチが "ON" のとき ドアの開閉に関係なく点灯します。
- ▼ スイッチが "OFF" のとき ドアの開閉に関係なく消灯します。

▼スイッチが"DOOR"のとき

キーレス エントリー装着車以外

いずれかのドアを開けると点灯し、すべてのドアを閉めると消灯します。

キーレス エントリー装着車


ドア連動機能により、点灯・消灯します。 (ドア連動機能→ 183 ページ)

○フロント



○荷室


オプション/グレード別装備 後席左側上部にあります。

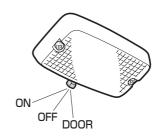

○センター

オプション/グレード別装備

後席天井中央部にあります。

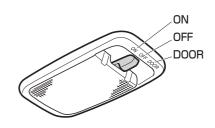

○荷室LEDランプ

オプション/グレード別装備

後席天井中央部にあります。





ドア連動機能

キーレス エントリー装着車

○タイマー機能*

▼ドアの開閉

ドア	エンジンスイッチ	室内照明	
全閉 ↓ いずれか開	_	消灯 ↓ 点灯	
いずれか開 ↓ 全閉	ON	点灯 ↓ すぐに消灯	
	ON以外	点灯 ↓ 約15秒後消灯	

▼ドアの施錠・解錠

エンジン スイッチが "LOCK" の位置で、 すべてのドアが閉まっているとき、下記 の作動になります。

運転席 ドアロック	室内照明
解錠	点灯
↓ 施錠	減光し、その後消灯
施錠	消灯
₩解錠	↓ 約15秒間点灯

▼ エンジン スイッチの操作 すべてのドアが閉まっているとき、下記 の作動になります。

エンジン スイッチ	室内照明	
ACC ↓ ON	点灯 ↓ すぐに消灯	
ON / ACC* ↓ LOCKにしてキーを抜く	消灯 ↓ 約15秒間点灯	

*ONからACCにしたときの経過時間により、 点灯しないことがあります。

○バッテリーあがり防止機能 バッテリーあがり防止のため、自動的に 室内照明を消灯する機能です。

- エンジン スイッチが"LOCK"または "ACC"の位置で、ドアを開けたまま 約 10 分が経過すると、自動的に消灯 します。
- 再度、点灯させるには、すべてのドアを閉めるか、エンジンスイッチを "ON"の位置にしてください。

^{*} 実際には、いくつかの条件が同時に成立することにより、表中の作動と異なることがあります。




シガ ライター

オプション/グレード別装備

エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のとき使用できます。

▼ 使用方法

押し込んで手を離し、自動的に戻るまで 待ちます。

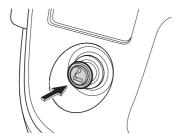

⚠注意

- 手で押し込んだままにしないでください。過熱して非常に危険です。
- シガ ライターの金属部分を触らない でください。やけどをするおそれがあ ります。
- 30 秒以上たっても自動的に戻らないと きは、故障が考えられます。手で引き 出したあと、ダイハツ サービス工場 で点検を受けてください。
- 故障の原因となりますので、下記のことをお守りください。シガライターを使用したとき、赤熱したシガライターが飛び出したり、押し込んだまま戻らなくなることがあります。
 - 他車のシガ ライターを差し込まないでください。
 - ダイハツ純正部品以外の電気製品の電源として使用しないでください。

灰皿

▼ 使用するときは

手前に引き出し使用します。

▼ 清掃するときは

遮熱板を押し下げながら引き抜きます。



⚠注意

- タバコ、マッチなどは確実に火を消してから入れてください。また、紙くずなどの燃えやすい物を入れないでください。出火するおそれがあります。
- 灰皿を使ったあとは、必ず閉めてください。
- 吸いがらは、ためすぎないように注意 してください。




サン バイザー

直射日光などでまぶしいときに使用します。側面に移動させて使用することもできます。


▼ 使用するときは

図中の矢印の方向に動かします。

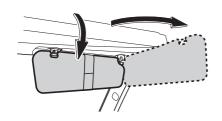


アドバイス

- サン バイザーと天井の間に物を挟まないでください。発進時などに物が落ちるおそれがあり危険です。
- サン バイザーを側面にするときは、 バイザーの上側がオーバー ヘッド シェルフ (オプション) をこすらないよう下に引きながら動かしてください。

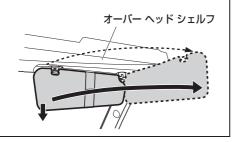

チケット ホルダー

チケット類を収納することができます。

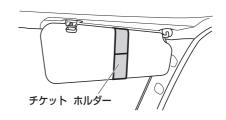


♪ アドバイス

チケット ホルダーにチケット類以外 の物を入れないでください。発進時な どに物が落ちるおそれがあり、危険で す。

グローブ ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- レバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。

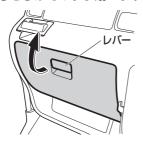


△注意

走行中はグローブ ボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたフタに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

オーバー ヘッド シェルフ

オプション/グレード別装備

小物入れとして利用できます。 中央のスペースにはティッシュを収納す ることができます。

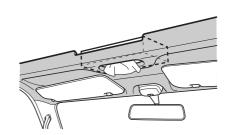

装備品の使いかた 室内装備品



△注意

- オーバー ヘッド シェルフにぶら下がったり、体重をかけたりしないでください。収納物が落ちてけがをするおそれがあります。
- オーバー ヘッド シェルフに収納する ことができる重さは、各ポケット部最 大 0.5kgです。
- 加速したときなどの走行時に、収納物がすべり落ちてけがをしないよう、下記のことを守ってください。
 - オーバー ヘッド シェルフ内に固い物 や鋭利な物を収納しないでください。
 - オーバー ヘッド シェルフ内に本や雑誌などを重ねて収納しないでください。
 - 缶ジュースなどの転がりやすい物を収納しないでください。
 - 中央のスペースはティッシュ取り出し 用の穴がありますので、この穴より小 さい物は収納しないでください。
- 炎天下での駐車は高温になりますので、プラスチック素材のメガネなどを放置したままにしないでください。レンズやフレームが変形・ひび割れを起こすことがあります。

また、ライターやスプレーなどを収納 しないでください。火災や爆発につな がるおそれがあり危険です。

カップ ホルダー

缶ジュースやカップなどを置くのに便利 です。

∕∖注意

- 飲み物には、フタをするなどしてこぼ さないように注意してください。振動 で中身がこぼれるおそれがあります。 特に温かい飲み物には、やけどを防ぐ ために必ずフタをしてください。
- 飲み物がこぼれたときはただちにふき取ってください。カップホルダーの開閉機構が損傷するおそれがあります。また、スイッチ類や電気部品にかかると、故障や車両火災の原因となるおそれがあります。
- カップ ホルダーには、カップや飲料 缶以外の物を置かないでください。急 ブレーキをかけたときや、衝突したと きなどに置いていた物が飛び出し、け がをするおそれがあります。
 - また、下記のような異物が入ると、カップ ホルダーの開閉機構が損傷するおそれがあります。
 - ・爪楊枝・ヘアピン等の小さいもの、細かいもの
 - タバコの灰
 - 芳香剤の液体
- 使用しないときは、カップ ホルダー を必ず収納してください。急ブレーキ などの激しい運転の際に、カップ ホ ルダーに体が当たるなど、思わぬけが をするおそれがあります。

運転席用

そのまま使用します。



助手席用

矢印の方向に引き出して使用します。



ショッピング フック

軽量の荷物や、袋をかけておくのに便利です。




♪ アドバイス

◆特に重たい物や、大きな物をショッピングフックに掛けないでください。フックが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。(最大荷重1kg)



アシスト グリップ

走行中、車体がゆれたときなどにご使用 ください。

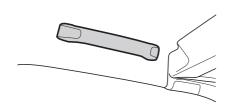


♪ アドバイス

 特に重たい物や、大きな物をアシスト グリップにかけないでください。アシ スト グリップが折れたり、走行中に 外れたりするおそれがあります。

乗降グリップ

車両に乗り降りするときなどにご使用く ださい。

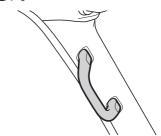

♪ アドバイス

◆ 特に重たい物や、大きな物を乗降グリップにかけないでください。乗降グリップが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。

MEMO



いざというときに

車載工具の使いかたや、車を運転するうえで いざというときの処置の方法について 説明しています。

■ 工具類

格納場所	192
ジャッキの体いかち	195

■ いざというときの処置

スタック(立ち往生)したとき 197
故障したとき 198
けん引されるとき 199
パンクしたとき201
スペア タイヤ201
タイヤの交換 203
バッテリーあがりの処置208
オーバー ヒートの処置210
ヒューズの交換211
電球 (バルブ) 交換 214
キーを閉じ込めたとき 220
車両を緊急停止するには 221
事故が起きたとき 222

工具類

格納場所

①注意

スペア タイヤ、ジャッキ、工具は所定の位置にしっかり固定してください。室内などに放置すると、急ブレーキ時などに工具が体に当たるなど、大変危険です。

スペア タイヤの位置


バック ドア下部に収納しています。



工具、けん引フックの位置


バン仕様車

リヤ シート下部(運転席側)に収納しています。

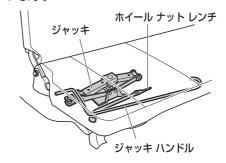


▼けん引フック

リヤ シート下部(助手席側) に収納しています。

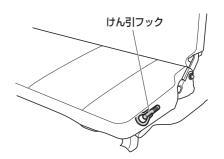

2 シーター仕様車


フロア下部 (運転席後方) に収納しています。

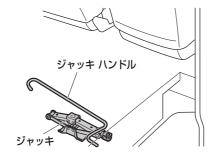

▼ 工具袋

グローブ ボックス内に収納しています。



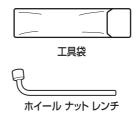



♪ アドバイス

工具を収納する場合

- 工具を収納する場合は、上図の通りの 方向で工具袋に収納し、付属のゴム バンドで工具袋の中央部を締め付けて ください。
- ・工具袋の中央部を軽く振り、工具がぶつかる音がしないことを確認してください。

<u>いざというときに</u> 工具類

クルーズ仕様車

リヤ シート下部に収納しています。 サイド カバーを外してから、工具または けん引フックを取り出してください。

▼サイド カバーの外しかた サイド カバーのつまみ部をつまみながら 矢印の方向へ動かします。




▼けん引フック



リヤ シート (助手席側)

▼工具

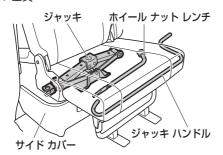

リヤ シート (運転席側)

ジャッキの使いかた

⚠警告

- ジャッキ アップした車の下には絶対 にもぐらないでください。万一ジャッ キが外れると大変危険です。
- ジャッキ アップするときはジャッキの上や下に物を挟まないでください。
- ジャッキ アップするときは、必ず、 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー をオートマチック車はPレンジに、マ ニュアル車は1速に入れて、輪止めを してください。車が動き出すおそれが あり危険です。
- ジャッキは砂や石ころのない安定した 平らなかたい場所を選んでセットして ください。ジャッキ アップしたと き、車が動き思わぬ事故につながるお それがあります。
- 車に備え付けのジャッキは、タイヤの 交換およびタイヤ チェーンの脱着以 外には使用しないでください。
- ジャッキ アップするときは、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをしてください。
- ジャッキは、セット位置以外にかけないでください。外れたり、車を損傷するおそれがあります。
- ジャッキ アップするときは、人や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキは、伸ばすほど不安定になります。タイヤが地面から 3cm以上離れないようにしてください。
- ジャッキ アップしているときは、エンジンをかけないでください。

҈警告

 タイヤのローテーション時などに、車 載のジャッキを用いて、両車輪同時に 上げるようなことはしないでくださ い。接地しているタイヤが動き、車体 がずれるおそれがあります。

⚠注意


 車に備え付けのジャッキは、お客様の お車専用です。ほかの車に使用した り、ほかの車のジャッキをお客様のお 車に使用しないでください。車を損傷 したり、思わぬ事故につながるおそれ があります。

ジャッキをセットする位置

ジャッキは必ずジャッキ セット位置にセットしてください。


▼ セットする位置

取り替えるタイヤに近いジャッキ セット位置にセットします。

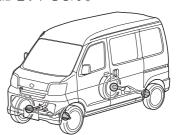


<u>いざというときに</u> 工具類

○フロント

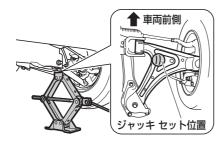


○リヤ

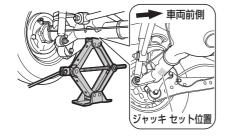


ジャッキのかけかた

▼ 操作手順

 ジャッキを手で回して、セット位置 まで上げます。

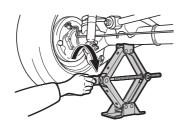


2. ジャッキが確実にセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキ ハンドルを使って、タイヤが地面から少し離れる位置まで車を持ち上げます。

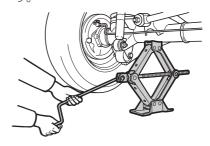

△注意

- リヤをジャッキ アップするときは、 下記のことをお守りください。ジャッ キが外れて車を損傷したり、思わぬ事 故につながるおそれがあります。
- ジャッキを車軸に対して直角にセット する
- ・ジャッキ頭部の中心を車軸の中心に確 実に合わせる

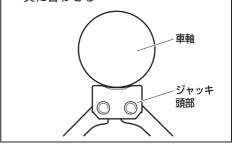



いざというときの処置

スタック(立ち往生) したとき

スタックから脱出するには

ぬかるみや砂地、深雪路などでタイヤが 空転したり、埋まり込んで動けなくなっ たときは、下記の手順にしたがって脱出 操作をしてください。

▼ 脱出操作をする前に

⚠警告

- 必ず周囲に他の車、物、または人がいないことを十分に確認してください。 スタックから脱出する際に、車が前後に飛び出したり、あてがった石や木が飛散したりするおそれがあり危険です。
- シフト レバーを操作するときは、ア クセル ペダルを踏んだまま操作しな いでください。車が急発進したり、ト ランスミッションなどに重大な損傷を あたえるなどして思わぬ事故につなが るおそれがあり危険です。

△注意

- タイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト(破裂)したり、異常過熱するため思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アクセル ペダルを過度に踏んで空ぶかししたり、タイヤを空転させないでください。トランスミッションなどを損傷し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

△注意

● 数回試して脱出できないときは、脱出 操作を中止し、けん引による救援を依頼してください。

(けん引されるとき→ 199 ページ)

▶ アドバイス

4WD車

● 状況によって、4WDに切り替えると、 脱出が容易になる場合があります。

(パート タイム4WDシステム

→ 129 ページ)

▼ 脱出手順

- 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー をマニュアル車はニュートラル、オ ートマチック車はPレンジに入れ、 エンジンを停止します。
- 2. タイヤ前後の土や雪などを取り除きます。
- スリップしているタイヤの下に、石 や木などをあてがい滑り止めにします。
- 4. エンジンを始動します。
- 5. シフト レバーをマニュアル車は 1 速、または (後退)、オートマチック車は (後退)、オートマチック車は (表して) または (また) ででまた (できる) または (また) できた (ながら) アクセル ペダルを軽く踏みます。

故障したとき

エンスト

安全な場所まで移動してください。 付近に人がいる場合は押してもらってく ださい。

△注意

- 車を押す場合、シフト レバーはニュートラルに入れてください。
- エンジン スイッチを "START" の位置で保持しても、緊急避難時に車を動かすことができません。

♪ アドバイス

緊急を要する場合は発炎筒で合図してください。

○踏切内の場合


踏切内で動かなくなったり、脱輪などですぐ動かせない場合は、ただちに踏切の 非常ボタンを押してください。

発炎筒

発炎筒は高速道路や踏切内での故障など、 非常事態が発生したときに使用する非常 信号用具です。

▼ 設置場所

グローブ ボックス左下に設置されています。

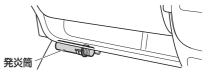

①注意

- 非常用信号としてのみお使いください。
- お子さまに絶対触らせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 発炎筒を使うとき、顔や体に向けると やけどの危険があるのでさけてください。
- ガソリンなどの可燃物のそばで使用すると、火災をまねく危険がありますのでさけてください。
- トンネル内では使用しないでください。トンネル内では非常点滅灯や懐中電灯で合図してください。

▶ アドバイス

- 使用方法は、発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでください。
- 発炎筒を使うときは、非常点滅灯も点滅させてください。
- 発炎筒には有効期限がありますので、 事前に確認しておいてください。



けん引されるとき

故障車の移動は、ダイハツ サービス工場、 または専門業者に依頼し、車両積載車で 4輪とも持ち上げて運搬してください。

(別冊の「メンテナンス ノート」巻末の ダイハツ サービス網、JAFロード サー ビスを参考にしてください。)

⚠警告

- 後輪だけを持ち上げたけん引は、車両 が不安定になるので、行わないでくだ さい。
- 4WD車の場合、前輪、または後輪だけを持ち上げたけん引は絶対にしないでください。

前輪、または後輪だけを持ち上げて運搬すると、駆動装置が損傷したり、車がレッカー車(台車)から飛び出すおそれがあります。

やむを得ず、ロープによるけん引をする ときは、下記の注意にしたがってくださ い。

▼ けん引を行う前に

△注意

(1)

- 他車をけん引する能力はありません。 車体のいずれかにロープをかけるなど のけん引はしないでください。
- ロープによるけん引を行う前に、駆動 系に故障がないことを、ダイハツ サ ービス工場にご確認ください。
 駆動系に故障の可能性がある場合は、 ロープによるけん引はしないでくださ

⚠注意

- オートマチック車・4 WD車の場合、 ロープによるけん引をするときの速度 は 30km/h以下、けん引距離は 50km以 内にしてください。この速度・距離を 超えると、トランスミッションに悪影 響をおよぼし、損傷するおそれがあり ます。
- けん引される車は、下記の事項を守って慎重に運転してください。通常と同じ感覚で運転すると、事故につながるおそれがあります。
 - できるだけ人や荷物をおろし、車体を 軽くしてください。
- エンジン スイッチはハンドル ロック を解除させるために "ACC" の位置 にし、シフト レバーはニュートラル にしてください。
- エンジンが停止していると、いつもよりハンドル操作が重くなりますので、 できるだけエンジンを始動してください。


また、ブレーキの効きが悪くなります ので、通常より強めにブレーキ ペダ ルを踏んでください。

長い下り坂では、ブレーキが過熱して、効かなくなるおそれがありますので、けん引しないでください。

けん引の方法

前の車の制動灯に注意して、常にけん引 ロープをたるませないように気を付けて ください。


また、けん引ロープには必ず白い布(30cm四方以上)を付けてください。

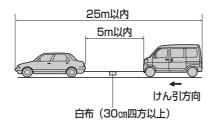

ロープをかける位置

ロープは必ず車体先端のフックにかけて ください。

- ▼ けん引フックの取り付けかた
- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、カバーとバンパーのすき間 に入る程度の薄刃の⊖ドライバーな どを用意します。
- 2 用意したΘドライバーなどをカバー の溝の部分に差し込み、カバーを外 します。

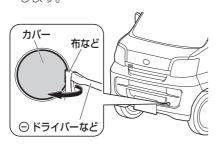

3. けん引フックを矢印の方向に回しながら差し込み、ホイール ナット レンチでしっかりと固定します。



♪ アドバイス

● フロント サスペンションメンバーに ロープを取り付けないでください。



● けん引が終わったら、けん引フックを 取り外し、カバーを確実に取り付けて ください。



パンクしたとき

高速走行中にパンクやバースト(破裂) したときは、ハンドルをしっかり持って、徐々にブレーキをかけてスピードを落と してください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

スペア タイヤ

応急用スペア タイヤ

オプション/グレード別装備

応急用スペア タイヤは、タイヤがパンク したときの応急用としてのみ使うタイヤ です。応急用スペア タイヤは標準タイヤ に比べて、空気圧が高く、直径がやや小 さくできています。お使いになるときは 注意事項をお守りください。



⚠注意

- 応急用スペア タイヤを装着した場合 は 80km/h以下で走行し、できるだけ 早く標準タイヤに交換してください。
- この応急用スペア タイヤは型式、車種によって違います。ほかのタイヤやホイールと組み合せたり、ほかの型式、車種の車に使わないでください。 走行に悪影響が出て、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 後輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを後輪に使用しないでください。後輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを前輪に装着し、外した前輪タイヤを後輪に付けて走行してください。

△注意

応急用スペア タイヤにタイヤ チェーンを装着しないでください。タイヤチェーンが車体側に当たったり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

雪道、凍結路で後輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを前輪に装着し、外した前輪タイヤを後輪に付けてからタイヤ チェーンを装着してください。

- 応急用スペア タイヤを装着して突起物などを乗り越えるときは、標準タイヤを装着しているときと同じ感覚で運転しないでください。応急用スペアタイヤ装着時は車高が低下します。同じ感覚で運転するとぶつけるおそれがあります。
- 応急用スペア タイヤの点検は、最低でも月1回行ってください。

空気圧が不足している状態で走行する と思わぬ事故につながるおそれがあり ます。 (空気圧はフロント ドア開口 部に記載しています。)

スペア タイヤの脱着

バック ドアを開けて、ホイール ナット レンチで、スペア タイヤ キャリアががたつくまで固定ボルトをゆるめます。



 スペア タイヤ キャリアを少し持ち 上げて、フックから外します。





3. 取り付けるときは、逆の手順で行います。スペア タイヤを元に戻すときは、ホイール意匠面を上部に、スペア タイヤ キャリアのセンター 部に引っかけてから、フックに掛けてください。

フックに掛からないときは、スペア タイヤの後端部分を矢印の方向に少 し持ち上げた状態で、フックに掛け てください。



△注意

 スペア タイヤを収納するときは、取り付け状態を十分確認してください。 取り付けが不安定な状態になっていると、走行中の脱落により思わぬ事故の原因になります。

♪ アドバイス

- パンクしたタイヤをスペア タイヤ キャリアに取り付けるときは、ホイール表面(意匠面)を上向きに取り付けてください。
- パンクしたタイヤをスペア タイヤ キャリアに取り付けるとき、空気が十分残っていると、取り付けできない場合があります。そのときは空気を完全に抜いてから取り付けてください。


タイヤの交換

▼ 交換作業を行うにあたって

⚠警告

- ジャッキ アップした車の下にもぐら ないでください。万一、ジャッキが外 れると大変危険です。
- 駐車ブレーキは、必ずしっかりとかけてください。駐車ブレーキをかけずに後輪タイヤを取り外すと、まれにブレーキドラムがタイヤと一緒に外れることがあります。タイヤを外したあとは、ブレーキドラムが外れていないことを確認してください。

ブレーキ ドラムが外れたままタイヤ を交換すると、ブレーキが効かず大変 危険です。

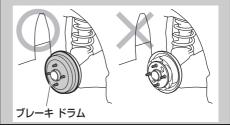

⚠注意

● この車専用以外のホイールを使用しないでください。専用以外のホイールを使用すると、走行装置やブレーキ装置に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。


交換の準備

△注意

- 車を交通のさまたげにならず安全に作業できる平らな場所に移動させて、作業を行ってください。
- パンクなどにより路上で作業を行うときは、交通のさまたげにならない場所によせ、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板を使用してください。
- ◆ 人は車から降り、重い荷物は車から降 ろしてください。

フル ホイール キャップ装着車

傷付き防止のため、先端に布などを巻いたホイール ナット レンチを穴の開いていない部分(リブ部)に差し込み、タイヤを支点にしてフル ホイール キャップを外します。

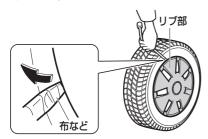


∕∖注意

- ◆ キャップは手で外さないでください。 けがをするおそれがあります。
- ホイール キャップを外すとき力を入れすぎないでください。けがをしたり、ボデーなどを傷付けるおそれがあります。
- ホイール ナット レンチは必ず穴の開いていない部分(リブ部)に差し込んでください。ホイール キャップが割れるおそれがあります。

交換手順

- 駐車ブレーキをしっかりとかけ、エ ンジンは停止し、シフト レバーをマ ニュアル車は 1速、オートマチック 車はPレンジの位置にします。
- 2. 交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めを置きます。

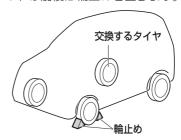


♪ アドバイス

- 輪止めは車載されていませんので、必要に応じて準備してください。なお、 輪止めは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。
- 3. 工具、ジャッキ、スペア タイヤを取り出します。

(格納場所→ 192 ページ) (ジャッキの使いかた→ 195 ページ) (スペア タイヤ→ 201 ページ)

4. ジャッキが外れた場合の危険防止の ため、スペア タイヤは交換するタイ ヤの近くの車体の下に置きます。

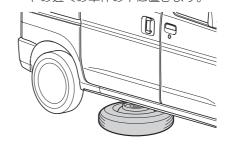




 ホイール ナット レンチでホイール ナットを左に回し、手で回るくらい までゆるめます。




6. タイヤと路面が少し離れるまでゆっ くりとジャッキ アップし、車体を上 げます。

(ジャッキの使いかた→ 195 ページ)

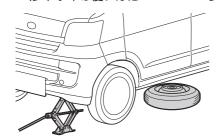

- 7. 4 個のホイール ナットを外し、タイヤを外します。
- タイヤを地面に置くときは、傷が付か ないように、ホイール意匠面を上向き に置いてください。


8. 交換するタイヤのホイールの接触面 の汚れをふき取ります。

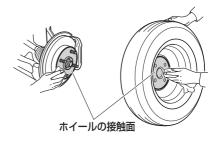

△注意


● タイヤを取り付けるときに、ホイール の取り付け部やホイール裏側の取り付 け面がほこりなどで汚れていると、走 行中にナットがゆるみ、タイヤが外れ るおそれがあり危険です。

- 9. 交換するタイヤを取り付けます。
- 10. ナットのテーパー部がホイールのシート部に軽くあたるまで、ナットを右に回して仮締めします。

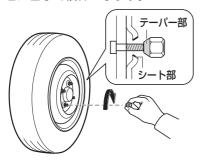


⚠警告

● 必ずナットのテーパ―部を内側にして 取り付けてください。テーパ―部を外 側にして取り付けると、ホイールが破 損し外れてしまい、思わぬ事故につな がるおそれがあり危険です。

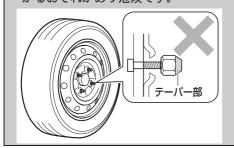

△注意

 ナットやボルトにオイルやグリースを ぬらないでください。ナットがゆるん でタイヤが外れ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。また、必要以上 に締め付けられて、ナットやボルトが 破損するおそれがあります。 11. タイヤが地面につくまで車体をおろし、ホイール ナットを均等に対角線の順にホイール ナット レンチで 2、3度にわたり十分締め付けます。

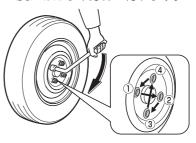

⚠注意

- ホイール ナット レンチを足で踏んだり、パイプを継ぎたしたりしないでください。必要以上に締め付けると、ボルトが破損するおそれがあります。
- 締付力(ホイール ナット レンチ先端 にて): 440~590N {45~60kgf}
- 締付トルク: 103N·m {1050kgf·cm}
- 12. 工具、ジャッキ、タイヤを所定の位置に確実に収納します。

<u>いざというときに</u> いざというときの処置



13. 走行後ホイール ナットのゆるみがな いことを点検します。

△注意

- パンク時に限らず、タイヤを脱着した ときは、しばらく走行したあと、再度 ホイール ナットにゆるみがないこと を確認してください。
- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 走行中、ハンドルや車体に振動が出た 場合は、タイヤのバランスの点検をダ イハツ サービス工場で受けてくださ い。

標準タイヤに戻すとき

タイヤ交換の手順と同じです。


⚠注意

- 傷、変形がある物は再使用しないでく ださい。
- タイヤの空気圧を確認してください。 (タイヤの空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています)
- タイヤを新品に交換する場合は、必ず 指定のサイズのタイヤに交換してくだ さい。

フル ホイール キャップ装着車

フル ホイール キャップを取り付けます。

タイヤのバルブとフル ホイール キャップ裏側のマークを合わせ、フル ホイール キャップの外周部を押して取り付けます。

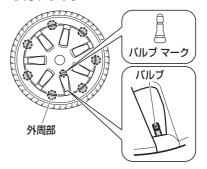

バッテリーあがりの処置

下記のような症状が見られるとバッテリーあがりが考えられます。

- スターターが回らない。
- スターターが回っても回転が弱く、な かなかエンジンがかからない。
- ヘッド ランプがいつもより暗い。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。

⚠警告

バッテリーを固定する金具やバッテリー端子のナットを外したあとは、確実に締め付けてください。走行中にゆるんで外れると、ショートの原因となり、火災につながるおそれがあり危険です。

♪ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐために下記の ことをお守りください。
 - エンジンを止めたままライトをつけたり、オーディオを長時間使用しない。
 - エンジン回転中でも渋滞などで長時間 止まっている場合は、不要な電装品の 電源を切る。
- バッテリー液量が減っていると充電能力が低下して寿命が短くなります。ときどき点検して液の補充をしてください。

▼ 処置を行う前に

⚠警告

- ◆ 火気をバッテリーに近付けないでください。バッテリーから発生する可燃ガスにより爆発するおそれがあり危険です。
- バッテリー液が万一皮膚や目に付いて しまったら、その箇所を多量の水で十 分洗浄して、ただちに医師の診断を受 けてください。バッテリー液には希硫 酸が含まれており、毒性、腐食性があ ります。
- 処置の手順でブースター ケーブルを バッテリーあがり車のバッテリーの○ 端子に接続しないでください。火花が 発生し、バッテリーから発生する可燃 ガスに引火する危険があります。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に表示されている下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用または充電をしないでください。バッテリーの破裂(爆発)の原因となるおそれがあります。


<u>いざというときに</u> **いざというときの処**置




▼ 処置の手順

- バッテリーの⊕端子のカバーを外し、 ブースター ケーブルを図の番号順で 接続します。
 - ①バッテリーあがり車の⊕端子
 - ②他車の中端子
 - ③他車の〇端子
 - ④下記の個所 (アースにつなぐ)

ターボ車以外

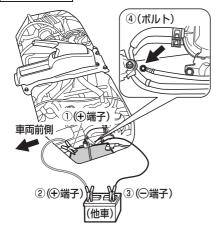

ターボ車

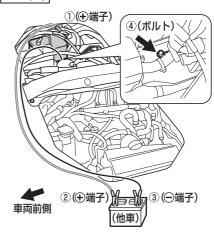

- 2. 電源側の車(他車)を始動し、少し エンジン回転を高めに保ちます。
- 3. バッテリーあがり車のエンジンを始動します。
- 4. ブースター ケーブルを接続順序の逆で外します。

△注意

- 押しがけによる始動はできません。
- 必ず 12Vバッテリー車と接続してください。
- ケーブル接続の際には、⊕端子をボデー金属部や⊝端子に接触させたり、逆に接続しないでください。
- ケーブルが冷却ファンやベルトに巻き 込まれないように、接続には十分注意 してください。

オーバー ヒートの処置

下記の状態がオーバー ヒートです。

- 水温警告灯が点滅したとき
- エンジン ルームまたはボンネットから蒸気が立ちのぼり、エンジンの出力が低下したとき

車を安全な場所に止め、下記の処置をしてください。

▼ 処置を行う前に

⚠警告

- 水温が高いときは、ラジエーター キャップを外さないでください。冷却水の圧力がラジエーター キャップにかかっているので、蒸気や熱湯が吹き出し、大変危険です。
- 冷却ファンに絶対に触れないでください。突然、ファンが回転するため、大変危険です。

▼ 処置の手順

- エンジン ルームまたはボンネットから蒸気が出ていたら、エンジンを止めて、蒸気が出なくなるまでエンジン ルームまたはボンネットを開けないでください。蒸気が出なくなったらエンジンを始動しエンジン ルームまたはボンネットを開け、風通しを良くします。
- 2 エンジン ルームまたはボンネットから蒸気が出ていなければ、エンジンをかけたままエンジン ルームまたはボンネットを開け、風通しを良くします。

- 3. 1 または 2 の処置を行ったあと、エンジン ルームおよびボンネットをチェックします。エンジン ルームおよびボンネット内が下記のような状態であれば、ただちにエンジンを止めてダイハツ サービス工場にご連絡ください。
 - 冷却ファンが回転していないとき
 - ホース類などから蒸気や熱湯が漏れているとき
 - ラジエーター リザーバー タンク の水がないとき
 - ファン ベルトが切れているとき
- 4. 水温警告灯が消灯したらエンジンを 止めます。
- 5. エンジンが十分に冷えてから冷却水の量、ファン ベルトのゆるみ、ラジエーターのコア (放熱部) の著しい 汚れやゴミの付着の有無などを点検します。
- 6. 冷却水が不足しているときは、補給します。冷却水の補給は、別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

▶ アドバイス

オーバー ヒートを防止するため、日頃から冷却水の量と冷却水の漏れがないかを点検するように心がけてください。(冷却装置、冷却水の点検は別冊の「メンテナンスノート」参照)




ヒューズの交換

ランプが点灯しない場合や、電気系統の 装置がはたらかない場合は、ヒューズ切れが考えられます。点検、交換を行って ください。ヒューズについてはダイハツ サービス工場にご相談ください。

ヒューズの位置

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス


運転席右下のインストルメント パネルの 裏に設置されています。

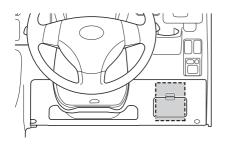

○エンジン ルーム ヒューズ ボックス ターボ車以外



ターボ車

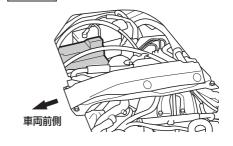

ヒューズ ボックス


ヒューズ ボックスのラベルに各ヒューズ のアンペア数と受け持つ装置の名称を表示しています。

ヒューズは、ラベル表示にしたがって交 換してください。

▼ ラベル位置


○インストルメント パネル ヒューズ ボックス

ヒューズ ボックス カバーの裏側に表示されています。

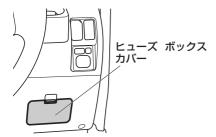

15A	15A	15A	$ $
(D/L)	DEFOG	CIG	
20A	7.5A	20A	
(HTR-C)	ECU IG1	WIPER	
10A	10A	10A	
(HORN/HAZ)	TURN/BACK	ACC	
30A	10A	7.5A	
(HTR-W)	E/G	ST	
	7.5A	7.5A	
	ECU IG2	(ST2-HV)	


○エンジン ルーム ヒューズ ボックス ヒューズ ボックスのカバーに表示されて います。

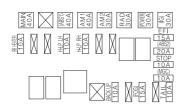

ヒューズの点検と交換

- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- 2. カバーを外します。
- ▼インストルメント パネル ヒューズ ボックス 突起物を押さえながら矢印の方向に動か し、ヒューズ ボックスのカバーを外しま す。




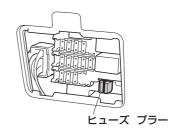


いざというときに **いざというときの処**置



▼ エンジン ルーム ヒューズ ボックス カバー横のツメを押しながら、カバーを 外します。

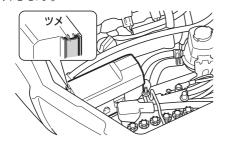

3. 備え付けのヒューズ プラーを使用して、ヒューズを挟んで外します。

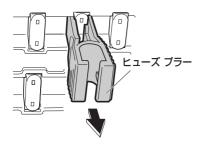

4. 取り外したヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換してください。ヒューズが切れていないときはほかに原因が考えられます。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。





(正常)

(切れているとき)

△注意


- ◆ 交換してもすぐに切れてしまうとき は、ダイハツ サービス工場で点検を 受けてください。
- 規定容量以外のヒューズを使用しない でください。配線が過熱、損傷し、火 災につながるおそれがあり危険です。

電球(バルブ)交換

ヒューズが切れていないにも関わらず、ランプが点灯しないときは、電球切れが考えられますので、電球を点検し、切れている場合は電球を交換してください。

- 電球の交換作業に不慣れな方や、部品などの破損が心配な場合は、ダイハッ サービ ス工場にご相談ください。
- 電球の交換作業をするときに必要な工具は、カー用品店などでご購入することができます。

グレードの違い、注文装備も記載しています。

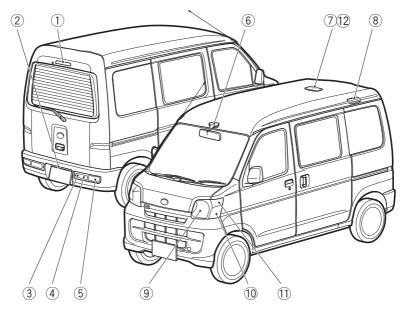

	ランプ	電球(バルブ)	
	727	W(ワット)数	タイプ
1	ハイマウント ストップ ランプ	16	T16
2	番号灯	5	T10
3	後退灯	16	T16
4	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
(5)	制動灯/尾灯	21/5	T20
6	ルーム ランプ (フロント)	8	T10
7	ルーム ランプ (センター)	8	T10
8	荷室ランプ	10	T10

<u>いざというときに</u> **いざというときの処**置



下記の電球の交換は、ダイハツ サービス工場にご相談ください。

- ⑨前照灯/ロー ビーム・ハイ ビーム
- ⑩前面方向指示灯 兼 非常点滅灯
- ⑪車幅灯
- ⑫荷室LEDランプ (LED)

♪ アドバイス

- 前照灯、車幅灯、前面方向指示灯 兼 非常点滅灯は、ヘッドランプ本体を取り外す必要があるため、光軸調整が必要となり、お客さまご自身による電球の交換はできません。ダイハツ サービス工場にご相談ください。
- LEDを使用しているランプは、電球のみの交換をすることができません。ダイハツ サービス工場にご相談ください。

交換の手順

⚠警告

- 電球を交換するときは、ランプを消灯 させ電球が冷えている状態で行ってく ださい。電球が熱い状態で、電球やそ の周辺を触ると、やけどをするおそれ があり危険です。
- 電球および電球固定具の取り付けが不 完全な場合、発熱や発火、および水入 りなどによる故障、レンズ内面の曇り につながるおそれがあります。
- ●電球、ソケット、電気回路、および構成部品を修理、分解しないでください。感電による重大な傷害の原因となります。

△注意

- 同じワット数の電球以外は使用しないでください。過熱などにより故障の原因になります。
- 同じバルブ色の電球以外は使用しないでください。道路運送車両の保安基準に適合しない場合があります。
- ○ドライバーなどを使用するときは、 布などを巻いてください。クリップ、 レンズなどに傷が付くおそれがあります。
- ランプ本体やレンズを取り外すとき は、ボデーに傷を付けないように注意 してください。
- ネジなどでレンズを取り付けるときは、締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ハロゲン電球は、ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷を付けたりすると破損して、ガラスが飛び散る場合がありますので、十分注意して取り扱ってください。

また、電球のガラス部は、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。油脂が付着すると、発熱による早期電球切れを起こします。

電球を交換しても点灯しない場合は、 電球切れ以外の理由が考えられます。 ダイハツ サービス工場で点検を受け てください。

<u>いざというときに</u> **いざというときの処**置




アドバイス


● ヘッド ランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いているときやランプ内に水がたまっているときは、ダイハツ サービス工場にご相談ください。


- ○後退灯、後面方向指示灯 兼 非常点滅灯、制動灯/尾灯
- ▼ 取り外し手順
- 1. ネジ(1本)を取り外します。
- 矢印の方向にランプ本体を引いて、 クリップからランプ本体を外します。

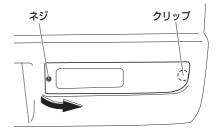


3. 交換する電球のソケットを回して取り外します。

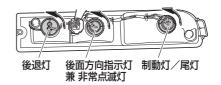

4. ソケットから電球を引き抜きます。

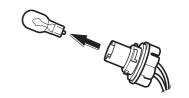

▼ 取り付け手順 逆の手順で行います。

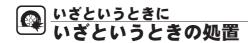


○番号灯

▼ 取り外し手順


1. ツメを矢印の方向に押して、ランプ 本体を取り外します。



②ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。

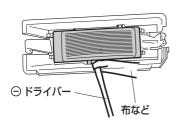

3. ソケットから電球を引き抜きます。

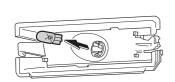

▼取り付け手順逆の手順で行います。

○ハイマウント ストップ ランプ デッキバン仕様車を除く

▼ 取り外し手順

 ネジ(2 本)を取り外して、ランプ 本体を取り外します。



2. ソケットを回して取り外します。



3. ソケットから電球を引き抜きます。




▼取り付け手順 逆の手順で行います。



○ルーム ランプ (フロント)

▼ 取り外し手順

カバーを矢印の方向に引いて取り外します。

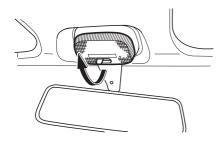

2. 電球を取り外します。




▼取り付け手順逆の手順で行います。


○荷室ランプ

オプション/グレード別装備


 ネジ(2本)を取り外し、レンズを 外します。

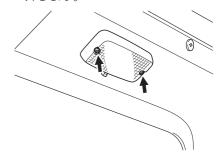

2. カバーを矢印の方向に引いて取り外 します。

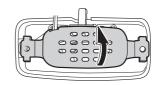

3. 電球を取り外します。

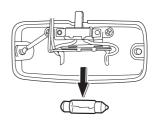


▼取り付け手順 逆の手順で行います。

○ルーム ランプ (センター)

オプション/グレード別装備

○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。

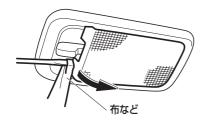

2. 電球を取り外します。



▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

キーを閉じ込めたとき

キーを閉じ込めたときは、JAFなどを呼んでください。

別冊の「メンテナンス ノート」巻末の JAFロード サービスのご案内を参照して ください。

▼ キーをなくした場合

キー ナンバーを最寄りのダイハツ サー ビス工場にご連絡ください。

♪ アドバイス

- ◆ キーの閉じ込みで困らないために下記 の習慣を心がけてください。
 - 日頃からキーを使ってロックしてください。
 - バッグなどにスペア キーを入れておいてください。

いざというときに いざというときの処置



車両を緊急停止するには

万一、車が止まらなくなったときの非常 時のみ、下記の手順で車両を停止させて ください。

○緊急停止方法

 ブレーキ ペダルを両足でしっかりと 踏み続けます。

⚠警告

- ブレーキ ペダルを繰り返し踏まないでください。通常より強い力が必要となり、制動距離も長くなります。
- シフト レバーをニュートラルに入れます。
- ▼シフト レバーがニュートラルに入った場合
- 3. 減速後、車を安全な道路脇に停めて、 エンジンを停止します。

- ▼ シフト レバーがニュートラルに入らない 場合
- グレーキ ペダルを両足で踏み続け、 可能な限り減速させます。
- エンジン スイッチを "ACC" の位置 にして、エンジンを停止します。



6. 車を安全な道路脇に停めます。

⚠警告

<u>走行中にやむを得ずエンジンを停止する</u> ときは

- ブレーキの効きが悪くなりハンドル操作が重くなるため、車のコントロールがしにくくなり危険です。エンジンを停止する前に、可能な限り減速するようにしてください。
- ◆ キーを抜くとハンドルがロックされる ため、キーは絶対に抜かないでください。

事故が起きたとき

交通事故が起きたときはあわてずに下記 の処置を取りましょう。

▼ 処置の方法

- ただちに車を止めます。車を道のは しに停車し、昼夜問わず非常用表示 板を立てるなどの必要な処置を取り ます。
- 2. 負傷者を救護します。人命救助が第一です。負傷者があれば救急車を呼んだり、最寄りの救急病院などへ運ぶなどして救護します。
- 3. 警察へ事故の報告をします。最寄りの警察署または派出所へ事故を報告して警察官の指示にしたがいます。 この届出は法令で義務付けられています。
- 相手方の確認とメモをします。氏名、 住所、電話番号などをメモしておき ます。
- 5. 購入した販売会社と保険会社へ連絡します。

MEMO




車のお手入れ

車の整備、お手入れの方法について 説明しています。

■ 車のお手入れ

エンジン ルーム 226
消耗品の補給、交換 228
タイヤの点検 231
室内のお手入れ 233
エアコンのお手入れ 233
ボデー、塗装面のお手入れ 234
ワイパーの交換 236

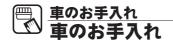

車のお手入れ

車を安全、快適にご使用いただくには、日頃のお手入れが大切です。点 検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、 参照してください。

エンジン ルーム


グレードの違い、注文装備も記載しています。

エンジン ルーム


エンジン ルームは、フロント シート下にあります。

(エンジン ルームの開閉→ 93 ページ)


ターボ車以外

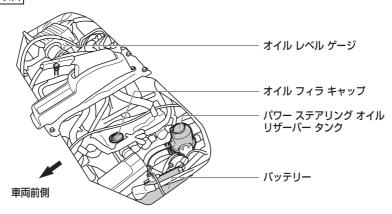

ターボ車

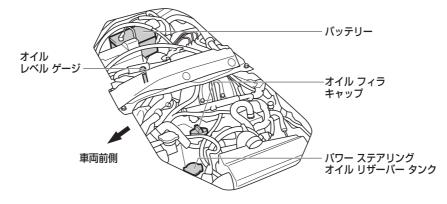

ボンネット

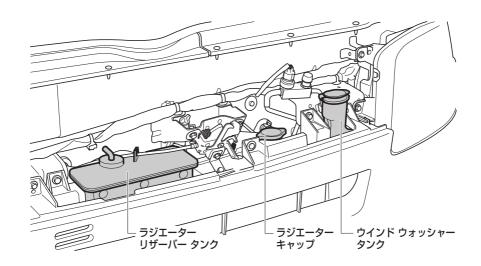


インストルメント パネル右側

インストルメント パネル右側のカバーを外すと、ブレーキ フルード リザーバー タンクがあります。

点検方法については、別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

▼ カバーの外しかた

カバーの下側を矢印の方向に引きます。

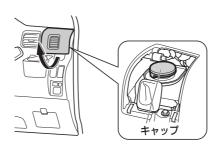

⚠注意

● ブレーキ オイルがこぼれたときは、すぐに水で濡れたタオルなどでふき取ってください。ブレーキ オイルがこぼれた箇所が変色、変形するおそれがあります。

消耗品の補給、交換

消耗品の補給、交換などは、別冊の「メ ンテナンス ノート」に記載していますの で、参照してください。


小警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
 - やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
 - ・ 点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。
- オイルを点検・交換するときは、オイルがオルタネーターなどに付着しないように行ってください。

オイルが付着したときは、ただちに拭き取ってください。オイルが付着していると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

エンジン オイル

エンジン オイルの量を定期的に点検して ください。なお、高速走行を行う前には、 必ず点検してください。

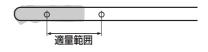

オイル レベル ゲージ

╚アドバイス

- エンジン オイルはエンジン内部の潤滑、冷却などをするはたらきがあります。通常の運転をしていてもピストンおよび吸気、排気バルブを潤滑しているオイルの一部が燃焼室などで燃えるためオイル量は走行とともに減少します。また、減少する量は走行条件などにより異なります。
- 外気温が低いときに、オイル フィラキャップの裏側や、オイル注入口にエンジン オイルが白いクリーム状になって付着していることがあります。これは、エンジン内部の水蒸気が冷却されて水滴になり、エンジン オイルと混ざることにより発生するもので、外気温の上昇、エンジンの暖機等で水

この現象によるエンジン オイルの変質はなく、そのまま使用しても、問題はありません。

分が蒸発すると解消します。

<u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ



冷却水

▼ 冷却水の点検について

ラジエーター リザーバー タンクのキャップに付いているレベル ゲージで行って ください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 を参照してください。

⚠警告


- 水温が高いときは、ラジエーター キャップを外さないでください。冷却水の圧力がラジエーター キャップにかかっているので、蒸気や熱湯がふき出し、大変危険です。
- 冷却ファンに絶対に触れないでください。ファンが回転するため、大変危険です。

△注意

ラジエーター リザーバー タンクに冷却水がないときは、ラジエーター リザーバー タンクおよびラジエーターに冷却水を補給したあと、エア抜きが必要になりますので、ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。

♪ アドバイス

 点検後は、ラジエーター リザーバー タンクのキャップのパイプが車両後方 に向くように、キャップを確実に取り 付けてください。

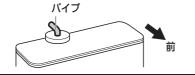


▼ 冷却水の交換について

⚠注意

- ◆ 冷却水の交換要領は、ボンネット奥に 貼り付けてあるエンジン冷却水交換要 領ラベルに記載しています。
- ◆ 冷却水の交換は、ダイハツ サービス 工場に依頼してください。

エンジン冷却水交換要領ラベル

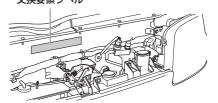

ウインド ウォッシャー液の補給

ウォッシャー液の量を定期的に点検して ください。ウォッシャー液が不足してい るときは、ダイハツ純正ウインド ウォッ シャー液を補給します。

♪ アドバイス


- ウインド ウォッシャー液はダイハツ 純正をおすすめします。ウォッシャー 液の濃度の使い分けと注意事項はウォッシャー液の容器に記載されています。
- ウインド ウォッシャー タンクはフロント、リヤ (オプション) 兼用です。

<u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ

▼ 点検のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 セットしてあるレベル ゲージを引き抜き ます。

"NORMAL" \sim "LOW" の点検穴すべてに膜が張っているかを確認します。

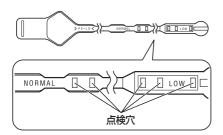

▶ アドバイス

点検穴すべてに膜が張っていない場合

ウォッシャー タンクの "FULL" まで ウォッシャー液を補給してください。



▼ 補給のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 ウォッシャー液容器に表示してある凍結 温度を参考に希釈して補給します。



⚠警告

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときはウォッシャー液を補給しないでください。ウォッシャー液がエンジンなどにかかると、出火するおそれがあり危険です。

⚠注意

ウォッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。塗装のしみや目づまりになるおそれがあります。

♪ アドバイス

・ウォッシャー液をあふれるほど入れないでください。



タイヤの点検

タイヤ空気圧の点検

タイヤの空気圧の点検は、最低でも月に 1回行ってください。

タイヤが冷えているときに、タイヤ ゲージで空気圧が規定値にあるかを点検してください。また、スペア タイヤの空気圧も点検してください。

空気圧が適正でない場合は、必ず指定空 気圧に調整してください。

(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開口部に記載しています)

⚠警告

● 指定空気圧より低いと車両の安定性を 損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗 や早期摩耗します。高速走行時にスタ ンディング ウェーブ現象*によりタイ ヤがバースト (破裂) するなど、思わ ぬ事故につながるおそれがあり危険で す。

♪ アドバイス

- タイヤが冷えているときとは、一般道路で走行距離が1km以下の場合、または3時間以上駐車している状態のことをいいます。
- タイヤが暖まっているときは、タイヤの中の空気が膨張しているので、約20~30kPa(0.2~0.3 {kgf/cm²})空気圧が高くなっています。この場合、誤って空気圧を下げないようにしてください。

タイヤの亀裂、損傷

タイヤの側面や接地部全周に亀裂や損傷 がないかを点検してください。

また、釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んでいないかを点検してください。

⚠警告

タイヤの側面などに傷や亀裂のあるような異常なタイヤを装着しないでください。

異常があるタイヤを装着していると、


- 走行時にハンドルが取られたり、異常な振動を感じることがあります。 また、バースト(破裂)など修理できないような損傷をタイヤにあたえたり、タイヤが横滑りするなど、思わぬ
 - 事故につながるおそれがあり危険です。走行中、異常な振動を感じた場合は、ダイハツ サービス工場で点検を受け、正常なタイヤに交換してください。
- 異常があるタイヤを装着していると、車の性能(燃費・車両の安定性・制動 距離など)が十分に発揮できないばかりでなく、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。また、部品に悪影響をあたえるなど故障の原因となることがあります。

^{*} 高速で走行しているときに、タイヤが波うつ 現象。

タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

タイヤの溝の深さに不足がないかをスリップ サイン (摩耗限度表示) により点検してください。

また、タイヤの接地面全周に極端にすり 減っている箇所がないかを点検してくだ さい。

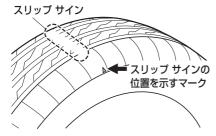

⚠警告

● 摩耗限度を超えたタイヤは使用しないでください。タイヤの溝の深さが少ないタイヤやスリップサイン(摩耗限度表示)が出ているタイヤをそのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象*により、ハンドルが操作できなくなったり、タイヤがバースト(破裂)したりして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。摩耗限度を超えたら、すみやかに正常なタイヤと交換してください。

* 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

タイヤのローテーション


タイヤは同じ位置で長く走ると、それぞれ異なった減りかたをします。これを防ぐために、タイヤの位置をローテーションしてください。

ローテーションは 5,000km走行ごとに行ってください。


- ▼ ローテーションのしかた
- 図の順にローテーションしてください。

(タイヤの交換→ 203 ページ)

スペア タイヤが応急用スペア タイヤの場合

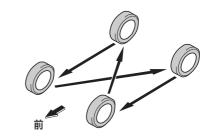

スペア タイヤが標準タイヤの場合

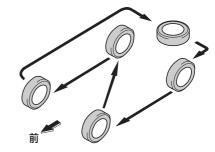

⚠注意

- 応急用スペア タイヤはローテーション用タイヤとして使用しないでください。
- タイヤの空気圧を確認してください。 (タイヤの空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています)



室内のお手入れ

ビニール、レザー、プラスチック、布材の汚れ落としには、中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませてお使いください。洗浄後、残った洗剤分は真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。室内側のウインド ガラスも、こまめにふいておきましょう。汚れたままにしておくと、取れにくくなる場合があります。

⚠注意

す。

- シートの下など見えにくい場所や狭い 場所に手を入れるときは、けがをしないように十分注意してください。
- ベンジン、ガソリン、シンナーなどの 有機溶剤は変色、しみなどの原因とな るので使わないでください。
 特にシート ベルトについては、必ず 中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し てください。中性洗剤以外を使用する と、ベルトが弱くなり万一のときに正 常なはたらきをしないことがありま
- 各スイッチの周辺にシリコン系のスプレーを使用しないでください。シリコンが内部の電気部品に付着し、故障の原因となります。
- 乾燥は直射日光をさけ、風通しが良く、ほこりの立たない日陰で行ってください。素材のいたみを早める原因となります。

♪ アドバイス

リヤ ウインド デフォッガー装着車

リヤ ウインド ガラス内面を清掃する ときは、電熱線を傷付けないでください。

エアコンのお手入れ

エアコン ガス

エアコン ガスは新冷媒 HFC134a (R134a)を使用しています。地球環境 保全のため、大気放出しないでください。

▶ アドバイス

エアコン ガスの補充、エアコンの修理をする場合はダイハツ サービス工場にご相談ください。

ボデー、塗装面のお手入れ

塗装面など車体の外観を美しく保つために、洗車、ワックスがけを月1回程度の割合で定期的に行ってください。また、長時間屋外で駐車するときは、ボデーカバーを付けるように心がけましょう。車体にほこりや異物などを付けたままにしておきますと、塗装面の劣化や車体、部品の腐食を早めたり、化学変化による塗装面の変色やはん点の発生などの原因になります。

下記の場合は早めに洗車をしてください。

- ●海岸地帯、凍結防止剤を散布した道路 を走行したとき
- ばい煙、粉じん、鉄粉などの降下の多い場所に駐車したとき
- コール タール、花粉、鳥のふん、虫、 樹液などが付いたとき
- ほこり、泥などで著しく汚れたとき

♪ アドバイス

- 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路 を走行したあとは、特に車体の下回 り、足回りを念入りに洗車してください。
- 塗装の飛石傷やかき傷は、腐食の原因となります。見つけたら早めにダイハツ純正タッチアップペイントで補修してください。
- 保管、駐車は風通しの良い車庫や屋根 のある場所をおすすめします。
- お使いになる洗剤やワックスの説明を よく読んで、正しくお手入れを行って ください。

洗車

▼ 洗車の手順

- 1. 十分に水をかけながらスポンジまたはセーム皮のような柔らかい物で洗います。汚れのひどい箇所はカー シャンプー液または中性洗剤で洗い、水で完全に洗い落とします。
- 2. 水が乾かないうちにふき取ります。

△注意

- 故意に空気取り入れ口やエンジン ルーム内の電気部品に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障の原因になります。
- 洗車後や水たまり走行後は低速でブレーキ ペダルを軽く踏んでブレーキが 正常にはたらくことを確認してください。効きが悪い場合は、周囲の安全に 十分注意して効きが回復するまで数回 ブレーキ ペダルを軽く踏んでください。
- 高温の湯で洗車すると樹脂部品などが 損傷するおそれがあります。
- 下回り足回りを洗うときは手をけがしないように注意してください。
- ランプのレンズ表面をワックス・ベンジンやガソリンなどの有機溶剤でふいたり、硬いブラシでこすらないでください。レンズが破損したり、劣化を早めるおそれがあります。

♪ アドバイス

● 研磨剤(コンパウンド)入りの洗剤を 使用すると、車体の色によっては色落 ちの原因になることがあります。

○自動洗車機を使用するとき **↑注意**

- エアコン コントロール パネルの内外 気切り替えレバーで "内気循環" にしてください。車内に水が入り、故障の原因になります。
- ミラー、アンテナは格納し、前側から 洗車してください。
- ときによりブラシの傷が付き、塗装の 光沢が失われたり劣化を早めることが あります。

○高圧洗車機を使用するとき **↑**注意

ドア ガラスやドア周りなどの開閉部 分に洗車ノズルを向けると、車内に水 が入ることがあります。

ワックスがけ

月に一回程度または水をはじかなくなっ たときに行ってください。

▼ ワックスをかける前に

塗装面の汚れを水洗いし、水分を十分に ふき取ってから日陰または車体表面が体 温以下になっているときに行ってくださ い。ワックスはダイハツ純正カー ワック スをおすすめします。

♪ アドバイス

- 塗装されていない樹脂部品にワックス を使用しないでください。ワックスが 付着すると、白くなったりムラになる ことがあります。
- 研磨剤(コンパウンド)入りのワックスを使用すると、車体の色によっては色落ちの原因になることがあります。

樹脂部分のお手入れ

樹脂塗装部品(バンパーなど)にガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生やツヤ落ち、塗膜がはがれる原因となります。十分に水洗いをしたあとただちに柔らかい布でふき取ってください。

♪ アドバイス

樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ダイハツ サービス工場にご相談ください。不適当な塗料を使用すると塗膜をいためます。

車のお手入れ車のお手入れ

ワイパーの交換


⚠注意

- ワイパー ブレード、ラバーはダイハ ツ純正をおすすめします。ダイハツ純 正以外を使用すると、適切に装着でき ない場合があります。
- 傷んだワイパー ブレード ラバーを使用し続けると、ウインド ガラスを傷付けるおそれがあります。拭きむらがある場合は、早めに交換してください。
- フロント ワイパー アームを起こすときは、必ず運転席側のワイパー アームから起こしてください。また、もとに戻すときは助手席側のワイパー アームから戻してください。
- ワイパー ブレード、ラバーを取り外 したときは、ワイパー アームを倒さ ないでください。ウインド ガラスや ボンネットに傷が付くおそれがありま す。
- 起こしたワイパー アームを戻すとき は、手を添えながらゆっくりと戻して ください。離れた位置から戻すと、ワ イパー アームが変形したり、ウイン ド ガラスに傷が付くおそれがありま す。
- 確実に取り付けられていることを確認 してからワイパーを作動させてくださ い。ウインド ガラスに傷が付くおそ れがあります。

フロント ワイパー

○ワイパー ブレード

- ▼ 取り外しかた
- 1. アームを起こします。
- ツメを押しながら、ブレードを矢印 の方向に引いて、ブレードのロック を外します。

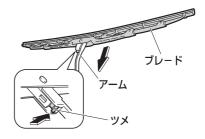

3 ブレードのロックが外れていること を確認し、アームからブレードを抜 きます。




- ▼ 取り付けかた
- 逆の手順で行います。
- アームとブレードが確実に固定されて いることを確認してください。

○ワイパー ブレード ラバー

▼ 取り外しかた


ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引きます。

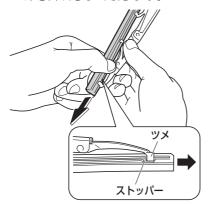

 そのままラバーをブレードから引き 抜きます。

▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。

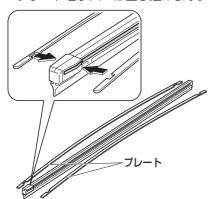

4. ストッパーがない側からラバーをブレードに挿入します。

5. 取り付けたとき、ストッパーのある 側が運転席側になるようにしてくだ さい。

⚠注意

● ラバーのストッパーにブレードのツメ を確実に挿入してください。ウインド ガラスに傷が付くおそれがあります。


リヤ ワイパー

オプション/グレード別装備


○ワイパー ブレード

▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードを矢印の方向に回し、アームと垂直にします。

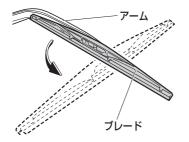

3. ブレードを矢印の方向に引いて、ア ームからブレードを引き抜きます。

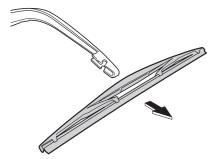


▼取り付けかた逆の手順で行います。


○ワイパー ブレード ラバー

▼ 取り外しかた

 ラバーを手前に引いて、ブレードの 先端部のストッパーから取り外します。

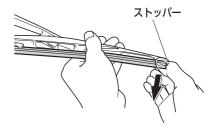


2. ラバーをブレードから引き抜きます。

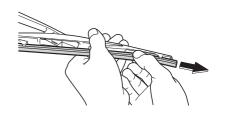


▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。

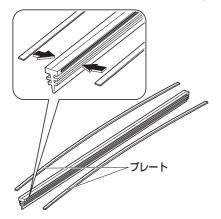

- 4. ブレードの先端部の 2 番目のツメからラバーを挿入します。
- 5. ブレードの後端部のツメにラバーを 通し、さらにラバーを挿入して、後 端部のストッパーを通過させます。
- 6. 先端部のツメにラバーを通し、先端 部のストッパーまで挿入します。
- 7. 後端部のツメにラバーが確実に挿入されていることを確認してください。

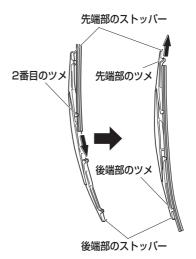

⚠注意

● ラバーにブレードのツメを確実に挿入 してください。ウインド ガラスに傷 が付くおそれがあります。

MEMO



積雪時、寒冷時に必要となる 運転知識について説明しています。

■ 積雪、寒冷時の取り扱い

冬に向かってのお手入れ 242
走行前点検と準備 243
積雪、寒冷時の走行244
走行中の点検と注意 245
走行後の取り扱い 246



冬に向かってのお手入れ

点検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、参照してください。

バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下 しエンジン始動に支障をきたすことがあ りますので、液量、比重の確認をし、必 要に応じて液の補給や補充電をしてくだ さい。

エンジン オイル

冬期はオイルの劣化が激しくなります。 指定グレードのエンジン オイルを、早め に交換してください。

冷却水

冷却水の凍結を防ぐためにクーラント (不凍液)の濃度の確認をダイハツ サービス工場に依頼してください。

ウインド ウォッシャー液

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

寒冷地用ワイパー ブレード

降雪期に使用する寒冷地用ワイパー ブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムであおってあります。

寒冷地用ワイパー ブレードは、ダイハツ サービス工場で各車指定のブレードをご 購入ください。

⚠注意

高速走行時は、通常のワイパー ブレードよりウインド ガラスがふき取りにくくなることがあります。その場合は速度を落として走行してください。



走行前点検と準備

走行前点検の際に下記の点検も行ってく ださい。

足回りなどの着氷

車の下回りをのぞいて、足回りなどに氷塊が付着していないか確認してください。付着している氷塊は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうかも確認してください。

車体への積雪

屋根に積もった雪は、走行する前に取り 除いてください。走行時、ガラス面に落 下すると視界のさまたげとなり危険です。 **⚠注意**

氷結している部分を無理に取り除くと 塗装などをいためる場合がありますの で注意してください。

ドアの凍結

ドアが凍結した場合は無理に開けようとするとドア周りのゴムがはがれたり、破損するあそれがあります。ぬるま湯をかけて氷をとかしてください。開けたあとは水分をよくふき取ってください。不十分ですとまた凍結することがあります。

ウインド ガラスの凍結

凍結しているときは、ぬるま湯をかけて 氷をとかし、水分をよくふき取ってくだ さい。

⚠注意

- 氷をとかすときはぬるま湯を使用し、 熱湯はかけないでください。ウインド ガラスが割れるおそれがあります。
- フロント ウインド ガラスに付いた氷 を取り除くために、氷をたたいて割ら ないでください。フロント ウインド ガラスの内側(車内側)が割れるおそ れがあります。

ワイパーなどの凍結

ワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスな どが凍ったり、雪が固まって動かないと きは、ぬるま湯をかけて氷や雪をとかし、 水分をふき取ってください。

⚠注意

凍結したまま、または雪が固まったままワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスなどを無理に作動させると、ワイパー ゴムを損傷したり、モーターなどが故障するおそれがあります。

乗車時の注意

靴にこびりついた雪は、乗車時によく落としてください。ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。また、床面などが加湿状態となり、腐食の原因となります。



積雪、寒冷時の走行

雪道、凍結路を走るときはタイヤ チェー ンまたはスノー タイヤを装着してくださ L10

⚠注意

● 積雪時は、スピードを控えめにしてく ださい。路面が凍結している可能性が 高く、大変スリップしやすくなり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

チェーン装着車、スノー タイヤ装着 車、また4WD車、ABS装着車であっ ても慎重な運転をしてください。

タイヤ チェーンの装着

後輪駆動車ですので、チェーンは後ろ 2 輪に装着します。4WD車も後ろ 2 輪に装 着します。

チェーンはタイヤ サイズに合ったダイハ ツ純正品をご使用ください。

適合するタイヤ チェーンについては、ダ イハツ サービス工場にご相談ください。

⚠注意

- タイヤ チェーンは車のタイヤのサイ ズに合った、ダイハツ純正品または指 定サイズの物を使用してください。サ イズの合わないチェーンを使用する と、ブレーキ配管や車体を破損し、危 険です。
- タイヤ チェーンの取り付けは各タイ ヤ チェーン付属の取扱説明書にした がって行ってください。
- タイヤ チェーン装着時は 30km/h以上 で走行しないでください。タイヤ チ ェーンにかかる負担が大きくなり、チ ェーンが切れやすくなります。
- 取り付け作業は雪上などをさけ交通の さまたげにならない安全で平らな場所 で行ってください。必ず駐車ブレーキ をかけ、非常点滅灯を点滅させ、人や 荷物は降ろし、停止表示板も使用して ください。
- 作業をするときは、車体端部などでけ がをしないように注意してください。
- 応急用スペア タイヤには標準タイヤ 用のタイヤ チェーンは装着できませ ん。後輪がパンクした場合は、応急用 スペア タイヤを前輪に装着し、外し た前輪タイヤを後輪に取り付け、これ に標準タイヤ用タイヤ チェーンを装 着してください。

🖢 アドバイス

● タイヤ チェーンを装着するとホイー ル キャップに傷が付くおそれがあり ます。ホイール キャップ装着車はホ イール キャップを取り外した状態 で、タイヤ チェーンを装着してくだ さい。



スノー タイヤの装着

△注意

- スノー タイヤ装着時も、必ず標準タイヤと同じ指定サイズで、同一種類のタイヤを装着し、指定空気圧で走行してください。また、スノー タイヤを装着するときは、4 輪とも同じ種類の物に交換してください。
- 地方により条例の違いがありますので、その地区の条例にしたがってください。

走行中の点検と注意

ブレーキの凍結

積雪、寒冷時ではブレーキ装置に付着した水が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキ パッドのしめりを乾かしてください。

⚠注意

万一、ブレーキの効きが回復しないと きは、ただちにダイハツ サービス工 場で点検を受けてください。

雪道、凍結路の注意

⚠注意

雪道や凍結路では、急加速、急減速、 急ブレーキ、急ハンドルをさけてくだ さい。スリップして方向性を失い事故 につながるおそれがあります。

走行中の雪の付着

雪道走行時、タイヤ ハウス裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。ときどき異常のないことを確認してください。ランプ類などは、走行中に雪のために暗くなることがあるので、ときどき異常のないことを確認してください。



パンク時の対応

応急用スペア タイヤ装着車

タイヤ チェーン装着時、後輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを前輪に装着し、外した前輪タイヤを後輪に取り付け、これにタイヤ チェーンを装着してください。

応急用スペア タイヤにはタイヤ チェーンは装着できません。

走行後の取り扱い

駐車方法

屋外に駐車するときは、車の前部を風下 や日の当たる方向に向けて止めてください。

エンジンが冷えすぎると、始動しにくくなることがあります。

また、ワイパー アームは起こしてください。雪の重みでアーム取り付け部がこわれることがあります。

⚠注意

フロント ワイパー アームを起こすときは、必ず運転席側のワイパー アームから起こしてください。また、もとに戻すときは助手席側のワイパー アームから戻してください。

♪ アドバイス

- 寒冷時は駐車ブレーキをかけるとブレーキ装置が凍結して駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがありますので使用しないでください。シフトレバーをオートマチック車はPレンジ、マニュアル車は1速またはR(後退)に入れておきましょう。
- 軒下や樹木の下での駐車はさけてくだ さい。落雪で車体を損傷するおそれが あります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、ピラーアンテナを収納してください。

(ピラー アンテナ→ 159 ページ)

積雪、寒冷時の取り扱い 積雪、寒冷時の取り扱い



洗車方法

凍結防止剤をまいた道路を走行したとき は、早めに下回りと足回りを洗車してく ださい。放置すると腐食の原因となりま す。洗車後は凍結防止のため水分をよく ふき取ってください。

アドバイス

● ドアのキー挿入口やドア周りのゴム部 の水分は特によくふき取ってくださ (1)

格納方法

長時間使わないで屋外に放置しておくと きは、塗装面の保護とドア周りの凍結を 防ぐために、ボデー カバーを使用してく ださい。

⚠注意

● エンジンの冷えすぎを防ぐために毛布 でおおったり、フロント グリルに段 ボールや、新聞紙を挟み込まないでく ださい。これがもとで燃え出す危険が あります。

MEMO

サービス データ

項	目		サービス データ		
	メーカー		NGK	デンソー	
 点火プラグ	点火プラグ	ター	-ボ車以外	LKR6C	XU20HR9
,,,,,	プラグ型式	プラグ型式		ILKR7D9 (イリジウム プラグ)	SXU22HPR9 (イリジウム プラグ)
ファンベルト	たわみ量 (mm) 押力98N{10kgf }時		7.4~9.0 (点検時) 点検位置 →		
パワー ステアリング ベルト	たわみ量 (mm) 押力98N{10 kgf }時		12.6~18.3(点検時)		
アイドリング回転数(rpm)		85	50		
	遊び (mm)		0.5	~2	
ブレーキ ペダル	床板とのすき間 (mm) (踏力294N{30kgf}時)			84.3以上	
	遊び	(mm)		15~25	
クラッチ ペダル	床板とのすき間		ターボ車以外	با28	以上
	(切れ残りし	ろ)	ターボ車	با 25	以上
駐車ブレーキ	引きしろ (操作力196N{ 20 kgf}時)		6~10	ノッチ	
バッテリー	標準車			26B	17L
	寒冷	地仕様	車	44B	20L
フューエル タンク	容量(ℓ)(無鉛ガソリン使用)		/リン使用)	4	0
ウォッシャー タンク	容量(ℓ)		2.	.0	

	項 目			サービス データ	
使用オイルと		ターボ車以外		アミックス モーター オイルSAE5W-30 (API分類SM以上) 6か月ごとまたは、10,000kmごと(5,000kmごと*)の どちらか早い方	
エンジン オイル	交換時期	ターボ車	ーボ車	アミックス モーター オイルSAE5W-30 (API分類SM以上) 6か月ごとまたは、5,000kmごと(2,500kmごと*)の どちらか早い方	
		オイ	ル交換時	約3.2	
	交換量(ℓ)	オイルとオイルフィルター (オイルクリーナー) 交換時		約3.4	
オイルフィルター (オイルクリーナー)	3	を換時期		10,000kmごと(5,000kmごと*)	
	玹	交換時期		100,000 km ごと	
	使用オイル	M/T車		アミックス トランスミッションギヤ オイルSAE75W-80 (API分類GL-4)	
 トランスミッション		A/T車		アミックス ATF D3-SP	
オイル		M/T車	2WD	約1.1	
	交換量(ℓ)		4WD	約1.95(トランスファ含む)	
		A /工士	3A/T	約1.5(ドレーン)、約3.8(全容量)	
		A/T車	4A/T	約1.7(ドレーン)、約4.6(全容量)	
	交換時期			100,000km ごと	
トランスファ オイル	使	使用オイル		アミックス トランスミッションギヤオイル SAE75W-80(API分類GL-4)	
	交換量 (ℓ)	N	//T車	約1.95(トランスミッション含む)	
	又深里(*/	P	V/T車	約1.6	
	3	E換時期		30,000km ごと または2年ごと	
デファレンシャル	使	使用オイル		アミックス デファレンシャル ハイポイド ギヤ オイル SAE80W-90(API分類GL-5)	
オイル	交換量(ℓ)	ロント	約0.5		
	人3天里(4)		リヤ	約1.1	
ブレーキ オイル	3	E換時期		2年ごと	
プレーヤ オイル	使用オイル			アミックスブレーキフルード(DOT3相当)	

^{*} シビア コンディション条件での定期交換の場合

シビア コンディション条件とは、走行距離大 (20,000km以上/年) や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

項目			サービス データ	
エアクリーナーエレメント	交換時期			40,000 km ごと(20,000 km ごと*)
パワーステアリングオイル	使用オイル			アミックス パワー ステアリング フルード
	交換時期			2年ごと
	使用液 規定濃度(%)			アミックス ロング ライフ クーラント (高防錆力タイプ)
				30(寒冷地50)
冷却水		ターボ車	M/T車	5.3 (リヤヒーター付き車は5.7)
	全容量(ℓ)	以外	A/T車	5.2 (リヤヒーター付き車は5.6)
	(除くリザーバータンク)	/ク) ターボ車	M/T車	5.5 (リヤヒーター付き車は5.9)
		メールギ	A/T車	5.4 (リヤヒーター付き車は5.8)

^{*} シビア コンディション条件での定期交換の場合

シビア コンディション条件とは、走行距離大 (20,000km以上/年) や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

タイヤ サイズ	タイヤ空気圧 (空車時:kPa{kgf/cm²})		タイヤの溝の 深さ(mm)	タイヤ ローテーション 時期
	前輪	後輪	/ C (IIIII)	भन् स्था
145R12-6PR	260{2.6}	350{3.5}	1.6以上	5,000kmごと
T125/90 D12 (応急用タイヤ)	420	{4.2}	1.0以上	

MEMO

MEMO

さくいん

ア	I	
	エア クリーナー エレメントの	
アウター(ドア)ミラー 102	データ	252
アシスト グリップ189	エアコン	
アンチ ロック ブレーキ システム	エアコン	152
(ABS)71	リヤ ヒーター	158
アンテナ 159	エアコン ガス	233
	エアバッグ	64
1	AM/FMラジオ	164
	AMラジオ	
ELRシート ベルト 52	AM/FMラジオ	165
EBD 71	1 DIN CD・AM/FM付ステレオ	
イグニッション(エンジン) スイッチ 126	A/T(オートマチック)車	137
ス1 ッテ 126 イグニッション キー 76	ABS	
	SRSエアバッグ	64
インジケーター ランプ (表示灯)111	FMラジオ	
インター ロック127	AM/FM ラジオ	
インナー(ルーム)ミラー127	1 DIN CD・AM/FM付ステレオ	
(02)	M/T(マニュアル)車	
	LLC(冷却水)のデータ	
ウ	エンジン オイルのデータ	
ウインカー(方向指示)スイッチ 121	エンジン オイル レベル ゲージー	228
ウインド ウォッシャー液の補給229	エンジン回転計	
ウインド ガラス	(タコ メーター)	
ドア ウインド101	エンジン キー	
パワー ウインド・・・・・・98	エンジン警告灯	
ウインド デフォッガー スイッチ124	エンジン スイッチ	
ウォーニング ランプ(警告灯) 113	エンジン フード(ボンネット)	
ウォッシャー スイッチ122	エンジン ルーム	
ウォッシャー タンクの容量250	エンジン ルームの開閉	93
上向き表示灯 112		
運転席SRSエアバッグ64		
運転席シート ベルト		

未装着警告灯

オ	+	
オイルの交換量251	+	76
オイル プレッシャー (油圧)	キー インター ロック	127
警告灯114	キー(エンジン)スイッチ	
応急用スペア タイヤ201	キー閉じ込み防止機能	
オーディオ 159	キー抜き忘れ警告ブザー	
オート(パワー)ウインド98	キーレス エントリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
オートマチック シフト	給油口(フューエル リッド)	96
インジケーター112	緊急停止するには	
オートマチック車137		
オーバー ドライブ (O/D) OFF	7	
表示灯113	•	050
オーバー ドライブ スイッチ141	空気圧	
オーバー ヒート210	空調	
オーバー ヘッド シェルフ186	クーラー (エアコン)	
オープナー	クーラント(冷却水)のデータ 区間距離計(トリップ メーター)	
フューエル リッド97		110
ボンネット 92	曇り取り	156
お子さま専用シート 55	フロント リヤ	
オド メーター(積算距離計)110	クラクション(ホーン)スイッチ <i>-</i>	
オルタネーター(ファン)ベルトの	クラッチ スタート システム	
点検基準値250	クリーナー(オイル フィルター)	
	データ	
カ	グローブ ボックス	
鍵 (キー) 76		100
カップ ホルダー187	-	
間欠ワイパー(ワイパー・	σ	
ウォッシャー スイッチ)123	警音器(ホーン)スイッチ	
	計器(メーター)	
	警告灯	113
	警告ブザー	
	キー抜き忘れ警告ブザー	
	ライト消し忘れ警告ブザー	
	ゲート	90

3	シ
工具192	
高水温警告灯 116 後席(リヤ シート) 41	シート フロント39
コンビネーション スイッチ118	
コンビネーション メーター 108	
	シートベルト未装着警告灯 116
t	シガ ライター 184
	室内照明 182
サービス データ249	シフト 1 ブジケーター IIZ
サイド(駐車)ブレーキ 127	5) J P 12/1 —
サイド(ドア)ミラー102	オートマチック車138
3速オートマチック	マニュアル車 136
トランスミッション142	ソフト ロツク装直 138
3 点式ELRシート ベルト 52	早點,上景 192
サン バイザー185	ジャッキの使いかた 195
	車両を緊急停止するには 221
	集中(パワー)ドア ロック84
	充電警告灯 114
	使用オイル 251
	乗降グリップ 189
	照明 182

ス	9
水温警告灯116	ターボ車 128
水温表示灯112	ターン シグナル インジケーター
スイッチ 118	(方向指示表示灯) 111
スターター コントロール システム	ターン シグナル(方向指示)
オートマチック車135	スイッチ 121
マニュアル車132	タイヤ チェーン 244
スタック(立ち往生)したとき 197	タイヤの交換 203
ステレオ(オーディオ) 159	タイヤのデータ 252
スノー(タイヤ)チェーン244	タイヤのローテーション 232
スパーク(点火)プラグの型式250	タコ メーター 109
スピード メーター109	暖房(エアコン)
スペア タイヤ201	エアコン152
スライド調整 39	リヤ ヒーター 158
スライド ドア82	
	チ
せ	チェーン 244
積算距離計(オド メーター) 110	チェック エンジン警告灯 113
セレクト (シフト) レバー	チェンジ(シフト)レバー
オートマチック車138	オートマチック車138
マニュアル車136	マニュアル車 136
洗車234	チケット ホルダー 185
前照灯(ヘッド ランプ)の	チャージ(充電)警告灯 114
切り替え 119	チャイルド シート55
前席(フロント シート)39	チャイルド シートの選びかた57
	チャイルド シートの固定の
v j	しかた60
* 中部 (つじ 1 × 1 / 2) 100	チャイルド シートの種類56
速度計(スピード メーター) 109	駐車ブレーキ 127
	駐車ブレーキの点検基準値 250
	ny .

ツール(工具)

----- 192

구	=
低水温表示灯112	- 荷室LEDランプ 182
ディスク ホイール(タイヤ)の	荷室ランプ 182
交換203	
ディスク ホイール(タイヤ)の	→
データ252	•
デファレンシャル オイルの	燃料給油口(フューエル リッド)96
データ251	燃料計109
デフォッガー スイッチ124	燃料残量警告灯116
デフロスター(曇り取り)	燃料(フューエル)タンクの容量 250
フロント156	
リヤ 124	
デュアルSRSエアバッグ 64	
点火プラグの型式250	
電球の交換214	
点検整備項目	
(サービス データ)249	
電動格納式 (ドア) ミラー103	
.	
ドア80	
ドア ウインド101	
ドア (パワー) ウインド98	
ドア ミラー	
手動式103	
電動格納式103	
ドア ロック 84	
時計	
AM/FM ラジオ168	
1 DIN AM/FM付CDステレオ 180	
トランスファ オイルのデータ251	
トランスミッション オイルの	
データ251	
トリップ メーター(区間距離計) 110	

Л

パーキング(駐車)ブレーキ 127
パーキング(駐車)ブレーキの
点検基準値250
パート タイム 4 WDシステム 129
灰皿184
ハイ ビーム
(ヘッド ランプ上向き)表示灯 112
ハザード インジケーター
(非常点滅表示灯)111
ハザード(非常点滅灯)スイッチ 122
発炎筒198
バック ドア 85
バック (ルーム) ミラー102
パッシング
(ヘッド ランプの切り替え) 119
バッテリーあがり208
バッテリーあがり防止機能183
バッテリーの型式250
バルブ(電球)の交換214
パワー ウインド98
パワー ステアリング オイルの
データ252
パワー ステアリング ベルトの
点検基準値250
パワー ドア ロック 84
パンク201
ハンド(レバー式駐車)ブレーキ 127

۲

152
158
122
111
211
111
159

フ	^
ファン ベルトの点検基準値250 V (ファン) ベルトの点検基準値250 フィルターのデータ251 フォース リミッター機構付 シート ベルト54 不凍液(冷却水)のデータ252 フューエル ウォーニング (燃料残量警告灯)116	ヘッド ランプ上向き表示灯 112 ヘッド ランプの切り替え 119 ヘッド ランプ マニュアル レベリング スイッチ 120 ヘッド レストの調整 40 ヘッド レストの取り外し 41 ベルトの点検基準値 250
フューエル タンクの容量250	ホ
フューエル メーター(燃料計) 109 フューエル リッド 96 プラグの型式 49 フラット シート 49 プリテンショナー&フォース リミッター機構付シート ベルト 54 フル フラット シート 49 ブレーキ (ABS) 71 ブレーキ オイルのデータ 251 ブレーキ ペダルの点検基準値 250	ホイール (タイヤ) の交換 203 ホイール (タイヤ) のデータ 252 方向指示スイッチ 121 方向指示表示灯 111 ホーン スイッチ 125 補給口 (フューエル リッド) 96 ポジション表示 (シフト インジケーター) 112 ボンネット 91
ブレード(ワイパー)の交換 236	マ
フロント シート 39 フロント シート ベルト 52	前倒し40 窓ガラス
フロント ドア80 フロント ワイパー・ウォッシャー	ドア ウインド 101 パワー ウインド98
スイッチ 123	マニュアル車 136
	₹
	ミラー
	ドア ミラー・・・・・ 102
	ルーム ミラー 102

*	IJ
メーター 108 メンテナンス データ (サービス データ)249	リクライニング調整3 リモコン スイッチ7 リヤ ウインド デフォッガー スイッチ12
ユ 油圧警告灯114	リヤ ゲート
4 速オートマチック トランスミッション139 4 WD車129	リヤ ドア8 リヤ ヒーター 15 リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ 12
ラ ライト消し忘れ警告ブザー120 ライト スイッチ119 ラジエーター液(冷却水)の データ252 ラジオ	ル ルーム ミラー 10 ルーム ランプ 18
AM/FM ラジオ165 1 DIN CD・AM/FM付ステレオ 172 ラバー(ワイパー)の交換236	冷却水のデータ 25 冷房(エアコン) 15 レバー式駐車ブレーキ 12 レベリング スイッチ 12
	□ □-テーション23

9	
フイパー・ウォッシャー	1 DIN CD・AM/FM付ステレオ 170
スイッチ 122	
フイパーの交換236	3
フイヤレス ドア ロック (キーレス エントリー)214 M数(電球)214 1 DIN CD・AM/FM付ステレオ170	3速オートマチック トランスミッション 142 3点式ELRシート ベルト52
	4
	4 速オートマチック トランスミッション 139

4 WD切り替えスイッチ ----- 129

A ABS	\$ SRSエアバッグ
C CDプレーヤー176	W W数(電球)214
EBD71 ELRシート ベルト52	
F FMラジオ AM/FM ラジオ165 1 DIN CD・AM/FM付ステレオ 172	
L LLC(冷却水)のデータ252	
M M/T(マニュアル)車136	
O O/D OFF表示灯 113	

スイッチ ----- 141

MEMO

MEMO

MEMO

軽自動車を廃車したときは

自動車検査証返納の手続きが必要になりますので、軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

返納に必要な書類など(**Δ**は一時使用中止時、**B**は解体返納時に必要です)

- A 自動車検査証返納証明書交付申請書·自動車検査証返納届出書
 - **EI** 解体届出書
- A B 自動車検査証
- AIBI 車両番号標(ない場合は「車両番号標未処分理由書」)
- AB 軽自動車税申告書
- AB印鑑

A 一時使用中止時

フ番窓口

ナンバー頒布



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



2番窓□

申請書類の確認



検査手数料収納



2番窓口

申請書類の確認

日解体返納時

フ番窓口

ナンバー頒布



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



2番窓口

申請書類の確認



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

使用者・所有者・使用者の住所を変更したときは

検査証記載事項変更の手続きが必要になりますので、使用中の本拠位置を管轄する軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

申請に必要な書類など(**回**は使用者・所有者を変更した場合、**回**は引っ越しなどにより、使用者の住所を変更した場合に必要です)

- CIDI 自動車検査証記入申請書
- CDI 自動車検査証
- © 使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、または住民票抄本などで発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書(使用者が変わった場合に必要です)
- **☑** 車両番号標(同じ管轄であれば変更する必要がありません)
- ▼ 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
 - ☑ 軽自動車税申告書
- CD印鑑

CD (ナンバー変更あり)

2番窓口

申請書類の確認



フ番窓口

ナンバー頒布



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



ナンバー頒布

CD(ナンバー変更なし)

2番窓口

申請書類の確認



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

ご相談、ご意見はご購入いただいた 販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ先は別冊「メンテナンス ノート」の 「ダイハツ サービス網」をご覧ください。

お問い合わせには、あらかじめ下記の事項 について確認のうえ、ご連絡願います。

- (1)車名および型式、登録番号
- (2)ご購入年月日
- 13)走行距離
- (4)お客様のご住所、お名前、電話番号

ダイハツ工業株式会社 お客様相談室

フリー コール **!!** 0800-500-0182 受付時間 平日 9:00~19:00 土日祝 9:00~17:00

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1番1号

弊社におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。(http://www.daihatsu.co.jp/privacy/index.htm)

- ●印刷=2012年11月22日 ●発行=2012年11月30日<非売品>
- ●編集=ダイハツ工業株式会社 サービス部
- ●発行=ダイハツ工業株式会社

ダイハツ工業株式会社

シートベルトを締めましょう